

HP Jornada 700 시리즈 Handheld PC

사용 설명서



부품 번호 Fxxxx-xxxxx
Singapore 에서 인쇄
초판

저작권

본 설명서에 포함된 정보는 “있는 그대로” 제공되며 사전 공고 없이 변경될 수 있습니다.

Hewlett-Packard 는 본 설명서와 특수 목적용 판매성 및 적합성에 관한 암시적 보증을 포함한 어떤 형태의 보증도 제공하지 않습니다. Hewlett-Packard 는 본 설명서에 포함된 오류와 본 설명서, 또는 본 설명서에 포함된 예제의 공급, 기능, 사용과 관련된 우발적이거나 결과적인 손해에 대해 일체의 책임을 지지 않습니다.

© Hewlett-Packard Co. 2001.

본 설명서에는 저작권법에 의해 보호된 독점 정보가 포함되어 있습니다. 모든 권리는 법적인 보호를 받고 있습니다. 저작권법에 의해 허용되는 경우를 제외하고는 본 설명서의 어떤 부분도 Hewlett-Packard 의 사전 서면 동의 없이 사진 복제, 복사, 수정 및 번역할 수 없습니다.

본 제품을 제어하는 프로그램은 저작권법에 의한 보호를 받으며 모든 권리는 법에 의해 보호되어 있습니다. Hewlett-Packard 의 사전 서면 동의 없이는 해당 프로그램을 복사, 수정 및 번역할 수 없습니다.

Microsoft, ActiveSync, Outlook, Pocket Outlook, Expedia, AutoRoute Express, MapPoint, Windows, Windows NT, Windows 로고 및 MS Windows for H/PC 2000 로고는 미국과 기타 국가에서 Microsoft 의 등록 상표 또는 상표입니다. Microsoft 제품은 Microsoft 소유 자회사인 Microsoft Licensing, Inc. 에 의해 OEM 업체에 사용 허가되어 있습니다.

본 설명서에서 사용된 다른 모든 상표와 제품 이름은 관련 소유권자의 상호, 서비스 표, 상표 또는 등록 상표입니다.

Hewlett-Packard Singapore (Pte) Ltd.
Asia Pacific Personal Computer Division
452 Alexandra Road
Singapore 119961

목 차

1 소개	1
설명서 이용	2
HP Jornada 에 대해 배우기	4
2 시작하기	11
HP Jornada 하드웨어 기능	12
HP Jornada 설치하기	16
HP Jornada 사용	24
3 사용자의 데스크탑 PC 에 연결하기	31
처음 사용을 위해 연결하기	31
사용자의 데스크탑 PC 에 연결하기	42
다른 PC 에 연결	44
PC 의 탐색기를 이용하여 HP Jornada 데스크탑 검색하기 ..	45
데이터 동기화	46
파일 전송하기	52
4 개인정보 관리하기	55
Microsoft Pocket Outlook 사용	55
HP 뷰어 사용하기	60
HP 킷 패드로 데이터 캡처하기	63
적외선으로 개인정보(PIM) 보내기/받기	65
음성 메모 녹음 및 재생	68
5 비즈니스에 사용하기	71
Microsoft Pocket Office 로 작업하기	71
Microsoft InkWriter 사용하기	78
데이터 백업과 복원	78
LandWare 의 OmniSolve 사용하기	82
Yahoo! Messenger 사용하기	82
6 전자 우편 액세스하기	85
연결 방법 및 목적 결정하기	85
연결 만들기	88
HP dialup Setup Wizard 실행하기	91
연결 하기	101
7 HP Jornada 최적화하기	111
프로그램, 글꼴, 사운드 및 이미지 추가하기	111
보조 장치	116
PC 카드, CompactFlash 카드 및 스마트 카드 사용하기 ..	117

메모리 관리	120
배터리 전원 관리	122
성능 조정하기	129
보안	136
HP security 제어판	137
HP Jornada 를 휴대하고 여행	140
8 문제 해결	143
HP Jornada 유지 관리	143
기본적인 문제 해결	145
원격 연결 문제 해결	153
디스플레이	154
리셋 하기	155
9 지원 및 서비스	159
웹 사이트	159
고객 지원	159
서비스	159
전 세계 Hewlett-Packard 연락 전화 번호	160
부록 A 인체 공학	163
장비 설치 및 사용하기	163
RSI 의 정의	163
RSI 의 원인	163
RSI 증상	164
RSI 예방	164
작업 환경 조성	164
눈의 피로 줄이기	164
근육 긴장 예방	165
자주 휴식 취하기	165
부록 B 다른 장치로부터의 데이터 이동	167
Palm 사이즈나 포켓 또는 핸드헬드 PC 로부터의 데이터 이동	167
Palm 장치로부터 데이터 이동	169
부록 C 터미널 서버 클라이언트에서 키보드 사용하기	171
터미널 서버 클라이언트 창(TSC)에서 확장 키보드 문자 만들기	171
용어	173
색인	177
보증	193
1 년 동안의 하드웨어 보증	193
보증의 제한	193
책임과 배상의 제한	194
HP 소프트웨어 사용권 계약서 및 HP 소프트웨어 제품의 제한 보증	195

1 | 소개

Microsoft® Windows® for Handheld PC (H/PC) 2000 운영 체제 기반 Hewlett-Packard Jornada 700 시리즈 Handheld PC (H/PC) 를 구입해 주셔서 감사합니다. 휴대가 간편하고 기능이 다양한 HP Jornada H/PC 를 사용함으로써 여러분은 중요한 비즈니스 정보와 개인 정보를 최신으로 유지함과 동시에 가까이서 이용하실 수 있습니다. HP Jornada 에는 이동 중에 전자 우편을 읽고 약속이나 연락처를 관리할 수 있도록 최신 버전의 Microsoft Pocket Outlook 을 지원합니다. 또한 HP Jornada 는 데스크탑이나 노트북 PC 와도 완벽하게 호환되기 때문에 외출 중에 얻은 중요한 업무 자료나 문서를 사무실에 돌아왔을 때 다시 PC 로 간단하게 업데이트된 정보를 전송할 수 있습니다. Hewlett-Packard 가 설계한 다양한 프로그램과 유틸리티뿐 아니라 탁월한 성능과 전원 관리 기능을 갖추고 있는 HP Jornada 는 강력하고 신뢰할 수 있으며 휴대 가능한 비즈니스 파트너가 되어드릴 것입니다.

Microsoft Windows 제품과 노트북 PC 사용에 익숙한 사용자라면 HP Jornada 에 동일한 특징들이 많이 있어 금방 익숙해질 것입니다.

본 장에는 다음과 같은 내용들이 실려 있습니다.

- 본 사용 설명서의 개요와 기타 유용한 정보의 출처
 - HPC 2000 용 MS Windows 소프트웨어와 특별한 HP 응용 프로그램을 포함하여 기본 제공되는 응용 프로그램의 목록과 간단한 설명
 - HP Jornada 기능 소개 및 HP Jornada 사용의 장점 설명
-

설명서 이용

본 사용 설명서는 빠르고 효과적으로 **HP Jornada**에 대해 소개합니다. 작업 절차와 제작의 정확성을 위해 상당한 노력을 기울였지만 **HP Jornada**에 표시되는 일부 화면들이 사용 설명서에 표시되어 있는 것과 다를 수 있습니다.

HP Jornada에 내장된 프로그램 사용법에 관한 자세한 단계적 설명들은 온라인 도움말에도 포함되어 있기 때문에 여행할 때 본 설명서를 들고 다닐 필요가 없습니다. (온라인 도움말 사용법에 관한 자세한 정보는 2장의 **HP Jornada**의 도움말 사용법 단원을 참고하시기 바랍니다.)

단 한글사용과 관련하여 설명서에 내재된 내용과 일치하지 않을 수 있습니다.

표기 규약

사용 설명서에는 사용자가 원하는 정보를 쉽게 찾을 수 있게 도와주는 기호가 포함되어 있습니다.



바로 가기, 별도의 작업 수행 방법 또는 해당 항목에 대한 확장된 정보



항목에 관한 주의 또는 경고를 나타내는 정보. 데이터 손실이나 **HP Jornada**의 손상을 방지하기 위해 반드시 준수해야 할 중요한 정보입니다.



항목과 관련된 유용한 정보입니다.

정보 찾기

이 설명서는 **HP Jornada**에 무엇이 포함되어 있는지 설명하고, 설치된 프로그램에 대한 개요를 제공하며 장치와 데스크탑 **PC** 그리고 장치와 인터넷 간의 통신을 설정하는 방법을 설명합니다. 다음 표에서는 **HP Jornada** 사용을 돕기 위한 여러 종류의 정보를 나열합니다. 이 설명서는 장치에 있는 프로그램을 소개하고 있지만 완벽하게 설명하지는 못합니다. 자세한 정보는 각 프로그램의 포괄적인 온라인 도움말을 참조하십시오.

정보	출처
프로그램	본 사용 설명서 -또는- 사용하는 장치의 온라인 도움말. 시작(Start) 메뉴에서 도움말(Help)을 누릅니다.
익숙하지 않은 기술 용어	용어집은 본 사용 설명서 뒷부분에 있습니다.
데스크탑 PC와 동기화 및 파일 교환 (이동 중 연결에 대한 정보 포함)	본 사용 설명서 -또는- 사용하는 장치의 온라인 도움말. 시작 메뉴에서 도움말을 누릅니다. -또는- 데스크탑 PC에 있는 Microsoft ActiveSync 온라인 도움말. ActiveSync 창에서 도움말 Help 를 누른 다음 Microsoft ActiveSync Help를 클릭합니다.
도구 설명 (Tool tips)	모든 도구 모음 단추. 단추 위에 터치 포인터를 두고 있으면 단추 이름이 나타납니다. (도구 모음 단추가 활성화되지 않도록 하려면 스타일러스 펜을 들기 전에 단추 밖으로 끄십시오.) 자세한 정보는 2장의 HP Jornada 사용하기 단원을 참조하십시오.
연결 (Connections) 문제 해결 정보	본 사용 설명서 -또는- 데스크탑 PC의 ActiveSync Troubleshooter. ActiveSync 창에서 파일(file), 연결 설정(Connection Settings), 도움말(Help)을 차례로 눌러 ActiveSync Troubleshooter를 활성화합니다. 자세한 문제 해결 정보를 보려면 Microsoft Mobile Devices Web 웹 사이트, www.microsoft.com/mobile 을 방문하십시오.

4 HP Jornada 700 Series Handheld PC

소프트웨어 업데이트, 장치 드라이버 및 호환되는 보조 장치 목록	HP Jornada 웹 사이트 www.hp.com/jornada 또는 www.hp.co.kr/jornada
H/PC 2000 용 MS Windows 기반 장치의 최신 정보	Microsoft Windows Mobile Devices 웹 사이트 http://www.microsoft.com/mobile/ .
H/PC 2000 용 MS Windows 의 이번 릴리스 에 대한 정보	Windows 데스크탑 PC 의 Microsoft Active Sync 폴더에 있는 Readme.doc 파일



본 사용 설명서 전문은 HP 웹 사이트, www.hp.co.kr/jornada 또는 www.hp.co.kr/jornada 에서도 보실 수 있습니다. 사용 설명서를 데스크탑 PC 에 다운로드한 뒤 Adobe 웹 사이트 www.adobe.com 에서 Adobe™ Acrobat Reader 를 사용해 읽을 수 있습니다.

HP Jornada 에 대해 배우기





Hewlett-Packard 는 모바일 컴퓨팅을 새로운 수준의 호환성과 편리성으로 끌어 올렸습니다. HP Jornada 를 사용하면 다른 유사한 컴퓨터에서 제공되지 않는 여러 이점을 경험할 수 있습니다. 예를 들어, 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

- 기존 팜탑이나 핸드 헬드 PC 에 있는 데이터를 HP Jornada 로 옮길 수 있습니다. 기존 Windows CE 장치와 일부 비 Windows CE 장치의 정보를 전송할 수 있습니다. (부록 B 의 기존 팜탑 PC 에서 PIM 데이터 전송하기 단원을 참조하십시오.)
- 모뎀 없이 전자 우편을 사용할 수 있습니다. 데스크탑 PC 와 동기화할 때 전자 우편을 자동으로 편리하게 전송할 수 있습니다. (3 장의 데이터 동기화하기 단원을 참조하십시오.)
- 더 많은 데이터를 휴대할 수 있습니다. 데스크탑 Microsoft Word 파일은 HP Jornada 에서 85 퍼센트의 적은 공간을 차지합니다. (3 장의 파일 전송하기 단원을 참조하십시오.)
- H/PC 2000 장치가 없는 친구와 동료에게도 음성 메시지를 보낼 수 있습니다. 호환되는 Wave 오디오 형식으로 음성 메시지를 저장할 수 있습니다. (4 장의 음성 메모 녹음하기 단원을 참조 하십시오.)
- 직장과 집에서 저장한 Word, Access 및 Excel 파일을 동기화합니다. 어떤 곳에서나 파일을 업데이트할 수 있으며 일단 동기화하면 파일

은 저장된 모든 곳에서 업데이트됩니다. (3 장의 데이터 동기화하기 단원을 참조하십시오.)

- 오프라인에서 온라인 뉴스와 정보를 읽거나 나중에 보기 위해 웹 페이지를 다운로드할 수 있습니다. (6 장의 웹 탐색하기 단원을 참조하십시오.)
- 최대 9 시간 지속되는 배터리를 사용하여 시간, 장소에 구애 받지 않고 작업할 수 있습니다. (7 장의 배터리 전원 관리 단원을 참조하십시오.)
- 단 몇 단계만에 데스크탑이나 노트북 PC 와 메일 메시지, 연락처, 약속 및 작업을 동기화할 수 있습니다. (3 장의 데이터 동기화 하기 단원을 참조하십시오.)
- HP Jornada 를 항상 휴대할 수 있습니다. HP Jornada 의 무게는 배터리를 포함하여 510 g(1.1 lb.) 정도입니다.
- PC 카드 보조 장치의 기능을 확장할 수 있습니다. (7 장의 보조 장치 단원을 참조하십시오.)

HP Jornada 는 모바일 컴퓨팅의 동반자입니다. 여러 가지 중요한 기능을 사용하면 외부에 있을 때도 정보를 조직관리하고 연락을 취할 수 있습니다. 예를 들면, 다음과 같습니다.

- HP Jornada 뷰어 응용 프로그램은 연락처, 일정 및 작업과 같은 PIM 데이터를 한 눈에 볼 수 있도록 표시하여 즉시 필요한 데이터로 이동하거나 볼 수 있습니다. 약속에 첨부 되어 있는 메모도 볼 수 있습니다. 
- HP Jornada 전화 접속 응용 프로그램(HP dialup)을 사용하면 전화 접속 연결을 구성하고 전자 우편과 웹에 액세스하는 데 필요한 단계를 안내합니다. 연결할 준비가 되면 HP Jornada 데스크탑에 있는 편리한 전화 접속 창을 이용하면 됩니다. 
- HP Jornada 쿼드 패드는 짧은 기간 사용할 메모, 이름, 전화 번호 및 기타 데이터를 적어 두기에 편리한 장소를 제공합니다. 빠른 검색을 위해 정보를 쿼드 패드에 저장할 수 있으며 장기간 정보를 유지하기 위해 적절한 데이터베이스로 보낼 수 있습니다. 
- HP Jornada 백업 응용 프로그램은 별도의 CompactFlash 카드 또는 PC 카드에 정보를 백업하거나 복원하여 이동 중 전원이 꺼지더라도 데이터 손실을 예방할 수 있습니다. 

HP Jornada 프로그램

HP Jornada에는 이미 사용자가 모바일 전문가로서 활동하기 위해 필요한 모든 소프트웨어 제품군이 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 다음 장을 참고하시기 바랍니다.



아래에 나열한 프로그램은 ROM에 미리 설치되어 있으므로 다시 설치할 필요가 없습니다.

Microsoft Pocket Office

시작 메뉴에서 프로그램, Office를 차례로 누른 후에 다음 중 하나를 누르십시오.



- **Pocket Word**—메모를 하고 문서를 작성하거나 데스크탑 PC의 Microsoft Word 파일을 전송하여 사무실 밖에서 이동하는 동안 파일을 읽거나 검토합니다.



- **Pocket Excel**—HP Jornada에서 가격 목록이나 금융 예측을 보고 편집하거나, 재택 사무실에 도착하기 전에 경비 양식을 채웁니다.



- **Pocket Access**—외부에 정보 데이터베이스를 휴대하고 나가 사무실에 돌아왔을 때 사용자 정의 양식을 입력하여 Access 데이터베이스를 업데이트합니다.



- **Pocket Power Point**—데스크탑에서 전문가 수준의 프레젠테이션을 작성한 다음 휴대하고 나가 HP Jornada에서 시연합니다. 또는 PC 카드 VGA 어댑터 (F1252A)를 사용하여 외부 모니터나 VGA 프로젝터로 보여줍니다.

Microsoft Pocket Outlook



시작 메뉴에서 프로그램, Pocket Outlook을 가리킨 다음 아래의 선택 항목 중 하나를 누릅니다.



- **Calendar(일정)**—모임을 잊는 일이 발생하지 않습니다. 중요한 날짜와 이벤트를 추적하거나 일정을 관리합니다.





- **Contacts(연락처)**—이름, 주소 및 전화 번호에 항상 액세스할 수 있도록 주소록을 휴대합니다. HP Jornada 연락처 목록을 업데이트하면 데스크탑 PC와 동기화되고 연락처는 항상 최신의 정보를 유지하게 됩니다.

- **Inbox(편지함)**—전자 우편 메시지를 보내고 받으며 HP Jornada Inbox를 데스크탑 PC 파트너로 있는 Microsoft Outlook™ 또는 Exchange™와 단 몇 분만에 동기화합니다. 
- **Tasks(작업)**—할 일 목록을 추적합니다. 사용자가 할 일을 잊지 않도록 HP Jornada가 알려주는 경보나 통지를 설정합니다! 







Microsoft Explorers

시작 메뉴에서 프로그램을 가리킨 다음 Internet Explorer 또는 Windows Explorer를 누릅니다. 또는 바탕 화면에서 Internet Explorer나 My Handheld PC 아이콘을 두 번 누릅니다.

- **핸드헬드 PC용 Microsoft Internet Explorer 4.01**—HP Jornada에서 웹을 찾아보거나 H/PC 용으로 특별히 개발된 Microsoft Internet Explorer 4.01 버전을 사용하여 채널 내용에 가입합니다. 
- **Windows 탐색기**—HP Jornada에 있는 파일과 폴더를 검색합니다. 

통신(Communication)

시작 메뉴에서 프로그램, 통신(Communication)을 차례로 누른 후에 다음 중 하나를 누르십시오.

- **ActiveSync™**—원격 지역에서 네트워크나 전화 접속 연결을 통해 HP Jornada와 데스크탑 또는 노트북 PC를 동기화합니다. 
- **PC Link**—한 번 누르기로 HP Jornada와 데스크탑 PC 파트너 사이의 연결을 설정합니다. 
- **Yahoo Messenger**—즉석에서 메시지를 보내고 받습니다. 친구, 가족 및 동료들이 온라인에 있을 때 연락을 유지합니다. 
- **원격 네트워킹(Remote Networking)**—전화 접속 서버, RAS 계정 또는 인터넷 서비스 제공업체에 연결합니다. 
- **터미널(Terminal)**—VT-100 또는 TTY 터미널 에뮬레이션을 필요로 하는 온라인 서비스에 연결합니다. 
- 한글이 지원되지 않는 관계로 Hitel, 천리안등의 온라인 서비스에서 한글을 볼 수 없습니다. 

특별한 HP 응용 프로그램

시작 메뉴에서 프로그램, HP 응용 프로그램(HP Applications)을 차례로 누른 후에 다음 중 하나를 누르십시오.



- HP 뷰어—항상 일정을 제어할 수 있도록 Calendar, Task 및 Contact 정보(Pocket Outlook)를 필요한 만큼 자세히 표시합니다. Month View, Week View 및 Day View 는 일정을 보다 효과적으로 관리하는 데 도움을 줍니다. (HP 뷰어는 바탕 화면 아이콘과 HP 핫 키를 통해서도 액세스할 수 있습니다.)



- HP 전화 접속(HP dialup)—인터넷과 전자 우편 계정 또는 회사 네트워크에 대한 연결을 구성한 다음 HP Jornada 데스크탑의 편리한 팝업 창에서 전화를 겁니다. (HP 전화 접속은 바탕 화면 아이콘을 통해서도 액세스할 수 있습니다.)



- HP 쿼드 패드—이 전자 메모장에 간단한 메모와 통지를 작성한 다음 중요한 정보를 Pocket Outlook 이나 Word 문서로 이동합니다.



- Outlook 의 일정(Calendar)에 있는 Note 로 한글이 전달되지 않으므로 유의하시기 바랍니다.



- HP 보안—HP Jornada와 이곳에 저장된 중요한 정보에 대한 액세스를 제어합니다. 장치에 액세스하는 암호를 설정합니다.



- HP 정보 교환—IrDA 호환성이 있는 PDA 장치와 PIM 데이터를 교환합니다(예: Palm PDA 장치).



- HP 백업—Pocket Outlook 데이터나 장치 전체를 Compact Flash 나 PC 카드로 백업함으로써 외출 중에도 중요한 데이터를 보호합니다.



- HP ChaiVM—HP Jornada 의 Internet Explorer 에서 Java 애플릿을 볼 수 있으며 개발자에게 H/PC 의 Java 응용 프로그램을 통합할 수 있는 완벽한 런타임 환경을 제공합니다.

시작 메뉴에서 프로그램, HP 유틸리티(HP Utilities)를 차례로 가리킨 후에 다음 중 하나를 누르십시오.

- **HP 설정(HP settings)**—화면 제어부와 사운드 볼륨을 모든 작업 환경에 맞도록 조정합니다. 또는, 여러 환경에 대해 4개의 사전 설정된 프로파일 중에서 선택하고 단추를 눌러 모든 옵션을 변경합니다.
- **HP 핫 키**—한 번의 키 입력으로 프로그램, 파일 또는 폴더를 엽니다. **HP Jornada** 핫 키와 하드 아이콘은 완벽하게 사용자 정의 가능하여 즐겨 찾는 프로그램이나 자주 사용하는 문서에 한 번 눌러 액세스하도록 구성할 수 있습니다.



보조 장치(Accessories)

시작 메뉴에서 **보조 장치(Accessories)**를 가리킨 후에 다음 중 하나를 누르십시오.

- **Microsoft InkWriter®**—회의를 하는 동안 간단히 메모하거나 스케치합니다.
- 일부 파일 포맷에서 한글을 지원하지 않으므로 유의하시기 바랍니다. (.rtf, .txt)
- **Microsoft Voice Recorder**—나중에 재생할 수 있도록 음성 메모, 통지 또는 다른 중요 정보를 녹음합니다.
- **계산기**—스크린상의 계산기에서 간단한 계산을 수행한 다음 결과를 열린 문서에 복사합니다.
- **World Clock**—전세계 모든 곳의 시간을 추적하고 거주하는 도시와 방문하는 도시에 대한 유용한 여행 정보를 표시합니다.
- **OmniSolve®**—Landware 사의 다양한 기능을 가진 계산기로서 복잡한 수학적 계산이나 업무용 계산을 수행합니다.



게임(Games)

- **Solitaire**—공향, 열차 또는 흥미 없는 회의나 강연 중에 이 고전 게임으로 시간을 보냅니다.



추가 H/PC 호환 소프트웨어는 <http://www.hp.com/jornada/solutions> 또는 <http://www.hp.co.kr/jornada>의 HP Jornada 웹 사이트에서 다운로드할 수 있습니다.



10 HP Jornada 700 Series Handheld PC

2 | 시작하기


본 단원에서는 사용자에게 Hewlett-Packard Jornada 700 Series Handheld PC (H/PC) 사용법을 알려드립니다. HP Jornada 를 설치하는 방법을 배우고, H/PC 2000 용 MS Windows 운영 체제에 대한 간단한 소개를 받고, 기능을 사용자 업무에 적합하게 사용자 정의하는 방법을 찾게 될 것입니다. 본 장을 끝내고 나면 HP Jornada 로 작업을 시작하기 위해 알아야 할 모든 정보를 알게 될 것입니다.

본 장에는 사용자를 돕기 위한 다음 단계별 지침이 포함되어 있습니다.

- HP Jornada 의 하드웨어 기능 확인
 - AC 어댑터 연결
 - 메인 배터리 설치
 - 백업 배터리 설치
 - H/PC 2000 용 MS 윈도우 환영마법사(MS Windows Welcome Wizard) 완료
 - HP Jornada 를 사용자 업무에 맞게 조정
-

HP Jornada 하드웨어 기능

아래 그림은 여러 가지 커넥터, 포트 및 기타 HP Jornada 의 기능들에 대해 소개합니다.

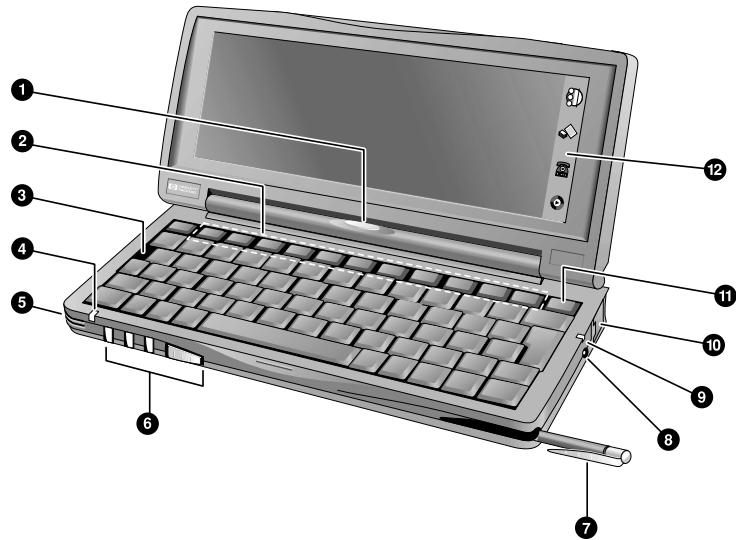


- ❶ **약속 알림 LED**—일정이 잡힌 약속, 경보 및 통지를 알립니다. (경보와 통지 설정에 대한 자세한 정보는 4 장의 **Microsoft Pocket Outlook 사용하기** 단원을 참조하십시오.)
- ❷ **HP 핫 키**—즐거찾는 프로그램, 폴더, 문서 또는 자주 사용하는 설정을 한 번에 액세스할 수 있습니다. (7 장의 **HP 핫 키 및 하드 아이콘 사용자 정의** 단원을 참조하십시오.)
- ❸ **Reset 단추**—단추를 한 번 눌러 Jornada 를 다시 시작합니다.



Reset 단추는 H/PC 2000 용 MS Windows 운영 체제를 빠르게 다시 초기화합니다. (경고: HP Jornada 를 리셋 하면 열려 있는 문서에서 저장하지 않은 데이터는 잃게 됩니다. 8 장의 **리셋하기** 단원을 참조하십시오.)

- ④ **상태 LED**—빨간 표시등이 계속 켜져 있으면 Voice Recorder 가 음성 메모를 녹음 중인 것을 나타내며 녹색 표시등이 깜박이면 Jornada 디스플레이는 꺼져 있지만 장치는 켜져 있는 것을 나타냅니다.
- ⑤ **마이크**—음성 메모를 녹음할 수 있습니다.
- ⑥ **오디오 단추**—좋아하는 MP3 나 WMA 음악 파일을 Windows 미디어 재생기로 들을 수 있습니다.
- ⑦ **스타일러스 및 스타일러스 슬롯**—쉽게 사용할 수 있는 곳에 스타일러스를 보관합니다. (자세한 정보는 본 장의 스타일러스 및 터치 스크린 사용 단원을 참조하십시오.)
- ⑧ **AC 전원 어댑터용 DC 잭**—HP Jornada 를 AC 전원에 연결하여 메인 배터리를 충전합니다.
- ⑨ **배터리 충전 LED**—AC 전원에 연결되어 있는 동안 메인 배터리의 충전 상태를 나타냅니다.
- ⑩ **전화 커넥터(RJ-11)**—전화선을 내장 모뎀(내장 모뎀이 장착된 모델)에 연결하여 전세계와 연결할 수 있습니다. (자세한 정보는 6 장의 전화선 연결 단원을 참조하십시오.)
- ⑪ **인스턴트 온/오프**—Jornada 를 시작하거나 종료하기 위해 기다릴 필요가 없습니다. On/Off 단추를 눌러 작업을 일시 중지하고 나중에 다시 돌아온 후에는 정확히 일시 중지한 곳에서 작업을 시작할 수 있습니다.
- ⑫ **HP 하드 아이콘**—스타일러스를 사용하여 디스플레이와 볼륨 설정을 조정하거나 시스템 상태를 확인하거나 데이터를 백업하거나 전화 접속 연결을 열거나 음악 파일을 재생합니다. (7 장의 HP 핫 키 및 하드 아이콘 사용자 정의 단원을 참조하십시오.)

14 HP Jornada 700 Series Handheld PC

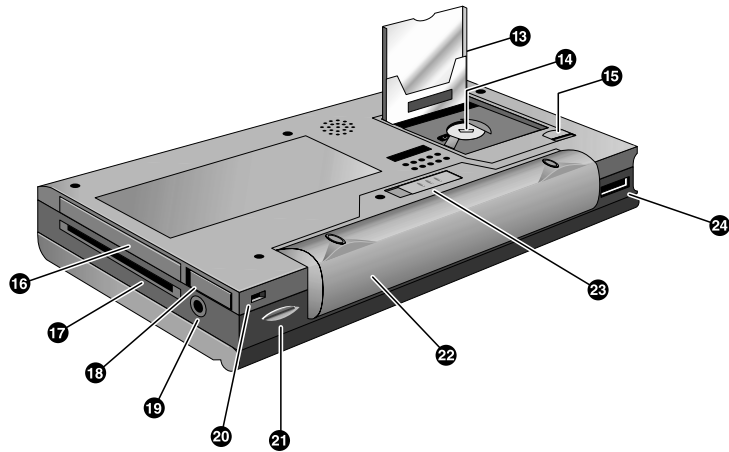

- 13 **CompactFlash Type I 카드 슬롯**—CompactFlash 카드에 저장 메모리를 추가하거나 보조 장치를 사용할 수 있습니다. (자세한 정보는 7 장의 **PC 카드, CompactFlash 카드 및 스마트 카드 사용** 단원을 참조하십시오. 권장 보조 장치 카드 목록을 보려면 www.hp.com/jornada 및 www.hp.co.kr/jornada의 HP Jornada 웹 사이트를 방문하십시오).
- 14 **백업 배터리 보관함**—3-V CR2032 코인 셀 배터리를 장착합니다. 백업 배터리 교체에 대한 자세한 정보는 7 장을 참조하십시오.
- 15 **CompactFlash 문 해제 탭**—CompactFlash 카드를 삽입하거나 백업 배터리를 교환하려면 화살표 방향으로 탭을 밟니다.
- 16 **PC Card Type II 카드 슬롯**—메모리를 확장하거나 외부 모니터를 연결하거나 HP Jornada 에 기능을 추가하려면 PC 카드 (PCMCIA 카드라고도 함)를 사용합니다. PC 카드 보조 장치를 사용하는 방법에 대한 정보는 7 장의 **PC 카드, CompactFlash 카드 및 스마트 카드 사용** 단원을 참조하십시오. (권장하는 PC 카드 목록을 보려면 HP Jornada 웹 사이트, www.hp.com/jornada 및 www.hp.co.kr/jornada를 방문하십시오.)

- 17 **스마트 카드 판독기 슬롯**—스마트 카드는 HP Jornada 소유자를 위해 최고 수준의 장치 보안 표준을 가능하게 하는 내장된 칩 기술을 사용하여 설계되었습니다. 스마트 카드 사용에 대한 자세한 정보는 7 장의 **PC 카드, CompactFlash 카드 및 스마트 카드 사용** 단원을 참조하거나 HP Jornada 웹 사이트, <http://www.hp.com/jornada> 및 www.hp.co.kr/jornada를 방문하십시오.
- 18 **PC 카드 릴리스 탭**—탭을 열고 눌러 Type II PC 카드 슬롯에서 PC 카드를 꺼냅니다.
- 19 **이어폰 잭**—좋아하는 음악을 스테레오 이어폰 잭을 통해 듣습니다.
- 20 **보안 케이블 슬롯**—별도의 얇은 와이어 보안 케이블을 연결하여 HP Jornada를 안전하게 지켜줍니다.
- 21 **적외선 포트(SIR IrDA-호환 트랜시버)**—HP Jornada와 다른 HP Jornada나 팜탑 PC, 또는 HP Jornada와 적외선이 장착된 프린터나 데스크탑 PC 사이에 적외선으로 파일을 보내고 받을 수 있습니다. (자세한 정보는 3 장의 **적외선을 사용해 연결하기** 단원과 8 장의 **적외선 전송** 단원을 참조하십시오.)
- 22 **메인 배터리**—최대 9 시간 동안 HP Jornada에 전원을 공급합니다. 별도의 확장 배터리는 최대 24 시간 동안 사용할 수 있습니다.
- 23 **메인 배터리 릴리스 탭**—제거하거나 교체하려면 탭을 밀어 메인 배터리를 꺼냅니다.
- 24 **직렬 포트(RS-232C)**—HP Jornada를 데스크탑 PC에 연결하여 파일을 전송하거나 Pocket Outlook 데이터를 동기화하거나, HP Jornada를 프린터, 외부 모뎀 또는 다른 장치에 직접 연결합니다. (자세한 내용은 3 장의 **처음 사용을 위해 연결하기** 단원을 참조하십시오.)

HP Jornada 설치하기

이 단원의 단계에 따라 처음으로 HP Jornada 사용을 시작합니다. 설치 프로세스의 일부로 AC 전원 어댑터를 연결하고 메인 배터리를 설치하고 백업 배터리를 설치하고 H/PC 2000 용 MS Windows Welcome Wizard 를 완료합니다. HP Jornada 를 설치하려면 HP Jornada, AC 어댑터, HP Jornada 표준 배터리, 백업 배터리(Quick Start Card 에 부착) 및 전원 케이블이 있어야 합니다.




제공되는 순서에 따라 단계를 수행하십시오. **AC** 전원을 연결 하고 메인 배터리를 설치하기 전에 백업 배터리를 설치하지 마십시오.

AC 어댑터 연결

배터리 전원이 떨어지는 것을 방지하려면 제공된 **AC** 어댑터를 사용하여 **AC** 전원으로 **HP Jornada** 를 작동할 수 있습니다. **AC** 어댑터는 100 에서 240V 까지 작동하여 세계 어디서나 **AC** 전원에 연결할 수 있습니다. 여행할 때 다른 전기 콘센트에 맞는 어댑터가 필요할 수 있지만 **HP Jornada AC** 어댑터는 **AC** 라인 전압을 **HP Jornada** 에 필요한 **DC** 전압으로 안전하게 변환합니다.

제공된 **AC** 어댑터만 사용하십시오(모델 **HP F1279B**, 입력 사양 100-240 V AC, 50-60 Hz, 1.5 A).

HP Jornada 가 **AC** 전원에 연결되어 있으면 메인 배터리는 자동으로 충전됩니다. **LED** 색상은 배터리 상태를 나타냅니다. 황색은 배터리가 충전 중임을 나타내고 녹색은 배터리가 완전 충전되었음을 나타냅니다.

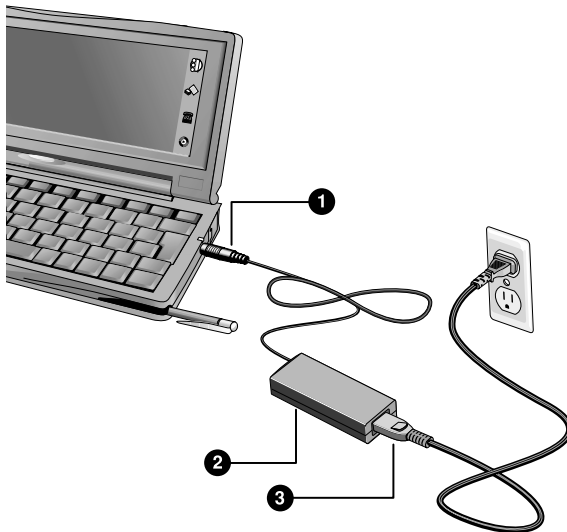

AC 어댑터 구성 요소 ① DC 플러그, ② AC 어댑터 및
③ 전원 케이블

AC 전원에 연결하려면

1. AC 어댑터의 케이블을 HP Jornada 오른쪽에 있는 DC 잭에 연결합니다.
2. 전원 케이블을 AC 어댑터에 연결합니다.
3. 전원 케이블을 AC 전원 콘센트에 꽂습니다.

AC 어댑터를 연결하면 HP Jornada 전원이 자동으로 켜집니다. 그러나, 장치를 사용하기 전에 메인 배터리를 설치하고 백업 배터리를 설치해야 합니다.




메인 배터리 설치

HP Jornada 리튬 이온 배터리는 AC 전원에 연결되어 있지 않을 때 HP Jornada 에 전원을 공급합니다. 정상 작동 조건에서 완전 충전된 배터리는 최대 9 시간 연속 사용할 수 있는 전원을 공급하지만, 배터리의 사용 시간은 HP Jornada 의 사용 방법에 따라 달라집니다.



재충전 가능 리튬 이온 배터리는 NiCD 나 NiMH 배터리와 달리 "메모리 효과"가 적용되지 않습니다. 그러므로 배터리 전원 수준에 관계 없이 언제든지 배터리를 완전 재충전할 수 있습니다.

메인 배터리는 아래의 그림처럼 HP Jornada 의 바닥에 끼웁니다.

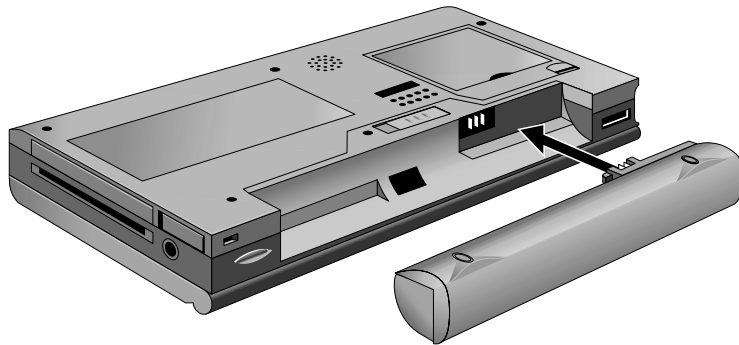

**HP Jornada 의 아래에서 본 이 그림은
메인 배터리를 설치하는 방법을 보여줍니다.**

메인 배터리를 설치하려면

1. HP Jornada 바닥에 있는 배터리 슬롯에 메인 배터리를 넣고 제 위치에 고정될 때까지 세게 밀습니다.

메인 배터리는 상자에서 제거할 때 일부 충전되어 있어야 합니다. 그러나, 배터리 전원으로 HP Jornada 를 작동하기 전에 메인 배터리를 완전 충전해야 합니다. 메인 배터리를 충전하는데 약 3 시간 30 분 정도가 걸립니다. 배터리가 완전 충전되면 충전이 자동으로 멈춥니다. 배터리는 AC 전원에 연결되어 있어도 초과 충전되지는 않습니다.



메인 배터리 충전이 부족하면 배터리 부족 경고가 표시됩니다. 배터리 부족 경고 메시지가 표시되면 AC 전원을 연결하고 즉시 메인 배터리를 충전하여 백업 배터리가 고갈되고 데이터가 손실될 가능성을 미리 예방하십시오.

배터리를 자르거나, 구멍을 내거나 불 속에 버리지 마십시오. 배터리가 파열되거나 폭발하여 유독 화학물질이 발생할 수 있습니다. 배터리를 교체할 때는 본 사용 설명서에서 권장하는 종류만 사용하십시오. 사용한 배터리는 제조업체의 지시에 따라 폐기하십시오.



백업 배터리 설치


백업 배터리는 메인 배터리 전원이 모두 소모되었을 때 데이터를 보호해 줍니다. 백업 배터리는 **HP Jornada**를 작동하기에 충분한 전원을 공급하지 못하지만 메인 배터리를 교체하는 동안이나 **AC** 전원을 연결하여 충전하는 동안 데이터를 보존하게 됩니다. **3-V CR2032** 코인 셀 백업 배터리는 **HP Jornada Quick Start Card**에 부착되어 있습니다. 아래에서 설명하는 절차에 따라 백업 배터리를 설치하십시오.

데이터 손실을 방지하려면 백업 배터리 전원이 부족하다는 경고 메시지가 화면에 나타나는 즉시 백업 배터리를 교체하십시오. (백업 배터리 교체에 대한 자세한 지침은 7장의 **배터리 전원 관리** 단원을 참조하십시오.)



백업 배터리를 설치하려면

1. **HP Jornada Quick Start Card**에서 백업 배터리를 떼어 냅니다.
2. **Jornada**를 뒤집어 **CompactFlash** 문을 엽니다.
3. 스타일러스 끝을 사용하여 백업 배터리 덮개를 조심해서 엽니다.
4. 배터리 함에 인쇄된 면을 위로하여 배터리를 끼웁니다.
5. 스타일러스 끝을 사용하여 백업 배터리 덮개를 닫고 코인 셀 배터리를 고정된 다음 **CompactFlash** 문을 닫습니다.

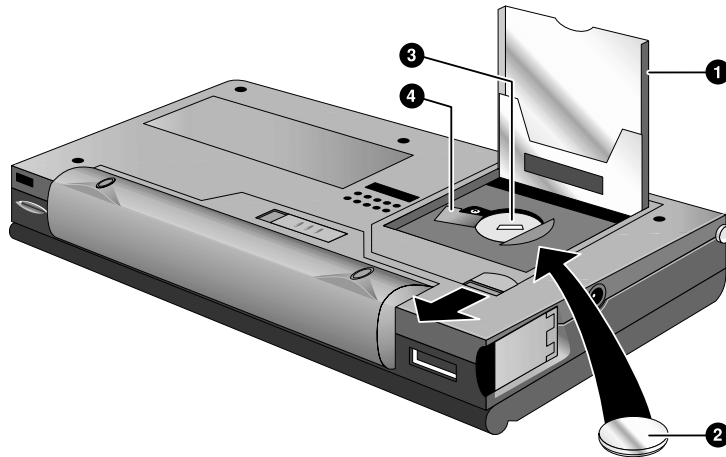

백업 배터리 설치

- ❶ 열린 CompactFlash 문
- ❷ 코인 셀 3V CR2032 백업 배터리
- ❸ 백업 배터리 함
- ❹ 열린 위치의 백업 배터리 덮개



이 구성 요소가 손상되지 않도록 하려면 반드시 Compact Flash 문을 닫기 전에 백업 배터리 덮개를 닫으십시오.

스타일러스 및 터치 스크린 사용

마우스를 사용하는 것과 거의 비슷한 방법으로 스타일러스를 사용하여 화면의 개체를 탐색하고 선택할 수 있습니다. 손가락으로 터치 스크린을 누를 수도 있지만 스타일러스를 사용하는 것이 정확도가 높습니다.


편리한 사용을 위하여 스타일러스는 HP Jornada 앞에 있는 스타일러스 슬롯에 넣어둡니다. 스타일러스를 꺼내려면 스타일러스를 눌러 고리를 풀고 슬롯에서 꺼냅니다.



스타일러스를 꺼내기 쉽게 스타일러스 윗부분이 튀어 나옵니다. 윗부분을 눌러도 스타일러스 기능에 영향을 미치지 않습니다.

스타일러스를 사용하여 탐색하려면 다음 요령을 따르십시오.

1. 정상적으로 마우스를 클릭하는 것처럼 터치 스크린에서 스타일러스를 눌러 아이콘을 선택하거나 단추를 활성화합니다.
2. 마우스를 두 번 클릭하는 대신 두 번 두드립니다.

3. 마우스 오른쪽 단추를 클릭하는 대신  키를 누른 상태에서 스타일러스를 누릅니다.







스타일러스를 다시 넣으려면 스타일러스 앞쪽 끝을 슬롯에 끼우고 딸깍 소리가 날 때까지 집니다.

Welcome Wizard 따라하기

메인 배터리를 설치하면 HP Jornada 가 자동으로 켜집니다. 시작할 때 Hewlett-Packard 시작 화면이 나타납니다. 그런 다음, 잠시 후에 H/PC 2000 용 MS Windows Welcome Wizard 가 시작됩니다. Welcome Wizard 는 터치 스크린을 보정하고 World Clock 과 Owner Identification 같은 장치 설정을 구성하는 데 도움이 되는 간단한 설명을 제시합니다.

작업을 시작하기 전에 디스플레이의 밝기(brightness)와 대비(contrast)를 조정하여 여러 가지 밝기 조건과 보는 각도에 맞게 보정해야 합니다. 키 보드를 사용하여 대비와 밝기를 모두 조정할 수 있습니다.


스크린 밝기와 대비를 조정하려면

1. 대비를 조정하려면  키를 누른 상태에서  또는  를 누릅니다.
2. 밝기를 조정하려면  키를 누른 상태에서  또는  를 누릅니다.

배터리 수명을 최대한 늘리려면 밝기 설정을 가장 낮게 설정한 다음 읽기 좋은 상태로 대비를 조정하십시오.



다음 절에서는 Welcome Wizard 에 대해 설명합니다. Welcome Wizard 를 완료하려면 화면 아래쪽에 있는 작업 표시줄 영역에 표시된 지시를 따르십시오. Welcome Wizard 를 완료한 후에 HP Jornada 를 시작할 수 있습니다.

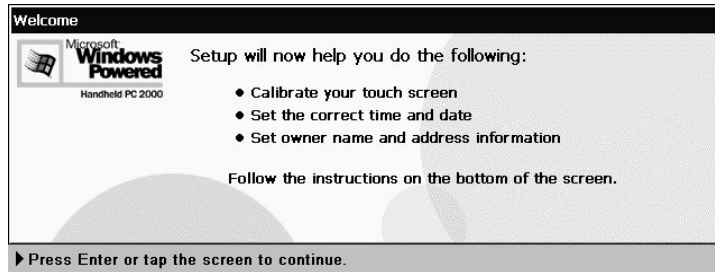

작동 중에 HP Jornada 가 멈출 경우 소프트 리셋을 수행할 필요가 있습니다. 리셋하려면 스타일러스를 사용하여 HP Jornada 키보드 왼쪽에 있는 리셋 단추를 누르십시오. HP Jornada 가 자동으로 다시 시작됩니다. 열린 문서에서 저장하지 않은 데이터는 손실됩니다. 자세한 정보는 8 장의 **리셋하기** 단원을 참조하십시오.

터치 스크린 보정




스타일러스를 사용하여 탐색하기 전에 터치 스크린을 보정하여 터치영역과 화면상의 이미지를 맞춰주어야 합니다. Welcome Wizard 의 첫 번째 화면은 스크린의 여러 위치에서 일련의 대상을 눌러 터치 스크린을 조정하라는 메시지를 표시합니다.

때때로 사용자의 스타일러스 정확도가 떨어지는 경우가 있습니다. 이런 일이 발생하면 이 스크린으로 돌아와 터치 스크린을 재조정할 수 있습니다.

터치 스크린을 조정하려면

1. 시작 메뉴에서 **설정**을 가리키고 **제어판**을 누른 다음 **스타일러스** 아이콘을 두 번 누릅니다.

-또는-


   를 누릅니다.

스타일러스 제어판을 사용하여 두 번 누르기 속도와 탭 간의 물리적 거리에 대한 옵션을 설정할 수도 있습니다.

거주 도시(Home City) 선택

H/PC 2000 용 MS Windows 는 “Home City”로 지정한 도시에 대한 현재 시간과 지역 정보를 표시합니다. **Home City** 탭의 드롭 다운 목록에서 집에서 가장 가까운 도시를 누릅니다. 도시가 목록에 없을 경우 **World Clock** 제어판을 사용하여 나중에 추가할 수 있습니다. (온라인 도움말의 **World Clock** 항목을 참조하십시오.)


이 목록에서 가장 가까운 도시를 선택하십시오.

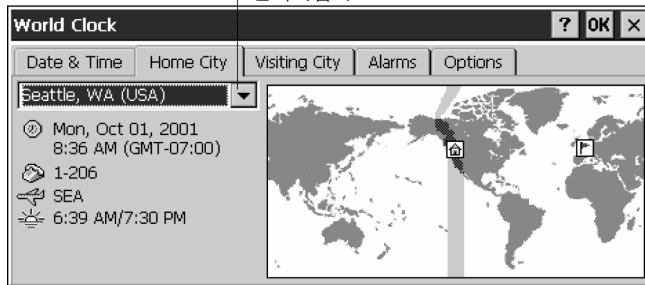

World Clock 설정

H/PC 2000 용 MS Windows 는 시스템 시계를 사용하여 알람과 약속을 알려주는 것은 물론 가장 최신의 파일과 약속을 데스크탑 **PC** 와 적절히 동기화할 수 있습니다. 따라서 반드시 올바른 시간과 날짜를 설정하십시오. 시간을 설정하려면 시계 아래 있는 상자에 현재 시간을 입력하거나 시계의 분침이나 시침을 움직여 정확히 지정해 주십시오. 날짜를 설정하려면 달력의 현재 날짜를 누르십시오. (◀ 또는 ▶를 눌러 월을 변경하거나 월이나 연도를 선택하십시오.)

World Clock 제어판을 사용하여 나중에 다시 시계를 설정할 수 있습니다. (온라인 도움말의 **World Clock** 항목을 참조하거나 작업 표시줄의 상태 영역에서 시계를 선택하십시오.)

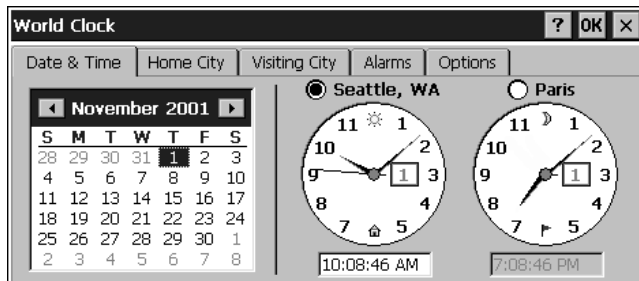

정보 추가

H/PC 2000 용 MS Windows 를 설정하여 이름, 주소 및 전화 번호와 같은 소유자 정보를 표시할 수 있습니다. 또한 예를 들어, **HP Jornada** 를 안전하게 반환할 경우 보답을 한다고 표시하는 메모를 입력할 수도 있습니다. **HP Jornada** 를 시작할 때마다 소유자 정보를 표시하려면 시작을 누르고 설정을 누른 다음 제어판을 누릅니다. 소유자 제어판을 열고 전원을 켤 때(At Power On)에서 소유자 식별 표시(Display Owner Identification) 확인란을 선택합니다.

소유자 제어판을 사용하여 언제든지 이곳에 입력하는 정보를 변경할 수 있습니다. (온라인 도움말에서 설정(Settings) 항목을 참조하십시오.)

HP Jornada 사용


Welcome Wizard 를 완료한 후에 HP Jornada 와 내장된 프로그램을 시작할 수 있습니다.

H/PC 2000 용 MS Windows 환영

MS Windows for H/PC 2000 용 MS Windows 에서 작동하는 모바일 장치를 구입하신 것을 환영합니다. HP Jornada 의 크기와 기능을 통해 가장 중요한 업무와 개인 정보를 최신 상태로 가장 가까이에 유지할 수 있습니다. Microsoft ActiveSync 는 데스크탑이나 노트북 PC 를 사용자 장치와 동기화할 수 있어 HP Jornada 의 기능을 높여 줍니다.


시작 메뉴 및 작업 표시줄 사용

시작 메뉴를 사용하여 설정, 온라인 도움말, 최근에 사용한 문서 및 HP Applications 과 같은 프로그램을 엽니다. 시작을 누른 다음 열려는 프로그램이나 항목을 누릅니다. 시작 메뉴 이외에 작업 표시 줄에는 실행 중인 프로그램의 단추, 상태 영역 및 바탕 화면 아이콘이 포함되어 있습니다.

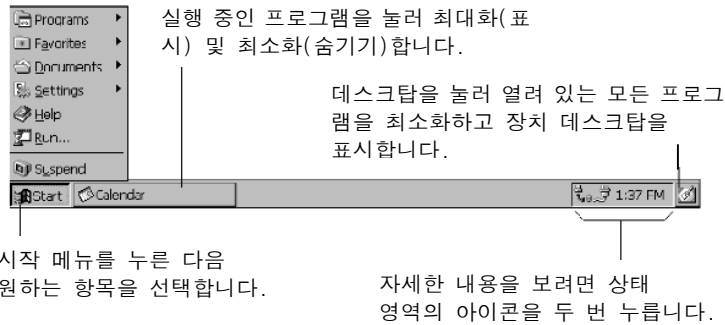

명령 표시줄 사용

각 프로그램에는 프로그램 창의 맨 위에 명령 표시줄이 있습니다. 명령 표시줄은 메뉴 이름과 도구 모음 단추를 표시합니다. 슬라이더를 누르고 끌어 도구 모음 단추만 표시하거나 메뉴 이름과 도구 모음 단추를 표시하도록 전환할 수 있습니다. 슬라이더를 끌어 원하는 단추와 메뉴 이름만 표시할 수 있습니다. 또한 슬라이더를 아래로 끌어 메뉴 아래로 도구 모음 단추를 이동할 수도 있습니다.



HP Jornada의 도움말 사용

H/PC 2000 용 MS Windows 를 포함하여 다음과 같이 특정 프로그램에 대한 도움말을 볼 수 있습니다.

- 프로그램에 대한 자세한 절차와 개요 정보를 보려면 시작(Start) 메뉴에서 도움말을 누른 다음 프로그램 이름을 누릅니다.
- H/PC 2000 용 MS Windows 도움말을 보려면 프로그램이나 대화 상자에서 **?** 단추를 누릅니다.
- 특정 단추나 제어 기능에 대해 알고 싶을 경우 도구 모음 단추를 누르고 있으면 도구 설명에 이름이 나타납니다. 도구 모음 단추가 활성화되지 않도록 하려면 스타일러스를 들기 전에 단추 밖으로 끕니다.

온라인 도움말은 Internet Explorer 와 동일한 글꼴 설정을 사용합니다. Internet Explorer 에서 글꼴 크기를 변경하면 도움말의 글꼴 크기도 변경됩니다.



HP Jornada 켜고 끄기

H/PC 2000 용 MS Windows 와 HP Jornada 의 가장 편리한 기능 중 하나는 “인스턴트 온” 기능입니다. “인스턴트 온”을 사용하면 HP Jornada 를 켜거나 끌 때 기다릴 필요가 없습니다. 키보드 오른 쪽 모서리에 있는 On/Off 키를 눌러 즉시 작업을 시작할 수 있습니다. 작업이 끝나면 On/Off 키를 누르거나 시작 메뉴에서 일시 중지(Suspend) 를 눌러 HP Jornada 를 끄십시오. HP Jornada 를 끄기만 해도 작업이 일시 중지됩니다. 전원을 다시 켜면 작업을 다시 시작할 수 있습니다.







HP Jornada 가 자동으로 켜지고 꺼지도록 전원 제어판의 옵션을 설정할 수도 있습니다. 예를 들어, 스타일러스로 터치 스크린을 누르면 HP Jornada 가 꺼지도록 설정할 수 있습니다. 배터리 전원을 절약하려면 설정된 기간 동안 계속해서 사용하지 않은 경우 자동 중지하거나 자동으로 꺼지도록 HP Jornada 를 설정할 수 있습니다. 기본적으로, HP Jornada 는 배터리 전원으로 실행되는 동안 3 분 후에 자동 중지됩니다. (이 옵션에 대한 자세한 내용과 배터리 전원을 절약하는 요령은 7 장의 배터리 전원 관리 단원을 참조하십시오.)





HP Jornada 가 일시 중지 상태에서 깨어난 다음 사용자가 1 분 동안 작동하지 않을 경우 Jornada 는 일시 중지 상태로 돌아갑니다. 이것을 방지하려면 1 분 간격 내에 Jornada 의 기능이나 프로그램을 사용하십시오.


HP Jornada 키보드 사용


더 작은 크기로 완전한 기능을 제공하기 위해 HP Jornada 키보드를 사용하여, 몇 가지의 편리한 키 조합으로 일반적인 작업을 수행할 수 있도록 하였습니다.

- Caps lock 을 켜거나 끄려면  키를 누른 상태에서 왼쪽  키를 누릅니다. Caps lock 이 켜진 동안 작업 표시줄의 상태 영역에  기호가 나타납니다.
- 숫자 키패드를 활성화(또는 비활성화)하려면  키를 누른 상태에서  키를 누릅니다. 숫자 키패드가 활성화된 동안 작업 표시줄의 상태 영역에  기호가 나타납니다.





암호를 설정하는 동안 HP Jornada 를 끄기 전에 숫자 키패드가 비활성화되어 있고 Caps lock 이 꺼져 있는지 확인하십시오. Jornada 디스플레이 화면의 오른쪽 아래에 있는 작업 표시줄의 상태 영역에  또는  기호가 있는지 확인하십시오. 이 기호 중 하나가 나타나면 암호를 설정하거나 다시 입력하기 전에 반드시 비활성화하십시오.





- 강조 문자나 국제 문자를 입력하려면  키를 누른 상태에서 해당 문자(국제 버전만 해당)를 누릅니다. HP Jornada 의 국제 버전은 다소 다른 키보드 배열을 갖고 있습니다.

Terminal Server Client 를 사용 중일 때  키는 확장 문자나 국제 키보드 문자를 입력하는 데 사용할 수 없습니다. **Terminal Server Client** 의 대체 키 입력 조합에 대한 정보는 부록 C 를 참조하십시오.



- 확장 문자나 키보드 명령을 생성하려면  또는  를 누른 상태에서 해당 키를 누릅니다.  키를 누르고 있으면 노란색으로 인쇄된 문자나 명령이 활성화되고,  키를 누르면 파란색으로 인쇄된 문자나 명령이 활성화됩니다.

또한 키보드 제어판을 사용하여 키를 누르고 있는 동안 문자가 반복되는 속도를 조정할 수 있습니다. 키보드 제어판을 열려면   를 누르십시오.



HP Jornada 설정(Settings)하기

HP Jornada 설정 응용 프로그램은 많은 유용한 제어사항들에 접근할 수 있도록 도와줍니다. HP Jornada 설정 제어판을 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 여러 가지 조명 조건에서 화면 밝기(brightness)와 대비(contrast)를 조정합니다.
- 스피커 볼륨을 조정하거나 모든 소리를 빠르게 소거(mute)합니다.
- 남은 배터리 전원을 확인합니다.
- 사용 가능한 시스템 메모리 양을 확인합니다.

HP Jornada 설정을 사용하여 원하는 소리, 대비 및 밝기 설정을 사용자 정의 프로파일에 저장하여 모든 옵션을 한 번에 변경할 수 있습니다.

HP 설정을 열려면

1. 시작 메뉴에서 프로그램, **HP Utilities** 를 차례로 가리킨 후에 **HP 설정(HP settings)**을 누릅니다.

-또는-

화면 왼쪽에 있는 **HP Jornada** 설정 하드 아이콘을 누릅니다.

HP Jornada 설정 응용 프로그램에 대한 자세한 정보는 7 장의 **HP 설정 응용 프로그램 사용하기** 단원이나 온라인 도움말의 **HP 설정(HP Settings)** 항목을 참조하십시오.

오디오 단추 사용


HP Jornada 앞에 있는 오디오 단추로 **Windows 미디어 재생기**를 사용하여 Windows Media Audio(WMA) 및 MP3 음악 파일을 재생할 수 있습니다.

3 개의 오디오 단추와 슬라이딩 오디오 잠금 장치가 있습니다.



오디오 단추를 잠글 때 오디오 잠금 단추를 잠금 위치로 완전히 밀어 주거나 가방에서 **Windows** 미디어 재생기가 우연히 작동하는 것을 방지하십시오.

Windows 미디어 재생기를 사용할 때 단추는 볼륨과 재생/정지 기능을 제어합니다.

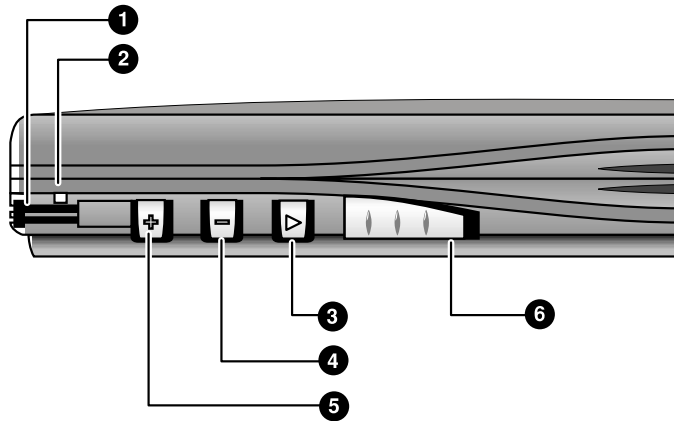

HP Jornada 오디오 단추

- | | |
|--------------------------------------|--|
| ① 마이크(Microphone) | ④ 볼륨 감소 단추
(Volume decrease button) |
| ② 상태 LED(Status LED) | ⑤ 볼륨 증가 단추
(Volume increase button) |
| ③ 재생/일시 중지 단추
(Play/Pause button) | ⑥ 오디오 단추 잠금
(Audio button lock) |

재생 단추를 누르면 Windows 미디어 재생기는 현재 선택한 재생 목록을 재생합니다. 재생 목록은 Windows 미디어 재생기 응용 프로그램 내에서 선택합니다.

재생 목록과 Windows 미디어 재생기의 일반적 사용에 대한 자세한 정보는 Windows 미디어 재생기 온라인 도움말 파일을 참조하십시오.



재생 볼륨 수준은 여러 가지 녹음 형식에 따라 매우 다를 수 있습니다. 이어폰으로 음악을 청취할 때 갑자기 높은 소리가 나지 않도록 하려면 재생을 시작하기 전에 볼륨을 낮추십시오. 그런 다음, 볼륨을 원하는 크기로 조정하십시오.



30 HP Jornada 700 Series Handheld PC



오디오 파일을 재생할 때 제어판에서 소리와 통지를 설정한 경우에도 약속 알림 소리는 들리지 않습니다. 그러나, 약속 알림 표시 (Appointment notification LED) 등은 깜박입니다.



HP Jornada 내장 스피커를 통해 MP3 음악 파일을 재생할 때 저음 설정을 줄이십시오. 7 장의 *저음 및 고음 수준 설정*을 참조하십시오.

3 | 사용자의 데스크탑 PC 에 연결하기

HP Jornada 700 Series Handheld PC 는 독립 실행 컴퓨터로서 완벽하게 작동합니다. 그러나 HP Jornada 의 기능을 최대한 살리기 위해서는 사용자의 데스크탑 또는 노트북 PC 에 연결할 필요가 있습니다. 이 장에서는 HP Jornada 와 데스크탑 PC 간에 연결을 설정하는 방법, 데스크탑 PC 또는 Microsoft ActiveSync 가 설치된 PC 에서 HP Jornada 를 사용하는 방법을 설명합니다. 다음과 같은 내용을 학습하게 됩니다.

- 데스크탑 PC 에 연결
- Microsoft ActiveSync 설정
- HP Jornada 와 사용자의 데스크탑 PC 간의 partnership 설정
- Microsoft ActiveSync 를 사용하여 HP Jornada 의 내용 찾아 보기
- Microsoft Pocket Outlook 데이터와 전자 우편 메시지를 Microsoft Outlook 또는 Exchange 와 동기화
- HP Jornada 와 데스크탑 PC 간의 파일 전송
- 인터넷이나 전화선을 통해 사용자의 HP Jornada 와 회사 네트워크나 가정의 데스크탑 PC 간 연결 및 파일 전송

처음 사용을 위해 연결하기

직렬 연결(HP Jornada 710 의 선택 사양인 도킹 크래들이나 직렬 동기 케이블), USB 연결(크래들만 사용, USB A-to-B 케이블은 포함되지 않음) 또는 네트워크 연결(선택 사양인 PC 카드 네트워크 인터페이스 카드)을 사용하여 HP Jornada 를 데스크탑 PC 에 연결할 수 있습니다. 적외선 장비가 부착된 데스크탑이나 노트북 PC(적외선 포트 사용)에도 연결할 수 있습니다. 연결하기 전에 데스크탑 PC 에 Microsoft ActiveSync 를 설치해야 합니다. 그런 다음, HP Jornada 를 설치하고 partnership 을 설정할 수 있습니다.

Microsoft ActiveSync 설치 및 partnership 설정

Microsoft ActiveSync 를 사용하여 데스크탑 PC 에 있는 정보를 HP Jornada 에 있는 정보와 동기화할 수 있습니다. 동기화는 장치에 있는 데이터와 데스크탑 PC 상의 데이터를 비교한 뒤 두 컴퓨터의 정보를 가장 최신 정보로 업데이트합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

- HP Jornada 를 데스크탑 PC 의 Microsoft Outlook 2000 과 동기화하여 Pocket Outlook 데이터를 최신 상태로 유지합니다. (Outlook Express 와 Inbox 동기화는 지원되지 않습니다.)
- HP Jornada 와 데스크탑 PC 간에 Word 와 Excel 문서, Access 및 기타 ODBC 데이터베이스와 테이블, Mobile 채널 및 InkWriter 문서를 동기화합니다. 파일이 자동으로 올바른 형식으로 변환됩니다.

Microsoft ActiveSync 로 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

- HP Jornada 데이터를 백업하고 복원합니다.
- HP Jornada 에 프로그램을 추가하고 제거합니다.
- 사용하는 장치와 데스크탑 PC 간에 파일을 동기화하는 대신 파일을 이동하고 복사합니다.

Microsoft ActiveSync 는 여러 가지 구성 요소를 포함하고 있습니다. Microsoft ActiveSync Setup Wizard 는 어떤 소프트웨어 구성 요소가 필요한지 검색하고 필요한 구성 요소만 설치할 것인지 묻는 메시지를 표시합니다. 예를 들어,

- Outlook 이 아직 설치되어 있지 않을 경우 Setup Wizard 는 Outlook 2000 을 설치하려고 시도합니다.
- Setup Wizard 는 Inbox 확장을 추가하여 메시지를 데스크탑 메일 클라이언트인 Exchange 나 Outlook 에 전송할 수 있습니다.



텍스트(.txt) 또는 서식 있는 텍스트(.rtf)형식의 파일을 동기화 또는 전송할 때 한글이 지원되지 않을 수 있으므로 워드 포맷으로 변경 후 전송하십시오.



- Microsoft ActiveSync CD에는 데스크탑 PC를 위한 다음 소프트웨어 옵션이 포함되어 있습니다.
- Microsoft® ActiveSync—Windows 95/98/NT/2000을 실행하는 데스크탑이나 노트북 PC에 HP Jornada를 연결할 수 있습니다.
- Microsoft® Outlook 2000—연락처, 일정, 작업, 전자 우편 및 중요한 문서를 관리하는 데스크탑 PC 소프트웨어는 HP Jornada와 데이터를 동기화합니다.
- Microsoft® Internet Explorer —데스크탑 PC용 Microsoft 브라우저 소프트웨어 최신 버전으로 웹을 검색하십시오.
- Microsoft® Money 2000—HP Jornada 상의 계정과 데스크탑 PC 상의 Microsoft Money 2000(영문 버전)을 동기화합니다.

주의 사항:Microsoft CD-ROM에 있는 일부 소프트웨어 프로그램은 Pocket PC 장치용으로 설계되었으며 HP Jornada 700 Series Handheld PC와 호환되지 않습니다.



프리웨어와 셰어웨어를 포함하여 많은 H/PC 2000용 MS Windows 프로그램이 있습니다. HP Jornada용 추가 프로그램을 찾으려면 www.microsoft.com/mobile을 방문하거나 웹에서 키워드 “MS Windows for H/PC 2000”을 검색해 보십시오. StrongARM SA111X 프로세서 계열용으로 컴파일된 프로그램만 설치해야 합니다.



Microsoft ActiveSync 설치하기

Microsoft ActiveSync 를 실행하기 위한 최소 PC 요구 사항은 다음과 같습니다.

- Microsoft® Windows® 2000, Service Pack 3 이상이 있는 Microsoft® Windows NT® Workstation 4. 0 또는 Microsoft® Windows 95/98.
- Windows NT 의 경우 Pentium 프로세서(Windows 2000 이용 시에는 166MHz 필요).

-또는-

Windows 95/98 의 경우 486/66 DX 이상급의 프로세서 (Pentium® P90 권장).

- Windows 95/98 의 경우 16MB(메모리가 많을수록 성능이 향상됨), 또는 Windows NT 4. 0 이나 Windows 2000 의 경우 32MB 메모리 필요(64MB 권장).
- 10~50MB 의 여유 공간이 있는 하드 디스크(실제 필요 공간은 선택한 기능과 현재의 시스템 구성에 따라 다를 수 있음).
- 9 핀 또는 25 핀 통신 포트(25 핀 통신 포트의 경우 어댑터가 필요함), 적외선 포트 또는 USB 포트(Windows 98 이상 또는 Windows 2000 에서만 사용 가능함).
- CD-ROM 드라이브.
- VGA 이상의 해상도를 가진 그래픽 카드(SVGA 256 색 권장).
- 키보드.
- Microsoft® 마우스 또는 호환 포인팅 장치

선택 사양:

- 사운드 출력용 오디오 카드와 스피커.
- 원격 동기화용 모뎀 및 이더넷 LAN 연결.
- Mobile Channels 또는 Mobile Favorites 지원을 위한 Microsoft Internet Explorer 4.0 이상. (Internet Explorer 5.0 은 Active Sync CD-ROM 에 포함되어 있음.)
- Microsoft Outlook® 2000 용으로 별도의 153MB 디스크 공간이 필요함. 24MB 시스템 RAM 권장. (Microsoft Outlook 2000 은 ActiveSync CD-ROM 에 포함되어 있음.)

Microsoft ActiveSync 를 설치하려면

1. Microsoft ActiveSync CD 를 데스크탑 PC 의 CD-ROM 드라이브에 삽입합니다.
-

2. Microsoft ActiveSync Setup Wizard 가 자동으로 시작됩니다. 시작되지 않으면 **시작** 메뉴에서 **실행**을 클릭한 다음 **d:\setup**을 입력합니다. 여기서 **d**는 **CD-ROM** 드라이브에 지정된 문자입니다.
3. 화면에 나타나는 지시에 따라 **Microsoft ActiveSync**를 설치합니다.
4. 설치를 완료한 후에 **Microsoft ActiveSync Get Connected** 대화 상자가 나타나 **HP Jornada**를 연결할 것인지 묻습니다.
 - 도킹 크래들(**HP Jornada 710**의 선택 사양)이나 동기 케이블을 사용하여 직렬 포트를 통해 연결한 경우 “아래의 직렬포트로 연결” 설명에 따라 장치를 연결한 후에 **다음(Next)**을 클릭합니다.
 - 도킹 크래들을 사용하여 **USB** 포트를 통해 연결한 경우 아래의 **USB** 포트로 연결 설명에 따라 장치를 연결한 후에 **다음(Next)**을 클릭합니다.
 - 적외선으로 연결한 경우 **취소(Cancel)**를 클릭한 다음 이 장 뒷부분의 적외선으로 연결 단원으로 건너 뛩니다.

HP Jornada는 데스크탑 **PC**를 연결하는 데 사용한 연결 방법 (직렬 또는 **USB**)을 자동으로 검색합니다. 아래의 지시에 따라 선택한 케이블 종류를 연결하고, **다음**을 클릭하면 **ActiveSync**는 **New Partnership Wizard**를 완료할 것인지 묻습니다.



직렬 포트로 연결


HP Jornada는 직렬 포트를 사용하여 데스크탑 **PC**와 통신합니다. **HP Jornada**에 포함된 직렬 동기 케이블을 사용하여 장치나 크래들(**HP Jornada 710**의 선택 사양)을 데스크탑 **PC**의 9핀 직렬 통신 포트에 연결합니다. **PC**에 있는 9핀 직렬 포트를 다른 장치가 사용 중이거나 컴퓨터에 9핀 직렬 포트가 없으면 해당 컴퓨터 생산 업체로부터 어댑터를 구할 수 있습니다.



동기 케이블을 연결하거나 도킹 크래들(HP Jornada 710의 선택 사양)에 HP Jornada를 올려 놓기 전에 데스크탑 PC 전원을 켜십시오. 데스크탑 PC가 꺼져 있을 경우 HP Jornada나 데스크탑 PC가 시작될 때 동작을 멈출 수 있으며 이 경우 다시 시작해야 합니다. HP Jornada를 다시 시작하는 정보는 8장의 **리셋하기**를 참조하십시오.

직접 연결하려면(도킹 크래들 없이)

1. 전화 케이블이 연결되어 있을 경우 HP Jornada에서 분리합니다.
2. AC 어댑터를 HP Jornada의 오른쪽에 있는 DC 잭에 연결한 다음 전원 케이블에 꽂습니다.
3. 직렬 동기 케이블의 9핀 끝을 데스크탑 PC에 있는 직렬 포트에 삽입합니다.
4. 직렬 동기 케이블의 평평한 끝을 화살표가 위로 가도록 하여 HP Jornada의 직렬 포트에 완전히 삽입합니다.

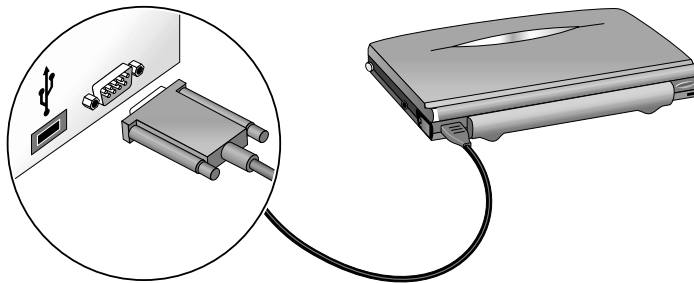

HP Jornada 직렬 포트 연결

도킹 크래들(HP Jornada 710의 선택 사양)을 사용하여 직렬 포트를 통해 연결하려면


1. 동기 케이블의 **9핀 쪽**을 데스크탑 PC에 있는 직렬 포트에 연결합니다.
2. 도킹 크래들의 뒤에 있는 포트 덮개를 오른쪽으로 밀어 **직렬** 포트를 노출시킵니다.
3. 동기 케이블의 **평평한 쪽**을 **화살표가 위쪽으로 가도록** 하여 도킹 크래들의 뒤에 있는 직렬 포트에 완전히 삽입합니다.

4. HP Jornada 의 전원을 끄고 HP Jornada 에서 모든 케이블 (전화 케이블, AC 어댑터, 동기 케이블 등)을 분리합니다.
5. AC 어댑터를 도킹 크래들의 뒤쪽에 있는 DC 잭에 연결한 다음 전원 코드에 꽂습니다.

AC 전원에 HP Jornada 이외의 장치를 연결하지 마십시오. HP Jornada 의 손상을 방지하기 위해 도킹 크래들에 올려 놓기 전에 HP Jornada 에서 AC 어댑터를 분리해야 합니다.



6. 도킹 크래들에 HP Jornada 를 정렬하고 HP Jornada 가 제 위치에 고정될 때까지 세게 누릅니다.

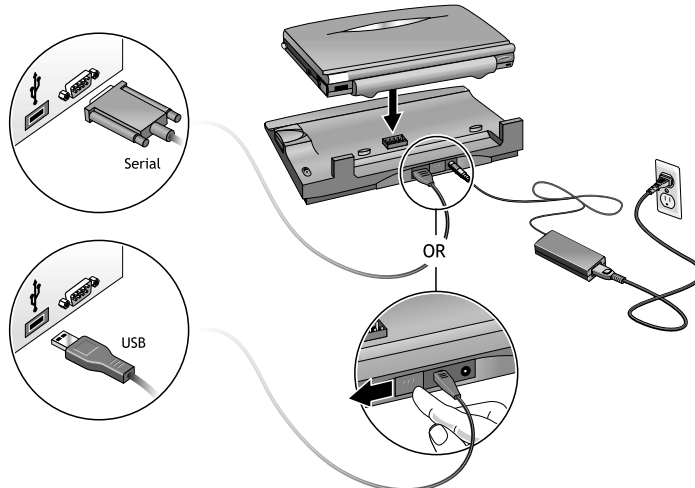

HP Jornada 과 데스크탑 PC 의 도킹 크래들,
AC 어댑터 및 직렬/USB 연결 방법

USB 포트로 연결

크래들(HP Jornada 710 의 선택 사양)을 사용하여 USB 를 데스크탑 PC 에 연결할 수 도 있습니다. USB 연결을 위해서는 표준 USB A-to-B 케이블(포함되어 있지 않음)이 필요합니다.

도킹 크래들을 사용하여 USB 포트를 통해 연결하려면

1. 평평한 USB "A" 커넥터를 데스크탑 PC 에 있는 사용 가능한 USB 포트에 연결합니다 (케이블은 포함되어 있지 않음).

2. 도킹 크래들의 뒤에 있는 포트 덮개를 왼쪽으로 밀어 USB 포트를 노출시킵니다.
3. 사각형 USB "B" 커넥터를 도킹 크래들의 뒤쪽에 있는 USB 포트에 삽입합니다.
4. HP Jornada 의 전원을 끄고 HP Jornada 에서 모든 케이블 (전화 케이블, AC 어댑터, 동기 케이블 등)을 분리합니다 .
5. AC 어댑터를 도킹 크래들의 뒤쪽에 있는 DC 잭에 연결한 다음 전원 코드에 꽂습니다.
6. 도킹 크래들에 HP Jornada 를 정렬하고 HP Jornada 가 제 위치에 고정될 때까지 세게 누릅니다.

HP Jornada 가 자동 실행되어 데스크탑 컴퓨터에 연결됩니다. 도킹 크래들에서 HP Jornada 를 꺼내려면 크래들에 있는 릴리스 버튼을 누르고 크래들에서 HP Jornada 를 살짝 들어 올립니다.

도킹 크래들 없이 여행하거나 도킹 크래들이 사무실 PC 에 연결되어 있는 동안 집에 있는 컴퓨터와 파일을 동기화해야 하는 경우 직렬 동기 케이블을 사용하여 HP Jornada 를 데스크탑 PC 에 직접 연결할 수 있습니다. (본 장 앞 부분의 직렬 포트에 연결하기를 참조하십시오.)



적외선으로 연결하고 동기화할 수도 있습니다. 자세한 정보는 본 장의 **적외선으로 연결하기** 단원을 참조하십시오.

Partnership 설정

데스크탑 PC 에 Microsoft ActiveSync 를 설치한 후에 데스크탑 PC 와 HP Jornada 간에 partnership 을 작성할 것인지 묻는 메시지가 나타납니다. Partnership 을 사용하여 데스크탑 PC 가 파일을 전송하거나 데이터를 동기화할 때 HP Jornada 를 인식할 수 있습니다.

예를 들어, 가정용 PC 와 사무실 PC 와 같이 최대 두 대의 데스크탑 PC 와 HP Jornada 간에 Partnership 을 작성할 수 있습니다. HP Jornada 를 두 대의 데스크탑 PC 와 정기적으로 동기화시킨다면 두 데스크탑 PC 와 HP Jornada 에 중요한 파일, 연락처 및 일정 정보를 항상 동일하게 최신 상태로 유지할 수 있습니다.



두 대의 데스크탑 PC 와 Partnership 을 작성할 수 있지만 전자 우편 메시지는 단 한 대의 데스크탑 PC 와만 동기화시킬 수 있습니다.

단일 데스크탑 PC는 여러 대의 H/PC 나 팜탑 PC와 Partnership을 설정할 수 있습니다. 이 기능은 두 대 이상의 H/PC 2000용 MS Windows 장치가 있거나 여러 대의 모바일 장치가 한 대의 데스크탑 PC를 공유할 경우 유용합니다.

New Partnership Wizard

처음 데스크탑 PC에 연결하면 데스크탑 PC의 New Partnership Wizard가 HP Jornada와 데스크탑 PC 간에 Pocket Outlook 데이터, 전자 우편 메시지 및 파일을 동기화시키기 위한 partnership 작성 및 옵션 설정을 도와줍니다.

partnership을 작성하려면

1. **New Partnership** 대화 상자가 데스크탑 PC 화면에 나타나면 동기화하기 위해 예를 누른 다음 지침에 따라 **New Partnership Wizard**를 실행합니다.
2. 프롬프트 상태에서 **HP Jornada**의 이름과 설명을 입력합니다. 이름은 문자로 시작해야 하며 사용자가 원하는 어떤 이름이든 사용할 수 있습니다(15 문자 이내, 공백이 없어야 함).
3. 적절한 단추를 선택하여 단일 partnership 또는 복수 partnerships로 데스크탑 PC와 **HP Jornada**를 동기화할지 여부를 선택합니다.
4. 사용하려는 개인 정보 관리(PIM) 응용 프로그램을 목록 상자에서 선택합니다.
5. 동기화할 파일과 정보를 지정하여 주고 동기화 옵션을 설정합니다.

두 대 이상의 데스크탑 PC와 partnership을 작성하기로 선택한 경우 데스크탑 PC는 동일한 동기화 설정으로 구성되어 있어야 합니다. 또한, 각 데스크탑 PC는 동일한 PIM 프로그램(예: Microsoft Outlook)을 사용해야 합니다.



마법사를 완료하는 동안 선택한 옵션에 관계 없이 ActiveSync 창의 **파일(File)** 메뉴에서 **지금 동기화(Synchronize Now)** 명령을 선택하여 언제든지 동기화할 수도 있습니다. 자세한 정보는 본 장의 **데이터 동기화하기** 단원을 참조하십시오.





한글 IME 를 설치한 다음 **Partnership** 을 설정하여야 합니다. 한글 IME 를 설치하기 전에 **Partnership** 을 설정하면 한글 파일이름을 동기화 할 수 없습니다.



partnership 문제 해결

HP Jornada 는 연결 형태를 자동으로 검색하고 데스크탑 PC 와 통신을 구성하도록 설계되어 있습니다. 그러나, HP Jornada 와 데스크탑 PC 간에 연결을 설정할 수 없는 경우 HP Jornada 에 있는 작업 표시줄의 상태 영역에서 연결 아이콘을 두 번 누르십시오. 연결 상태(Connection Status) 대화 상자는 문제에 대한 정보를 제공할 수 있습니다.

연결 방법

위의 연결 방법들은 HP Jornada H/PC 전 모델에서 사용할 수 있지만 USB 와 적외선 연결 방식은 Windows NT 에서 지원되지 않습니다. 직렬/USB 기능이 있는 직렬 동기 케이블과 크래들(HP Jornada 710 은 옵션)은 Jornada 에 포함되어 있습니다. 추가 케이블과 크래들은 옵션 보조 장치로 구입할 수 있습니다.


연결 방법	데스크탑 PC 운영 시스템			
	Windows 95	Windows 98	Windows 2000	Windows NT
USB	아니오	예	예	아니오
직렬	예	예	예	예
적외선	예	예	예	아니오

H/PC 와 데스크탑 PC 의 연결 방법 확인


연결시 발생할 수 있는 한 가지 문제는 HP Jornada 나 데스크탑 PC 상에서의 적절하지 못한 연결설정에서 찾아볼 수 있습니다.

HP Jornada 에서 원하는 연결 방법을 확인하고 설정하려면

1. 시작 메뉴에서 설정, 제어판을 누른 다음 **통신(Communications)**을 두 번 누릅니다.
2. PC 연결(PC connection)의 연결 방식(Connect using) 탭에 사용하려는 연결 방법이 표시되는지 확인합니다. 올바른 연결 방법이 표시되지 않을 경우 변경(Change)을 누릅니다.

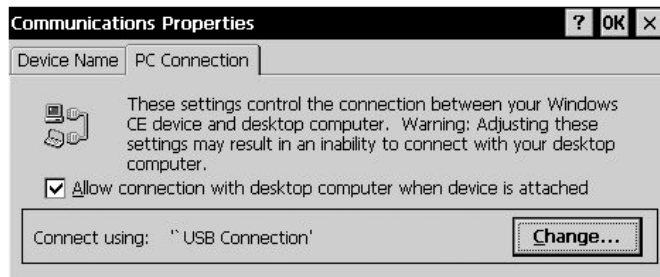

3. 연결 변경(Change Connection) 대화 상자의 드롭 다운 목록에서 원하는 연결 방법을 선택합니다.

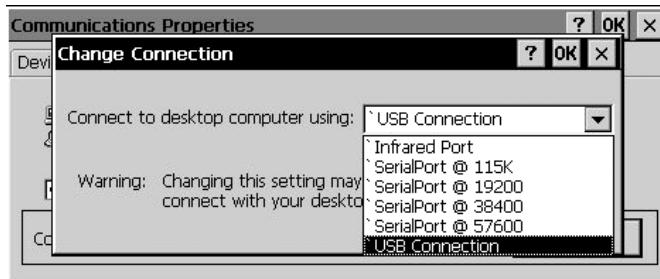


4. 확인(OK)을 두 번 눌러 설정을 저장하고 종료합니다.

데스크탑 컴퓨터에서 ActiveSync의 연결 설정을 확인하려면



1. 연결 방법에 따라 도킹 크래들(HP Jornada 710의 옵션)이나 HP Jornada의 동기 케이블이 **연결 설정(Connection Settings)** 대화 상자에 나열된 직렬 포트에 연결되었는지 또는 **이 데스크탑 컴퓨터에 USB 연결 허용(Allow USB Connection with this desktop computer)**이 선택되었는지 확인합니다.
2. 적외선을 통해 연결하는 경우 이 COM 포트에 직렬 또는 적외선 연결 허용(Allow serial or infrared connection to this COM port)이 선택되었고 올바른 IrDA COM 포트가 표시되는지 확인합니다.
3. 동기화에 계속 문제가 발생하면 Microsoft ActiveSync 창의 **Connection Settings** 대화 상자에서 사용 중인 연결 종류에 해당하는 허용(Allow) 확인란 선택을 취소한 다음 확인을 클릭합니다.
4. 연결이 비활성화된 후에 해당 허용(Allow) 확인란을 다시 선택하고 확인을 클릭하여 연결을 다시 설정합니다.

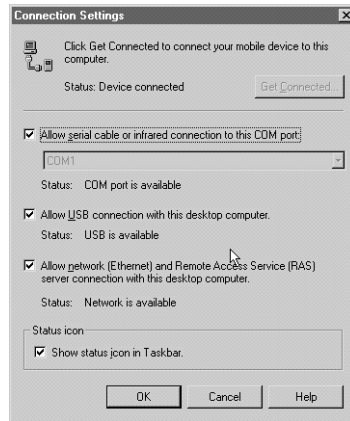

이 단계로 문제가 해결되지 않을 경우 **ActiveSync Trouble shooter**를 이용하십시오. **ActiveSync Troubleshooter**는 일반적인 문제를 확인하고 해결하는 자세한 진단 절차를 제공합니다.

ActiveSync Troubleshooter를 시작하려면

1. PC 시작 메뉴에서 프로그램을 선택하고 **Microsoft Active Sync**를 선택한 후 **파일(File)** 메뉴에서 **연결 설정(Connection Settings)**을 선택합니다.
2. **Connection Settings** 창에서 **도움말(Help)**을 클릭하여 **Active Sync Troubleshooter**를 엽니다.

사용자의 데스크탑 PC에 연결하기

partnership을 작성한 후에 여러 가지 옵션을 사용하여 나중에 장치를 데스크탑 PC에 연결할 수 있습니다. **Microsoft Active Sync**가 **HP Jornada**를 자동으로 검색하고 동기 케이블을 연결할 때마다 연결을 설정하도록 할 수 있습니다. 다른 주변 장치가 포트를 사용하지 않으면 데스크탑 PC의 **COM** 포트를 사용하는 것이 가장 간단한 연결 방법입니다.

자동 연결을 활성화하려면

1. 데스크탑 PC 시작 메뉴에서 프로그램을 가리키고 Microsoft ActiveSync를 누릅니다.
2. Microsoft ActiveSync 창의 도구(Tools) 메뉴에서 옵션(Options)을 누릅니다.
3. 동기 모드(Sync Mode) 탭에서 "장치에 연결되어 있는 동안 계속 (Continuously while the device is connected)" 또는 "연결 시에만 (Only on connection)" 확인란을 선택하여 자동 연결을 활성화합니다.

다른 장치를 위해 데스크탑 PC의 COM 포트를 사용하려 하거나 HP Jornada와 PC의 연결을 끊고 재연결을 시도하려 할 경우 HP Jornada의 PC Link 프로그램을 사용하여 수동 연결을 설정할 수 있습니다.

수동으로 연결하려면



1. HP Jornada 시작 메뉴에서 **프로그램, 통신**을 차례로 가리킨 다음 **PC Link**를 누릅니다.
2. **연결 상태(Connection Status)** 대화 상자가 나타납니다.
3. 잠시 후에 연결이 설정되었음을 알리는 소리가 들립니다.

연결을 끊으려면

1. HP Jornada에서 작업 표시줄의 상태 영역에 있는 연결 아이콘을 두 번 누릅니다.
2. 연결 상태(Connection Status) 대화 상자에서 **연결 끊기(Disconnect)**를 누릅니다.

적외선을 사용해 연결하기

HP Jornada의 적외선 포트를 사용하면 IrDA 장치가 되어 있는 PC에 케이블이나 크래들(HP Jornada 710의 옵션)을 사용하지 않고 간단히 연결할 수 있습니다. 대부분의 노트북에는 적외선 포트가 내장되어 있지만 데스크탑 PC에는 적외선 포트를 설치한 후 구성해야 할 것입니다. 적외선 포트를 설치 방법은 제조업체의 설명서를 따르십시오. Windows 95/98 또는 Windows 2000용 적외선 드라이버에 관한 자세한 정보는 H/PC 2000용 MS Windows 웹 사이트, www.microsoft.com/mobile에서 찾아보실 수 있습니다. (적외선 연결은 Windows NT에서는 사용할 수 없습니다.)

44 HP Jornada 700 Series Handheld PC

연결되고 나면 동기 케이블이나 도킹 케이블을 사용하여 연결된 것처럼 파일을 전송하고 **Pocket Outlook** 데이터와 전자 우편 메시지를 동기화할 수 있습니다.

적외선 연결로 **Microsoft ActiveSync** 를 구성하려면

1. **ActiveSync** 창을 엽니다.
2. 파일(**File**) 메뉴에서 연결 설정(**Connection Settings**)을 선택합니다.
3. 이 COM 포트에 직렬 케이블이나 적외선 연결을 허용하기(**Allow serial cable or infrared connection to this COM port**)를 누릅니다.

적외선 연결을 위해 **HP Jornada** 를 구성하려면

1. **HP Jornada** 의 **시작** 메뉴에서 **설정**을 가리키고 **제어판**을 누른 다음 통신 아이콘을 두 번 누릅니다.
2. **PC 연결(PC Connection)** 탭에 적외선 포트를 사용한 연결(**Connect using Infrared Port**)이 보이지 않으면 변경(**change**)을 누른 다음 사용 가능한 연결 목록에서 적외선 포트(**Infrared Port**)를 누릅니다.

적외선 연결을 설정하려면

1. **HP Jornada** 의 적외선 포트를 노트북이나 데스크탑 **PC** 의 적외선 장치에 맞춥니다.
2. **HP Jornada 시작** 메뉴에서 **프로그램, 통신**을 차례로 가리킨 다음 **PC Link**를 누릅니다.

다른 PC 에 연결

경우에 따라 **HP Jornada** 를 **partnership** 이 설정되지 않은 다른 데스크탑 **PC** 에 연결해야 할 수 있습니다. 또는, 다른 사용자 이름의 데스크탑 **PC** 에 로그인했거나 **H/PC** 의 공장 기본값 재설정을 수행한 경우 데스크탑 **PC** 는 **HP Jornada** 를 **partner** 로 인식하지 못합니다.

이 경우에 **HP Jornada** 를 데스크탑 **PC** 에 연결하면 기존 백업 파일에서 데이터를 복원, 탐색 또는 동기화하는 옵션을 제공하는 새 모바일 장치가 검색되었습니다(**New Mobile Device Detected**)라는 대화 상자가 나타납니다.

동기화(Synchronize)를 선택한 경우 New Partnership Wizard가 시작되고 HP Jornada는 데스크탑 PC의 partner로 지정됩니다. 연락처, 일정 및 작업 정보와 사용자가 동기화하려고 선택한 기타 서비스의 정보가 데스크탑 PC에서 HP Jornada로 복사됩니다.

찾아보기(Browse)를 선택한 경우 HP Jornada가 게스트로 연결됩니다. 게스트인 경우 HP Jornada의 파일과 폴더를 보고, 파일과 폴더를 전송하고 수동으로 백업 또는 복원할 수 있지만 데이터를 동기화하거나 데이터를 자동으로 백업하고 복원할 수는 없습니다.

복원(Restore)을 선택한 경우 데스크탑 PC의 기존 백업 파일에서 데이터를 복원하는 옵션이 제공됩니다. 이런 식으로 데이터를 복원하면 HP Jornada에 있는 기존의 모든 데이터는 PC에 있는 백업 파일의 데이터로 교체됩니다.

HP Jornada를 분실했거나 다른 HP Jornada로 교체한 경우 이전에 데스크탑 PC로 전체 백업을 수행했으면 Restore 기능을 사용하여 새 장치를 이전 장치와 동일한 데이터와 설정으로 설정할 수 있습니다. 새 장치를 처음으로 데스크탑 PC에 연결할 때 동기화(Synchronize) 또는 찾아보기(Browse) 대신 복원(Restore)을 선택하십시오. 자세한 정보는 5장의 데이터 백업 및 복원 단원을 참조하십시오.




PC의 탐색기를 이용하여 HP Jornada 데스크탑 검색하기

HP Jornada가 데스크탑 PC에 연결되어 있으면 Microsoft ActiveSync를 사용하여 데스크탑에서 HP Jornada의 내용을 검색할 수 있습니다. ActiveSync 창의 도구 모음에 탐색기 아이콘이 있습니다. 탐색기 아이콘을 클릭하면 데스크탑 PC의 다른 폴더와 마찬가지로 HP Jornada의 내용이 표시됩니다. HP Jornada의 적절한 폴더 간에 파일을 잘라내기, 붙여넣기 및 복사하거나, 파일 아이콘을 끌어오는 것만으로 HP Jornada와 데스크탑 PC 사이에 파일을 전송할 수 있습니다.



Pocket Office 와 Office 2000 프로그램 간에 파일 종류를 변환하는 자세한 내용을 포함하여 파일 전송에 대한 자세한 정보는 본 장 뒷 부분의 **파일 전송하기** 단원을 참조하십시오.

데스크탑 PC의 **Mobile Device** 창에서 아이콘을 두 번 눌러 HP Jornada에 저장되어 있는 파일을 열거나 프로그램을 실행할 수 없습니다. HP Jornada에 저장되어 있는 파일이나 폴더의 아이콘을 두 번 누르면 Microsoft ActiveSync는 **파일(File)** 메뉴의 **등록 정보(Properties)**를 누른 것처럼 파일이나 폴더의 등록 정보를 표시합니다.

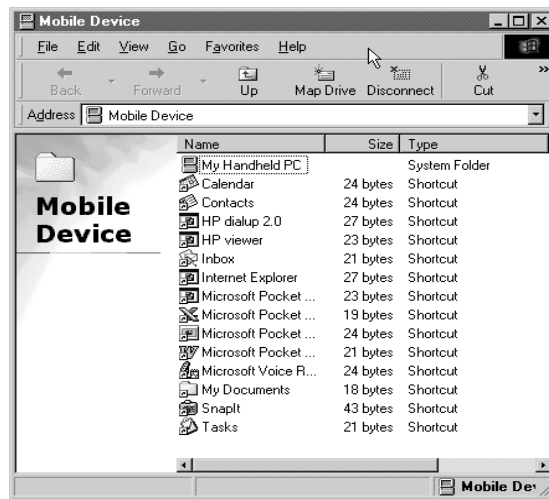

데스크탑 PC의 **Mobile Device** 창은 HP Jornada의 내용을 표시합니다.

데이터 동기화

Microsoft ActiveSync를 사용하면 HP Jornada와 데스크탑 PC 간에 데이터를 동기화할 수 있어 이동 중에 연락처 데이터베이스에 추가한 이름과 일정에 추가한 약속은 돌아왔을 때 데스크탑 PC에 자동으로 업데이트할 수 있습니다. HP Jornada Inbox의 메시지를 데스크탑 PC에 있는 Microsoft Outlook이나 Microsoft Exchange와 동기화할 수도 있습니다. 그리고, HP Jornada의 Synchronized Files 폴더의 파일을 데스크탑 PC의 내 문서 폴더(Windows 95/98), 개인 폴더(Windows NT 및 Windows 2000) 내에 있는 Synchronized Files 폴더와 동기화할 수 있습니다.

HP Jornada 를 데스크탑 PC 에 연결할 때마다 자동으로 동기화하거나 컴퓨터가 연결되어 있는 한 동기화된 정보가 변경될 때마다 지속적으로 동기화하도록 ActiveSync 를 설정할 수 있습니다. 또한 ActiveSync 창 의 도구 모음에서 동기화(Synchronize) 단추를 눌러 언제든지 동기화할 수 있습니다.

동기화를 진행 중에 도킹 크래들에서 HP Jornada 를 제거하거나, 동기 케이블을 분리하거나, HP Jornada 전원을 끄지 마십시오.



선택된 데이터 동기화

다음 항목 일부 또는 전체를 동기화할 수 있습니다.

- Pocket Outlook 데이터—HP Jornada 에 있는 일정, 연락처 또는 작업 정보를 데스크탑 PC 의 Outlook 2000 에 저장된 정보와 동기화합니다.
- 전자 우편 메시지—HP Jornada Inbox 와 데스크탑 PC 의 Microsoft Exchange 또는 Outlook 2000 의 선택된 폴더 간에 메시지를 공유합니다. 자세한 정보는 본 장의 전자 우편 메시지 동기화 단원을 참조하십시오.
- 파일—HP Jornada 의 Synchronized Files 폴더 (My Documents 안에 있음)의 내용을 데스크탑 PC 의 My Documents 폴더(Windows 95/98) 또는 개인 폴더(Windows NT)에 저장된 파일과 동기화합니다.

동기화할 데이터를 지정하려면


1. 데스크탑 PC 에서 **ActiveSync** 창을 엽니다.
2. **도구** 메뉴에서 **옵션**을 클릭합니다.
3. ActiveSync **Options** 대화 상자의 **Sync Options** 탭에서 동기화하려는 서비스 옆의 확인란을 선택합니다.
4. 특정 옵션을 설정하려면(예를 들어, 몇 주 간의 일정 데이터를 동기화할 것인지 또는 활성 작업만 동기화할 것인지 지정) 해당 서비스를 선택한 다음 **설정(Settings)**을 누릅니다.

예를 들어, 일정 데이터를 1 주 또는 2 주만 동기화하여 동기화할 데이터의 양을 줄이면 동기화 과정이 상당히 빨라집니다. Microsoft Outlook 을 사용하는 경우 Microsoft ActiveSync 는 기본적으로 2 주간의 일정 데이터만 동기화합니다.



동기와 충돌 해결

HP Jornada 와 데스크탑 PC 모두에서 동일한 항목(예: 약속이나 작업)이 수정되면, ActiveSync 는 동기화 충돌이 발생했음을 나타냅니다. 충돌 해결(Resolve Conflicts) 대화 상자가 나타나면 항목 중 하나를 선택하여 교체하여 충돌을 해결하거나 두 컴퓨터의 데이터를 변경하지 않고 그대로 두어 충돌을 무시할 수 있습니다.

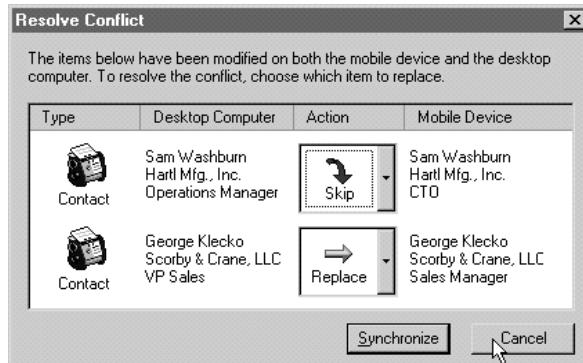

동기화할 때 발생하는 각 충돌 문제를 직접 해결하거나, 충돌 문제 해결에 대한 기본값 옵션을 설정함으로써 충돌 문제를 자동으로 해결할 수 있습니다.

충돌 문제 해결을 위해 기본값 옵션을 설정하려면

1. Microsoft ActiveSync 창을 엽니다.
2. 도구 메뉴에서 **옵션**을 누릅니다.
3. **옵션** 대화 상자의 **규칙(Rules)** 탭을 누릅니다.
4. 충돌 해결(Conflict Resolution)에서 충돌 해결에 사용할 옵션을 선택합니다.

전자 우편 메시지 동기화하기

HP Jornada Inbox 를 데스크탑 PC 파트너에 있는 전자 우편 프로그램(Microsoft Outlook 또는 Exchange)과 동기화할 수 있습니다. 동기화하여 여행할 때 중요한 메시지를 휴대하거나 데스크탑 PC 를 사용하여 HP Jornada 에서 작성한 메시지를 보낼 수 있습니다.

동기화시키면,

- 데스크탑 컴퓨터의 받은 편지함(Inbox) 폴더에서 HP Jornada 의 받은 편지함(Inbox) 폴더로 메시지가 복사됩니다. (기본적으로, 지난 3 일 동안 받은 메시지만 동기화되고 첨부 파일은 복사되지 않습니다).
- 두 컴퓨터에 있는 메시지가 연결됩니다. 따라서 예를 들어, HP Jornada 에 있는 메시지를 삭제하면 다음에 동기화할 때 데스크탑 PC 에 있는 메시지도 삭제됩니다.
- HP Jornada 의 Outbox 폴더에 있는 메시지가 데스크탑 PC 의 보낼 편지함(Outbox)로 전송된 다음 해당 프로그램에서 보내집니다.

원격 지역에서의 동기화

HP Jornada 의 ActiveSync 프로그램을 사용하여 사무실 밖에 있을 때도 파일, 전자 우편 메시지 및 Pocket Outlook 데이터를 데스크탑 PC 와 동기화할 수 있습니다. 데스크탑 PC 에 원격 전화 접속 연결이나 LAN 을 연결하여 이 작업을 수행할 수 있습니다. 네트워크에 연결되지 않은 컴퓨터(예: 가정용 컴퓨터)에도 접속하여 모뎀을 사용하여 동기화할 수 있습니다.

HP 전화 접속을 사용하여 원격 위치에서 인터넷이나 회사 네트워크로 빠르고 간편하게 연결할 수 있습니다. HP 전화 접속 사용에 대한 자세한 정보는 6 장의 *연결하기*를 참조하십시오.



원격으로 동기화하기 전에 데스크탑 PC 나 네트워크 서버가 원격 액세스 서비스(Windows NT) 또는 전화 접속 네트워킹 (Windows95 /98)에 대해 구성되어 있어야 하며 HP Jornada 의 전화 접속 응용 프로그램이나 원격 네트워킹 프로그램을 사용하여 HP Jornada 에 연결해야 합니다. HP 전화 접속을 사용하는 연결 설정에 대한 정보는 6 장의 네트워크에 대한 원격 연결 설정 단원을 참조하십시오. 원격 네트워킹 정보에 대한 정보는 본 장의 네트워크에 연결되어 있지 않은 컴퓨터 액세스 단원을 참조하십시오. 어느 한 연결 종류를 설정한 후에 데이터를 동기화할 수 있습니다. 본 장 뒷 부분의 원격 동기화를 시작하려면 절차를 참조하십시오.

회사 네트워크에 있는 컴퓨터에 액세스하기

원격 위치에서 회사 네트워크에 있는 PC 에 액세스하려면 네트워크 관리자가 제공하는 계정이 있어야 하며 HP 전화 접속(6 장 참조)을 사용하여 네트워크 서버에 연결을 설정해야 합니다. 뿐만 아니라, 호출을 수신할 대상 PC 를 다음과 같이 설정해야 합니다.

- 대상 PC 는 켜져 있어야 합니다.
- Microsoft ActiveSync 가 대상 PC 에 설치되어 있어야 합니다. (본 장 앞 부분의 Microsoft ActiveSync 설치 단원을 참조하십시오.) 또한,

ActiveSync 옵션 아래의 동기 모드(Sync Mode) 탭의 동기화 설정이 자동(automatic) 옵션 중 하나로 설정되어 있어야 합니다.

- Microsoft ActiveSync 가 실행되고 있어야 하며 Waiting for mobile device to connect 상태 메시지가 ActiveSync 창에 나타나야 합니다.
- Microsoft ActiveSync Connection Settings 대화 상자에서 Allow network (Ethernet) and Remote Access Service (RAS) server connection with this desktop computer 확인란이 선택되어 있어야 합니다.
- 액세스하려는 모든 폴더나 드라이브는 공유되어야 합니다.



Windows 95를 실행하는 데스크탑 PC에 전화 접속하는 경우 대상 데스크탑 PC에도 전화 접속 네트워킹 구성 요소가 설치되어 있어야 합니다.

네트워크에 연결되어 있지 않은 컴퓨터에 액세스하기

네트워크에 연결되어 있지 않은 컴퓨터(예: Windows 95/98이 있는 가정용 PC)에 전화 접속하려면 다음과 같이 호출을 수신하도록 대상 PC를 설정해야 합니다.

- 대상 데스크탑 PC가 켜져 있어야 합니다.
- 대상 데스크탑 PC에는 모뎀이 설치 및 구성되어 있어야 하며 들어오는 호출을 수신하도록 설정되어 있어야 합니다. (데스크탑 PC 모뎀 제조업체의 지시를 참조하십시오.)
- 대상 PC를 서버로 이용할 수 있도록 전화 접속 네트워킹 (Windows 95/98) 또는 원격 액세스 서비스(Windows NT)가 설치 및 구성되어 있어야 합니다. (자세한 지침은 Windows 설명서를 참조하십시오.)
- Microsoft ActiveSync가 대상 PC에 설치되어 있어야 합니다 (지침은 본 장의 Microsoft ActiveSync 설치하기 단원을 참조하십시오). ActiveSync Options 아래의 동기 모드(Sync Mode) 탭의 동기화 설정이 자동 옵션 중 하나로 설정되어 있어야 합니다.
- Microsoft ActiveSync가 실행되고 있어야 하며 Waiting for mobile device to connect 상태 메시지가 ActiveSync 창에 나타나야 합니다.
- Microsoft ActiveSync Connection Settings 대화 상자에서, Allow network (Ethernet) and Remote Access Service (RAS) server connection with this desktop computer 확인란이 선택되어 있어야 합니다.
- 액세스하려는 모든 폴더나 드라이브는 공유되어야 합니다.

원격 네트워킹 연결을 설정하려면 다음 정보가 필요합니다.

- 컴퓨터에 로그인해야 할 경우 Windows 사용자 이름과 암호
- 모뎀의 전화 번호

네트워크에 연결되어 있지 않은 컴퓨터(예: 가정용 컴퓨터)에 대한 연결을 설정하려면 HP Jornada 에서 원격 네트워킹을 사용하여 새 연결을 작성해야 합니다.

원격 네트워킹 연결을 작성하려면



1. 시작 메뉴에서 프로그램, 통신(Communication)을 차례로 가리킨 후에 원격 네트워킹(Remote Networking)을 누릅니다.
2. Remote Networking 폴더에서, 새 연결 만들기(Make New Connection)를 두 번 누릅니다.
3. **Make New Connection** 대화 상자에서 전화 접속(Dial-up)을 누르고 다음을 누릅니다.
4. HP Jornada 에 내장 모뎀이 장착되어 있는 경우 모뎀 목록에서 **내장 모뎀(Built-In Modem)**을 선택합니다. PC 카드 모뎀*을 사용하는 경우 설치된 PC 카드 모뎀에 해당하는 옵션을 선택합니다.
5. **TCP/IP 설정**을 누르고 **일반** 탭을 누릅니다. 서버에서 지정한 IP 주소 사용(Use Server-assigned IP Address) 확인란이 선택되어 있는지 확인합니다.
6. Name Servers 탭에서 서버에서 지정한 주소(Server-assigned addresses)를 누른 다음 확인(OK)을 누릅니다.
7. **다음(Next)**을 누르고 전화를 걸 전화 번호를 입력합니다. 마침을 누릅니다. 사용자가 선택한 이름을 가진 새 아이콘이 원격 네트워킹 폴더에 나타납니다. 이 연결은 원격 동기화 대화 상자에도 나타납니다.

원격 네트워킹 연결을 위한 전화 접속 위치를 설정하려면 원격 네트워킹 폴더에서 연결할 아이콘을 두 번 누릅니다. **Dial-up Connection** 대화 상자에서 **Dial Properties** 를 누르고 HP Jornada 전화 접속 응용 프로그램을 사용하여 네트워크나 ISP 연결에 수행하는 것과 마찬가지로 정보를 입력합니다.



- * 모뎀은 별도로 구매하셔야 합니다. 일부 웹사이트 또는 콘텐츠에서는 사용하지 못할 수 있습니다.
-



원격 동기화를 시작하려면

1. HP Jornada 시작 메뉴에서 **프로그램, 통신**을 차례로 가리킨 다음 **ActiveSync** 를 누릅니다.
2. 모뎀이나 전화 접속 연결을 사용하여 연결하는 경우 사용할 연결을 목록에서 선택합니다. HP Jornada 전화 접속 응용 프로그램이나 원격 네트워킹에서 작성한 모든 연결이 이 목록에 나타납니다.
-또는-
네트워크를 통해 연결하는 경우 **네트워크 연결(Network Connection)**을 누릅니다.
3. **연결 대상(Connect to)** 목록에서 연결할 데스크탑 PC 의 이름을 선택합니다. **Connect to** 목록은 이미 partnership 이 작성된 PC 만 표시합니다.
4. **사용자 로그인(User Logon)** 대화 상자에서 필요할 경우 사용자 이름, 암호 및 도메인을 입력한 다음 **연결(Connect)**을 누릅니다.

파일 전송하기

Mobile Device Explorer 창에서 아이콘을 폴더로 끌거나 편집 메뉴에서 잘라내기, 복사 및 붙여넣기 명령을 사용하여 HP Jornada 와 데스크탑 PC 사이에 파일을 복사할 수 있습니다.

일부 파일은 HP Jornada 에서 사용하려면 변환해야 할 필요가 있습니다. 기본적으로, Microsoft ActiveSync 는 적절한 파일 형식으로 자동 변환합니다. 그러나, 파일을 변환하지 않기로 선택하거나 파일 변환 등록 정보(File Conversion Properties) 대화 상자에서 옵션을 변경하여 각 파일 형식에 대한 변환을 지정할 수 있습니다.

파일 변환 옵션을 설정하려면

1. ActiveSync 창을 엽니다.
2. 도구 메뉴에서 옵션을 지정하고 규칙(Rules) 탭을 클릭한 다음 변환 설정(Conversion Settings)을 선택합니다.
3. 장치에서 데스크탑으로(Device to Desktop) 또는 데스크탑에서 장치로/Desktop to Device) 탭 중 하나를 클릭합니다. .
4. 파일 형식을 선택한 다음 **편집**을 클릭하여 변환 옵션을 변경합니다. 대부분의 경우 단일 변환 옵션이 제공되거나 아예 변환이 이루어지지 않게 됩니다.

Microsoft Office 파일을 대응하는 Pocket Office 형식으로 변환하면 Pocket Office 파일이 압축되어 데스크탑 PC에서보다 훨씬 적은 저장 메모리를 필요로 합니다. 변환하는 동안 특정 서식이나 속성이 Pocket Office 버전에서 제거될 수도 있지만 모든 서식은 파일을 데스크탑 PC로 가져올 때 복원됩니다. 특정 항목에 대해서는 5장의 Microsoft Office 프로그램에 대한 단원을 참조하거나 HP Jornada의 해당 프로그램에 대한 온라인 도움말을 참조하십시오. Microsoft PowerPoint® 97 과 2000 파일만 Pocket PowerPoint로 변환됩니다.

54 HP Jornada 700 Series Handheld PC

4 | 개인정보 관리하기

Hewlett Packard Jornada Handheld PC(H/PC)를 사용하여 전자 우편과 인터넷을 통해 사무실, 자택 및 클라이언트와 연락을 유지할 수 있습니다. HP Jornada 와 다양한 보조 장치를 사용하여 여러 방법으로 연결할 수 있습니다. 본 장에서는 사용자 요구에 가장 적합한 옵션을 안내합니다.

또한 Pocket Outlook 을 사용하여 약속이나 모임을 잊지 않도록 경보와 통지를 설정할 수도 있습니다. 그리고, 개인 통지를 원할 경우 Microsoft Voice Recorder 를 사용하여 스스로 메모를 음성 녹음할 수 있습니다.

본 장에는 아래의 프로그램 정보와 기본 절차에 대한 내용들이 실려 있습니다.

- Pocket Outlook
- HP 뷰어
- HP 쿼드 패드
- 음성녹음기(Voice Recorder)

HP Jornada 에 들어 있는 여러 가지 프로그램에 대한 자세한 정보는 온라인 도움말을 참조하십시오.

Microsoft Pocket Outlook 사용

HP Jornada 에는 일정(Calendar), 연락처(Contacts), 작업(Tasks) 및 받은 편지함(Inbox)이 포함된 Microsoft Pocket Outlook 이 제공됩니다. Microsoft ActiveSync를 사용하여 HP Jornada 의 정보를 데스크탑 컴퓨터에 있는 Microsoft Outlook 이나 Microsoft Exchange 의 정보와 동기화할 수 있습니다. 동기화시킬 때마다 Microsoft ActiveSync 는 사용자가 HP Jornada 와 데스크탑 PC 에서 변경한 내용들을 비교하여 두 컴퓨터를 최신 정보로 업데이트시킵니다.

데스크탑 PC 의 메일 프로그램과 동기화시키거나 인터넷이나 네트 워크 계정을 통해 메일 서버에 직접 연결하여 받은 편지함(Inbox)으로 전자 우편 메시지를 보내거나 받을 수 있습니다.

Pocket Outlook 을 시작하려면

- 시작 메뉴에서 프로그램, Pocket Outlook 을 가리킨 다음 일정(Calendar), 연락처(Contacts), 받은 편지함(Inbox) 또는 작업(Tasks)을 누릅니다.

-또는-

Calendar, Contacts, Inbox 또는 Tasks 핫 키 중 하나를 누릅니다.



하나의 Pocket Outlook 응용 프로그램에서 다른 응용 프로그램으로 신속하게 전환하려면 현재 Pocket Outlook 애플리케이션의 도구 모음에서 이동(Go) 메뉴를 누르십시오.

일정(Calendar)을 사용하여 약속 유지

일정(Calendar)을 사용해 약속, 모임 및 기타 이벤트 스케줄을 작성합니다. 몇 가지 보기(Day, Week, Month, Year 및 Agenda) 중 한 가지 보기로 약속을 신속하게 확인합니다.



새 약속을 작성하려면

1. 시작 메뉴에서 프로그램, Pocket Outlook 을 차례로 가리킨 후에 일정(Calendar)을 누릅니다.

-또는-

Calendar 핫 키를 누릅니다.

2. 파일 메뉴에서 새 약속(New Appointment)을 누릅니다.
3. 약속에 대한 설명과 위치를 입력합니다.
4. 약속 시간과 날짜를 선택합니다.
5. 메모를 추가하려면 메모(Notes) 단추를 누른 다음 메모 영역을 한번 누릅니다. 메모를 입력합니다.
6. 범주(category)에 약속을 할당하려면 범주(Categories) 단추를 누른 다음 목록에서 범주(category)를 선택합니다.
7. 원하는 다른 옵션을 선택하고 완료되면 확인을 누릅니다.

Outlook 이나 Pocket Outlook 을 사용하는 다른 사람들과 모임 스케줄을 잡아야 할 경우 **Calendar** 를 사용하여 모임 스케줄을 작성할 수 있습니다. 참석자가 모임 요청을 받으면 모임을 수락할 것인지 거부할 것인지 선택할 수 있습니다. 수락할 경우 모임은 참석자의 스케줄에 자동으로 삽입됩니다. 뿐만 아니라, 보낸 사람에게 자동으로 응답이 보내지고 일정이 업데이트됩니다.

모임 요청을 보내기 전에 연락처(**Contacts**)에 전자 우편 주소를 입력하고 메시지를 보내고 받기 위한 받은 편지함(**Inbox**)을 설정해야 합니다. (6 장의 **Inbox** 사용하기 단원을 참조하십시오).

모임 요청을 작성하려면



1. **시작** 메뉴에서 **프로그램, Pocket Outlook** 을 차례로 가리킨 후에 **일정(Calendar)**을 누릅니다.


—또는—

Calendar 핫 키를 누릅니다.

2. **도구** 메뉴에서 **옵션**을 누른 다음 메일 전송 방법을 선택합니다.
 - 동기화를 사용하여 메시지를 보내고 받는 경우 **Active Sync** 를 선택합니다.
 - ISP 나 네트워크에 연결하는 경우 받은 편지함(**Inbox**)이나 HP Jornada 전화 접속 응용 프로그램에서 설정한 서비스를 선택합니다.
3. **확인(OK)**을 누릅니다.
4. **파일** 메뉴에서 **모임 만들기(Make Meeting)**를 누릅니다.
5. 모임 정보를 입력합니다.
6. 초대할 연락처를 선택합니다.
7. 다른 원하는 옵션을 선택한 다음 **확인(OK)**을 누릅니다.

다음에 메일 서버에 연결하거나 데스크탑 PC 와 동기화하면 **Inbox** 가 자동으로 모임 요청을 작성하고 참석자에게 보냅니다.



HP Jornada 는 소리를 내거나, 알람 표시등을 깜박이거나, 화면에 메시지를 표시하여 약속과 모임에 대해 알립니다. 원하는 알람 방법을 선택하려면 약속이나 모임을 열고  을 누른 다음 **통지 옵션 (Reminder Options)** 을 누릅니다. 덮개의 깜박이는 경보·알람 LED 를 눌러 HP Jornada 를 열지 않고도 경보를 끌 수 있습니다.

연락처로 이름과 주소 관리하기

Contacts 로 집에 있을 때나 이동 중에 친구와 동료들의 목록을 관리하여 원하는 정보를 어디서든 쉽게 찾을 수 있습니다. 적외선 포트를 사용하여 다른 H/PC 2000 용 MS Windows 기반 모바일 장치 사용자와 Contacts 정보를 신속하게 공유할 수도 있습니다.



새 연락처를 작성하려면

1. 시작 메뉴에서 **프로그램, Pocket Outlook** 을 차례로 가리킨 후에 **Contacts** 를 누릅니다.
-또는-
Contacts 핫 키를 누릅니다.
2. 파일 메뉴에서 **새 연락처(New Contact)** 를 누릅니다.
3. 이름을 입력합니다.
4. **Business** 또는 **Personal** 을 누르고 해당 필드에 정보를 입력합니다. 이 연락처에 모임 요청과 전자 우편 메시지를 보낼 전자 우편 주소를 입력합니다.
5. 메모를 추가하거나 연락처를 범주(categories)에 할당하려면 **메모/범주(Notes/Categories)** 를 누릅니다. 그런 다음, 메모 영역을 선택하고 메모를 입력하거나 목록에서 범주(categories)를 선택합니다.
6. 모두 완료되었으면 **확인(OK)** 을 누릅니다.



연락처 그룹을 다른 IrDA 장착 H/PC 2000 기반 장치로 보낼 수 있습니다. 이렇게 하려면 두 장치의 적외선 포트가 서로 1 미터(3 피트) 이내에 오도록 맞추십시오. Contacts 목록에서 보낼 항목을 선택한 다음 **파일** 메뉴에서 **보내기(Send)** 를 누릅니다. 항목을 받는 경우 **받기(Receive)** 를 누릅니다. 범주 정보와 메모는 연락처와 함께 전송되지 않습니다.

Tasks ■ 사용하여 작업 부하 추적

Tasks 프로그램은 사용자가 해야 할 작업을 추적하는 데 도움을 줍니다. 작업 카드에 작업 세부 사항을 입력한 다음 범주를 할당합니다. 작업에 날짜를 연결한 다음 자신에게 통지하도록 설정할 수도 있습니다.

여기를 눌러 작업 목록을 범주별로 필터링합니다.



열 머리글을 눌러 모든 열의 목록을 정렬할 수 있습니다. (목록을 정렬하는 데 사용하는 열은 머리글에 삼각형이 표시되어 있습니다). 상태별로 정렬하는 경우 활성 작업이 완료된 작업 이전에 표시됩니다. 또는, 특정 범주에 속하거나 특정상태의 작업만을 보여주도록 목록을 필터링할 수 있습니다. 목록을 필터링하면 필터 단추가 선택됩니다. 지연된 작업은 굵은 빨간색 텍스트로 표시됩니다.

새 작업을 작성하려면



1. 시작 메뉴에서 프로그램, **Pocket Outlook** 을 차례로 가리킨 후에 **작업(Tasks)**을 누릅니다.

—또는—

Tasks 핫 키를 누릅니다.

2. 파일 메뉴에서 새 작업(**New Task**)을 누릅니다.
3. 작업 설명을 입력합니다.
4. 시작 날짜, 기한 및 기타 정보를 선택합니다.
5. 작업에 메모를 추가하려면 메모(**Notes**) 단추를 누른 다음 메모 작성 영역을 한 번 누릅니다. 메모를 입력한 다음 **확인(OK)**을 누릅니다.
6. 모두 완료되었으면 **확인(OK)**을 누릅니다.

Inbox로 전자 우편 관리

받은 편지함(Inbox)을 사용하여 전자 우편 메시지를 보내고 받습니다. 데스크탑 PC와 동기화하거나 인터넷 또는 네트워크 계정을 통해 메일 서버에 연결하여 전자 우편에 액세스할 수 있습니다. (자세한 정보는 6장의 **Inbox 사용하기** 단원과 3장의 **전자 우편 메시지 동기화하기** 단원을 참조하십시오.)

HP 뷰어 사용하기

HP 뷰어를 이용하면 Pocket Outlook Calendar, Contacts 및 Tasks 데이터베이스의 정보를 여러 가지 방법으로 쉽고 신속하게 볼 수 있습니다. HP 뷰어는 상세한 연락처 정보, 작업 및 메모를 한 화면에 표시하거나 하루, 한 주 또는 최대 6개월 동안 예정된 약속과 작업 정보를 한 번에 사용자가 원하는 만큼 자세히 표시합니다. HP 뷰어를 사용하면 레코드의 단일 필드를 보거나 즉시 Pocket Outlook으로 전환하여 편집할 수도 있습니다.

HP 뷰어 아이콘은 H/PC 2000용 MS Windows 데스크탑에 기본적으로 표시됩니다.




HP 뷰어를 시작하려면

- 시작 메뉴에서 프로그램, HP 응용 프로그램(HP Applications)을 차례로 가리킨 후에 HP 뷰어(HP viewer)를 누릅니다.

—또는—

HP 뷰어 핫 키를 누릅니다.

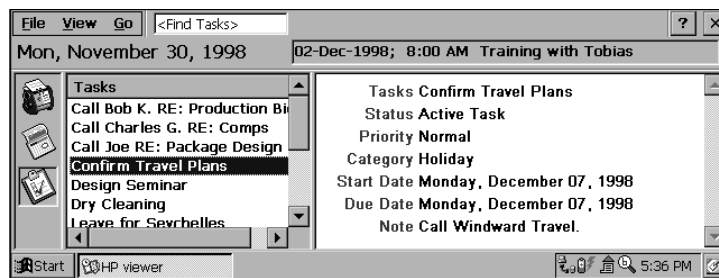

HP 뷰어는 Pocket Outlook 정보를 신속하게 표시합니다.

HP 뷰어는 Internet Explorer 와 같은 글꼴을 사용합니다. Internet Explorer 의 글꼴 크기를 변경하면 HP 뷰어에 정보를 표시하는 방법도 변경됩니다.



HP 뷰어에서 Pocket Outlook 으로 신속하게 전환하여 모든 일정 (Calendar) 보기에 있는 선택한 날짜에 대한 정보를 볼 수 있습니다.

Pocket Outlook 으로 전환하려면

- 이동(Go) 메뉴에서 적절한 프로그램이나 보기를 누릅니다.

HP 뷰어는 HP 뷰어 창의 Today Banner 즉, 도구 모음 아래에 현재 날짜와 다음 예정된 날짜를 표시합니다. 약속에 대한 상세 정보를 신속하게 보려면 Today Banner 에서 약속 제목을 누릅니다.

Calendar, Contacts 및 Task 정보를 전환하려면

- HP 뷰어 창의 왼쪽에 있는 해당 아이콘을 누릅니다.

Calendar 정보 보기

HP 뷰어를 사용하여 Day, Week, Month 또는 n-Month 보기에서 달력을 볼 수 있습니다.

- HP 뷰어 창의 왼쪽에 있는 Calendar 아이콘을 눌러 Calendar 정보를 표시합니다.
- 도구 모음의 View 단추를 눌러 보기를 변경합니다.
- 도구 모음에서 날짜로 이동(Go to Date) 단추를 눌러 특정 날짜의 정보를 봅니다.



n-month (최대 6 개월 표시)



월(Month)



주(Week)



일(Day)



오늘(Today) (GoTo Today(오늘로 이동) 명령)







날짜(Date) (날짜로 이동(GoTo Date) 명령)

Day View 는 사용자가 선택한 현재 날짜나 최대 7 일간의 일정을 탐색하는 빠른 방법을 제공합니다.

n-Month View, **Month View** 또는 **Week View** 에서 **Day Zoom** 을 활성화하려면 스페이스바를 눌러 선택한 날짜에 대한 약속과 작업을 표시합니다. 약속이나 이벤트 옆에 있는 아이콘을 눌러 메모를 확장하거나 해당 약속이나 이벤트에 대한 자세한 정보를 표시합니다.



도구 모음에서 를 눌러 사용자가 선택한 날짜에 대한 **Day Zoom** 을 항상 표시하도록 **HP 뷰어**를 설정할 수 있습니다.

Week View 를 사용하여 일정의 1, 2 또는 3 주를 한 번에 표시할 수 있습니다. 를 누른 상태에서 스크롤 바의  또는 를 누르면 표시되는 주 수를 늘리거나 줄일 수 있습니다. 이벤트를 눌러 해당 이벤트에 대한 상세한 정보를 표시합니다.

Month View 를 사용하여 단일 화면에 5 주간의 데이터를 표시하거나 **n-Month View** 를 사용하여 한 번에 최대 6 개월의 달력을 표시합니다. 한 날짜를 눌러 해당 날짜에 예정된 약속이나 이벤트에 대한 상세 정보를 표시합니다.



n-month 보기에서 6 개월을 표시하려면 작업 표시줄을 **자동 숨김 (auto-hide)**으로 설정하십시오. **시작, 설정, 작업 표시줄 (Task Bar)**을 차례로 눌러 **Task Bar settings** 대화 상자에 액세스합니다.

연락처 정보 보기

HP 뷰어를 사용하여 특정 연락처의 모든 정보를 한 화면으로 볼 수 있습니다.

- 파일 찾기(Find File As) 상자에 입력하여 사용자가 입력한 문자와 일치하는 연락처만 표시합니다.
- 연락처 목록의 왼쪽에 있는 탭을 눌러 탭에 있는 문자로 시작 하는 연락처로 이동합니다. 탭에서 두 번째 문자로 시작하는 연락처로 이동하려면 탭을 다시 누릅니다.
- 연락처 목록이 정렬된 필드를 변경하려면 목록 맨 위에 있는 필드 이름을 누른 다음 기본 키 선택(Select Primary Key) 대화 상자에서 필드를 선택합니다.

작업 정보 보기


또한 HP 뷰어를 사용하여 메모를 포함한 모든 필드의 작업 정보를 볼 수 있습니다.

- 작업 찾기(Find Task) 대화 상자에 입력하여 사용자가 입력한 문자와 일치하는 작업만 표시합니다.

HP 쿼드 패드로 데이터 캡처하기

HP 쿼드 패드를 사용하여 하루 동안 수집한 메모와 정보를 입력합니다. 이름, 전화 번호 및 간단한 메모를 신속하게 기록합니다. 이 정보를 HP 쿼드 패드에 저장하거나 단일 응용 프로그램에서 약속, 작업, 전자 우편 메시지 및 Pocket Word 문서도 작성할 수 있습니다.

페이지 또는 선택한 페이지 데이터를 새로운 전자우편으로 일정, 연락처 또는 새로운 Microsoft Pocket Word 파일로 전송합니다.

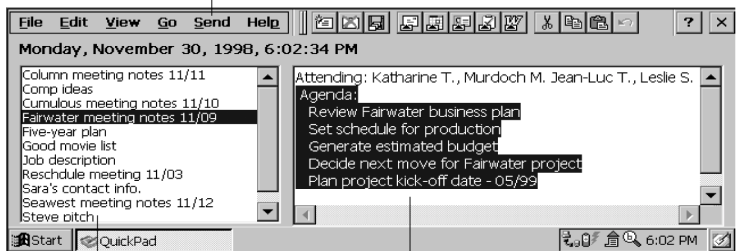

페이지 제목이 왼쪽 창에 나타납니다. 페이지 세부 사항이 오른쪽 창에 나타납니다.

퀵 패드를 사용하여 날짜와 시간을 한 눈에 확인하고 현재 약속과 작업을 검토하고 연락처 목록에서 전화 번호나 주소를 신속하게 찾을 수 있습니다.

메모장에 메모와 통지 또는 연락처 정보를 신속하게 기록합니다. 그런 다음, 퀵 패드에서 메모를 저장하거나 **Contacts** 나 **Tasks** 목록과 같은 적절한 데이터베이스로 보냅니다.



HP 퀵 패드를 시작하려면

- 시작 메뉴에서 프로그램, HP 응용 프로그램 (HP Applications) 을 차례로 가리킨 후에 HP 퀵 패드(HP quick pad)를 누릅니다.

-또는-

HP 퀵 패드 핫 키를 누릅니다.

HP 퀵 패드에 정보를 저장하려면

- 파일 메뉴에서 새 페이지(New Page)를 눌러 빈 메모장 페이지를 만듭니다.
- 메모장 영역을 한 번 누른 다음 저장할 정보를 입력합니다.
- 파일 메뉴에서 페이지 이름 바꾸기(Rename Page)를 누른 다음 정보를 설명하는 이름을 입력합니다.
- 파일 메뉴에서 저장을 누릅니다.

페이지는 원하는 만큼 만들 수 있습니다. 드롭 다운 목록에서 페이지 제목을 선택하거나 **편집(Edit)** 메뉴에서 **페이지에서 찾기(Find in Page)**를 누른 다음 검색할 단어를 입력하여 정보를 검색합니다.

다른 프로그램에 사용할 정보를 구성하려면

1. HP 퀵 패드에서 정보가 들어 있는 페이지를 열고 내보낼 텍스트를 선택합니다.
2. **보내기(Send)** 메뉴에서 정보를 사용할 프로그램을 선택합니다.
 - 전자 우편 메시지로(As E-mail Message)를 눌러 선택한 텍스트가 들어 있는 전자 우편 메시지를 만듭니다.
 - 일정으로(To Calendar), 연락처로(To Contacts) 또는 작업으로(To Tasks)를 눌러 Pocket Outlook 데이터베이스 중 하나에 항목을 작성합니다.
 - 새 Pocket Word 문서로(As New Pocket Word Document)를 눌러 선택한 텍스트가 들어 있는 Pocket Word 문서를 만듭니다.

3. 나타나는 대화 상자에서 작업이나 약속의 시작 날짜나 끝 날짜, 전자 우편 메시지의 수신인 등 필요한 정보를 추가한 다음 **확인**을 누릅니다.

HP 키패드에서 선택된 한글 단어를 선택하여 **calendar**의 노트로 내보낼 경우 **calendar**에서 한글이 나타나지 않을 수 있습니다. 직접 **calendar**의 노트에서 한글을 입력 또는 키패드에서 영문을 사용하여 텍스트를 내보냅니다.



적외선으로 개인정보(PIM) 보내기/받기

HP 정보 교환(HP Info exchange)을 사용하여 HP Jornada와 다른 IrDA 장착 비 Windows 구동 PDA 장치(예: Palm 장치) 간에 Contacts, Calendar 및 Task 항목을 보내고 받을 수 있습니다. 또한 일부 PDA 장치에서 메모를 받고(보내지는 못함) HP Jornada의 "My Documents" 폴더에 텍스트 파일로 저장할 수도 있습니다.

비 Windows PDA 장치에서 HP 정보 교환(HP info exchange) 사용하기

HP 정보 교환을 사용하여 Pocket Outlook Calendar, Contacts 및 Tasks 내에서 비 Windows 구동 PDA 장치에 PIM 데이터를 주고 받을 수 있습니다. (HP 정보 교환은 Pocket Outlook Inbox에서는 사용할 수 없습니다.)

HP 정보 교환은 HP Jornada에서만 실행됩니다. IrDA 장착 PDA 장치를 위한 추가 소프트웨어가 필요하지 않습니다.




비 Windows PDA 장치로 데이터 전송하기

HP Jornada에서 비 Windows PDA 장치로 PIM 정보를 전송하려면



1. PIM 응용 프로그램에서 전송할 항목을 강조 표시합니다.
 2. PDA 장치가 켜져 있는지 확인합니다. 두 장치의 IR 창을 서로 직접 마주 보도록 정렬합니다.
-

3. HP Jornada 에 있는 PIM 응용 프로그램의 도구 메뉴에서 **Send (non-Windows)**을 선택합니다. 수신 장치를 찾고 있음을 나타내는 **HP 정보 교환 전송(HP info exchange Send)** 창이 나타납니다.
4. PDA 장치는 전송된 항목을 자동으로 수신합니다.

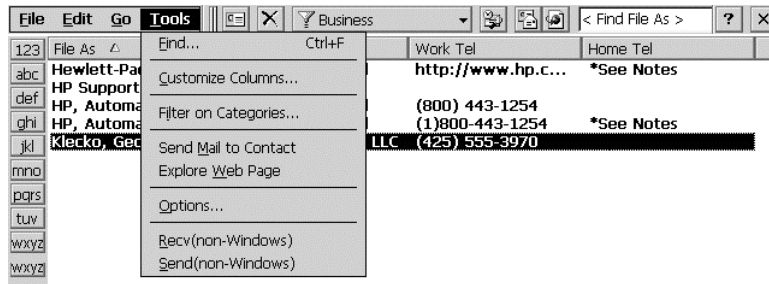


Pocket Outlook Contacts 의 HP 정보 교환 메뉴 항목

비 Windows PDA 장치에서 데이터 수신하기



비 Windows PDA 장치에서 HP Jornada 로 PIM 정보를 수신하려면

1. 선택한 항목을 보낼 PDA 장치를 설정합니다.
2. PDA 장치 IR 창을 HP Jornada 뒤에 있는 IR 창을 직접 마주 보도록 정렬합니다.
3. HP Jornada 에 있는 PIM 응용 프로그램의 도구 메뉴에서 **Recv(non-Windows)**을 선택합니다. 전송 장치를 찾고 있음을 나타내는 **HP 정보 교환 수신(HP info exchange Receive)** 창이 나타납니다.

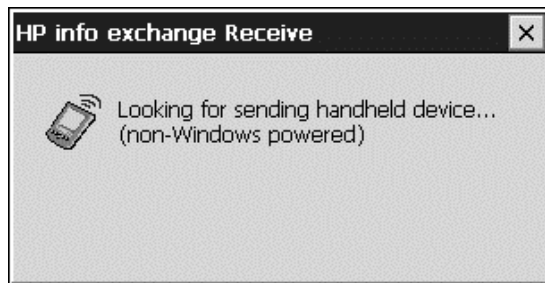

4. PDA 장치에서 전송한 PIM 항목을 수신하고 적절한 위치에 자동으로 저장됩니다.
5. 전송된 항목 수와 종류를 확인하는 메시지가 표시됩니다.

전송하는 데이터에 대한 정보

HP 정보 교환을 사용하여 비 Windows PDA 장치로 필수 정보를 쉽게 전송하고 수신할 수 있습니다. HP Jornada PIM 응용 프로그램의 중요 데이터 필드는 PDA 장치의 데이터 필드에 매핑되어 중요한 PIM 정보를 캡처할 수 있습니다. 지원되는 필드 매핑은 다음과 같습니다.

- 복수 연락처, 약속 및 작업의 전송 및 수신을 지원합니다.
- 비 Windows PDA 장치에서는 사용되지 않거나 VCard 표준에서 지원되지 않기 때문에 많은 Pocket Outlook 필드가 사용되지 않습니다 (예: Children, Spouse).
- 중요한 필드 유형의 복수 항목은 메모 구역에 저장됩니다.
- 표준 Contact 필드의 경우 여러 줄의 텍스트가 스페이스를 줄바꿈으로 하여 한 줄로 변환됩니다.
- 팜 장치에서 수신한 '명함'을 지원하고 다른 연락처로 취급합니다.

필드 매핑과 데이터 교환에 대한 자세한 정보는 HP 정보 교환 온라인 도움말을 참조하십시오.

음성 메모 녹음 및 재생

Microsoft Voice Recorder 를 사용하여 생각, 기억, 아이디어 등을 신속하게 기록할 수 있습니다. 녹음은 호환되는 웨이브(.wav) 형식으로 캡처되기 때문에 개인 음성 메시지를 친구와 동료에게 데스크탑 PC에 있는 대부분의 웹 브라우저에서 열 수 있는 전자 우편 첨부 파일로 보낼 수 있습니다.



Voice Recorder 는 개인 음성 메모를 녹음하는 용도로 사용되며 프레젠테이션, 음악 또는 강연 내용을 녹음하기에는 적당하지 않습니다. 재생하는 동안 일부 정전기나 전기적 노이즈가 들릴 수 있습니다.



Voice Recorder 로 음성 메모를 녹음하거나 재생하려면

1. 시작 메뉴에서 **프로그램, 보조프로그램(Accessories)**을 차례로 가리킨 후에 **Voice Recorder** 를 누릅니다.

-또는-

Voice Recorder 핫 키를 누릅니다.

2. 도구 모음에서 **녹음(Record)** 단추를 누릅니다. 녹음을 시작하면 신호음이 울리고 빨간 상태 LED 는 녹음이 진행 중임을 나타냅니다.
3. 마이크에 대고 말하여 음성 메모를 녹음합니다.
4. 녹음을 중지하려면 도구 모음에서 **중지(Stop)** 단추를 누릅니다. 새 녹음이 녹음 목록에 나타납니다.
5. 녹음을 재생하려면 녹음 목록에서 녹음을 두 번 누릅니다. 재생을 일시 중지하려면 **재생/일시 중지(Play/Pause)**를 누릅니다. 재생을 계속하려면 **Play/Pause** 를 다시 누릅니다.



모든 녹음을 계속해서 재생할 수 있습니다. 먼저 재생할 녹음을 선택하고 **제어(Control)**를 누른 다음 **순차적으로 재생하기(Play Sequential)**를 누릅니다. 선택한 녹음과 다음 녹음이 재생됩니다. 녹음 사이에는 짧은 신호음이 울립니다.

녹음 형식

HP Jornada는 몇 가지 형식의 음성 메모를 지원합니다. 형식에 따라 녹음 음질과 사운드 파일의 크기가 달라집니다. 녹음 형식을 선택할 때는 필요한 음질 뿐만 아니라 해당 녹음에 필요한 HP Jornada 상의 저장 메모리도 고려해야 합니다.

또한 녹음 형식 중에는 다른 소프트웨어나 컴퓨터와 호환되지 않는 것도 있습니다. 다른 사람들과 녹음 내용을 공유하거나 데스크탑 PC에 전송하려면 다른 컴퓨터에서 녹음을 재생하기 위해 필요한 소프트웨어가 지원하는 녹음 형식을 선택해야 합니다.

녹음 형식을 선택하려면,

1. 시작 메뉴에서 **프로그램, 보조프로그램(Accessories)**을 차례로 가리킨 후에 **Microsoft Voice Recorder** 아이콘을 누릅니다.

-또는-

HP Jornada 키보드에서 Voice Recorder **핫 키**를 누릅니다.

2. 도구 메뉴에서 **녹음 형식(Recording Format...)**을 누른 다음 드롭 다운 목록에서 녹음 형식을 선택합니다.

다음 표에는 다른 컴퓨터 기종과의 여러 가지 녹음 형식에 있어서의 호환성이 표시되어 있습니다. HP Jornada에서의 녹음 형식 목록에는 샘플 레이트와 해당 녹음 형식이 스테레오인지, 모노인지 그리고 초당 필요한 저장 메모리가 얼마인지가 표시되어 있습니다. 자신의 목소리 녹음에 가장 적합한 형식이 무엇인지 파악하려면 서로 다른 샘플 레이트와 형식으로 실험을 해 보아야 합니다.

형식	음질	호환성			
		HP Jornada 700 Series	Windows CE 2.0 장치	ActiveSync가 설치된 PC	Windows 95/98/NT
PCM	좋은	예	예	예	예
GSM 6.10	중간	예	예	아니오	아니오

메모리 보존하기

음성 메모는 HP Jornada에서 상당한 저장 메모리를 소모할 수 있습니다. 많은 음성 메모를 녹음하거나 저장하는 경우 메모리를 절약하는 단계를 취해야 할 수 있습니다.

- 더 이상 필요하지 않은 음성 메모는 삭제하십시오. 목록에서 녹음을 선택한 다음 파일(File) 메뉴에서 삭제>Delete)를 누릅니다. 음성 메

70 HP Jornada 700 Series Handheld PC

모는 즉시 삭제되고 휴지통으로 이동되지 않으며 복원할 수 없으므로 유의하십시오.

- 시스템(System) 제어판의 메모리(Memory) 탭을 이용하여 HP Jornada 에서 사용 가능한 저장 메모리 양을 조정하십시오.
 - CompactFlash 카드나 PC 카드를 사용하여 장치에 메모리를 추가하십시오. (권장 카드 목록을 보려면 Hewlett-Packard 웹 사이트, www.hp.com/jornada 및 www.hp.co.kr/jornada를 방문하십시오.)
-

5 | 비즈니스에 사용하기

Hewlett-Packard Jornada 700 Series Handheld PC 를 사용하여 데스크탑이나 노트북 PC 가 곁에 없어도 생산성을 유지하고 효율적인 작업을 수행할 수 있습니다. 비용을 계산하고 연구를 수행하는 데 도움을 주는 **Microsoft Pocket Office** 와 기타 사전 설치된 프로그램에 액세스할 수 있습니다. 또한 **HP Jornada** 는 작업을 원활하게 유지시켜 주는 **HP Jornada** 백업 응용 프로그램도 포함합니다.

본 장에서는 다음 사항에 대해 설명합니다.

- **Microsoft Pocket Office**, 포함된 프로그램은 다음과 같습니다.
 - Microsoft Pocket Word
 - Microsoft Pocket Excel
 - Microsoft Pocket PowerPoint
 - Microsoft Pocket Access
- **Microsoft InkWriter**
- **HP Jornada** 백업 응용 프로그램
- **LandWare** 의 **OmniSolve**

Microsoft Pocket Office 로 작업하기

Microsoft Pocket Office 는 데스크탑이나 노트북 PC 가 곁에 없더라도 익숙한 **Office** 환경에서 쉽게 작업할 수 있도록 해 줍니다. 바탕 화면에서 해당 아이콘을 두 번 누르거나 해당 **HP** 핫 키를 눌러 **Pocket Office** 프로그램을 시작할 수 있습니다. 이들 프로그램에 대한 자세한 정보는 온라인 도움말의 **Microsoft Pocket Office** 항목을 참조하십시오.

Microsoft Pocket Word 사용하기

데스크탑 컴퓨터의 Microsoft Word 를 사용하는 것과 마찬가지로 방법으로 문서나 템플릿을 만들고 편집할 수 있습니다. 문서 페이지에 커서를 두고 개요 보기나 기본 보기에서 입력을 시작합니다. 맞춤법 검사로 맞춤법이 정확한지 확인하며 데스크탑 PC 의 Microsoft Word 와 비슷한 단추와 메뉴 명령을 사용하여 신속하게 텍스트 서식을 지정할 수 있습니다. **도구(Tools)** 메뉴에서 통화 문자와 기호에 액세스할 수 있습니다.

Pocket Word 를 사용하여 다른 사용자나 다른 프로그램에서 파일을 열 수 있도록 여러 파일 형식으로 문서를 저장할 수 있습니다. HP Jornada 와 데스크탑 PC 간에 문서를 전송하는 경우 Microsoft ActiveSync 는 파일을 적절한 파일 형식으로 자동 변환합니다. 전자 우편으로 파일을 보내는 경우 받는 사람이 열 수 있는 형식으로 문서를 저장해야 합니다.

파일 형식	확장자	연결 프로그램
Pocket Word 문서	.pwd	Pocket Word
Pocket Word 템플릿	.pwt	Pocket Word
Word 6.0/95/97/2000 문서	.doc	Microsoft Word 2000
Word 6.0/95/97/2000 템플릿	.dot	Microsoft Word 2000
서식 있는 문자열	.rtf	대부분의 워드 프로세싱 프로그램
ASCII 텍스트	.txt	모든 텍스트 편집기

* Pocket 워드에서 rtf 와 txt 는 한글파일을 지원하지 않습니다.



Pocket Word 를 시작하려면

시작 메뉴에서 프로그램, Office 를 차례로 가리킨 후에 Microsoft Pocket Word 를 누릅니다.

—또는—

Microsoft Pocket Word 핫 키를 누릅니다.



Pocket Word 를 사용하여 문서를 만들려면

파일 메뉴에서 새로 만들기(New)를 가리킨 다음 문서(Document)를 누릅니다.

문서를 입력합니다.

파일 메뉴에서 저장(Save)을 누릅니다.

파일 이름을 입력한 다음 **확인**을 누릅니다.

문서를 자세히 보려면 보기(View) 메뉴에서 전체 화면(Full Screen)을 누릅니다.



Microsoft Pocket PowerPoint 사용하기

Pocket PowerPoint 를 사용하여 전문 온라인 프레젠테이션을 보여줄 수 있습니다. 데스크탑 PC 의 Microsoft PowerPoint 97 에서 프레젠테이션을 만들고 이 프레젠테이션을 사용자의 장치로 전송합니다. HP Jornada 에서는 슬라이드를 만들 수 없지만 프레젠테이션에 제목 슬라이드를 사용자 정의하고 특정 클라이언트나 청중에 맞도록 슬라이드 순서를 변경할 수 있습니다.

HP Jornada 에서 직접 프레젠테이션을 보여주거나, HP VGA 카드를 사용하여 외부 모니터나 프로젝터에 연결하고 많은 사람들에게 프레젠테이션을 보여줄 수 있습니다. 이 옵션을 사용하여 HP Jornada 디스플레이에서 Power Point 발표자 노트를 보면서 외부 모니터로 프레젠테이션을 보여줄 수 있습니다. Pocket PowerPoint 파일에는 원래 Microsoft PowerPoint 프레젠테이션의 텍스트, 그림, 노트 및 레이아웃 위치가 포함되어 있지만 애니메이션이나 슬라이드 전환은 포함되지 않습니다. 애니메이션은 하나의 정지 프레임으로 표시됩니다.

Pocket PowerPoint 를 시작하려면



- 시작 메뉴에서 프로그램, Office 를 차례로 가리킨 후에 Microsoft Pocket PowerPoint 를 누릅니다.

-또는-

바탕 화면에서 Microsoft Pocket PowerPoint 아이콘을 두 번 누릅니다.

프레젠테이션을 표시하려면



- Microsoft ActiveSync 를 사용하여 데스크탑 PC 에서 HP Jornada 로 프레젠테이션을 복사합니다.
- 시작 메뉴에서 프로그램, Office 를 차례로 가리킨 후에 Microsoft Pocket PowerPoint 를 누릅니다.
- 프레젠테이션 열기(Open Presentation) 대화 상자에서 보여 줄 프레젠테이션을 선택한 다음 **확인**을 누릅니다.

4. 프레젠테이션 디스플레이와 슬라이드 진행 옵션을 변경하려면 **도구(Tools)** 메뉴에서 **쇼 설정(Set Up Show)**을 누릅니다.
5. 프레젠테이션을 보여주려면 **보기(View)** 메뉴에서 **쇼 보기 (View Show)**를 누릅니다. 4 단계의 **프레젠테이션 표시 (Presentation Display)**에서 **수동(Manual)**을 선택한 경우 **이전 (Previous)**과 **다음(Next)** 단추를 눌러 슬라이드를 제어합니다.



새 제목 슬라이드를 프리젠테이션에 추가하여 프레젠테이션을 조정할 수 있습니다. 이렇게 하려면 **도구(Tools)** 메뉴에서 **제목 슬라이드 (Title Slide)**를 누릅니다.



VGA 호환 모니터에서 슬라이드 프레젠테이션을 보여주려면

1. HP VGA out 카드를 HP Jornada 에 끼운 다음 카드에 동봉된 지시에 따라 카드를 모니터나 프로젝터에 연결합니다.
2. PowerPoint 를 시작하고 프레젠테이션을 엽니다(본 장 앞 부분의 **프레젠테이션을 보여주려면** 참조).
3. **도구(Tools)** 메뉴에서 **쇼 설정(Set Up Show)**을 누릅니다.
4. **쇼 보기 설정(View Show On)** 목록에서 VGA out 옵션 중 하나를 선택합니다.
5. 쇼를 시작하려면 **보기(View)** 메뉴에서 **쇼 보기(View Show)**를 누릅니다.



프레젠테이션 동안 디스플레이를 희미하게 만들 수 있습니다. 이렇게 하려면 **[B]**를 누릅니다. 화면을 밝게 만들려면 **[W]**를 누릅니다. **[B]** 또는 **[W]**를 다시 누르면 프레젠테이션이 계속됩니다.

Microsoft Pocket Excel 사용하기

Pocket Excel 을 사용하여 비용 보고서와 마일리지 로그 같은 통합 문서를 만들 수 있습니다. Pocket Excel 은 공식, 함수, 정렬 및 필터링과 같은 기본 스프레드시트 도구를 제공합니다. 대형 워크시트의 각 영역을 쉽게 볼 수 있도록 창을 분할할 수 있습니다. 워크시트 맨 위와 맨 왼쪽 창틀을 고정시키면 시트 상에서 이동할 때 행과 열의 레이블 또는 다른 데이터가 항상 보이도록 할 수 있습니다.

Pocket Excel 을 사용하여 다른 사용자나 다른 프로그램에서 파일을 열 수 있도록 여러 파일 형식으로 통합 문서를 저장할 수 있습니다. HP Jornada 와 데스크탑 PC 간에 통합 문서를 전송하는 경우 Microsoft ActiveSync 는 파일을 적절한 파일 형식으로 자동 변환합니다. 전자 우편으로 파일을 보내는 경우 받는 사람이 열 수 있는 형식으로 통합 문서를 저장해야 합니다.

Pocket Excel 을 시작하려면



- 시작 메뉴에서 프로그램, Office 를 차례로 가리킨 후에 Microsoft Pocket Excel 을 누릅니다.

-또는-

바탕 화면에서 Microsoft Pocket Excel 아이콘을 두 번 누릅니다.

Pocket Excel 을 사용하여 통합 문서를 만들려면



- 파일 메뉴에서 새로 만들기(New)를 가리킨 다음 통합 문서(Workbook)를 누릅니다.
- 워크시트를 만듭니다.
- 파일 메뉴에서 저장을 누릅니다.
- 파일 이름을 입력한 다음 확인을 누릅니다.

사용자의 통합 문서에 민감한 정보가 포함되어 있으면 암호를 설정해 보호할 수 있습니다. 암호를 설정하려면 통합 문서를 연 다음 파일 메뉴에서 암호>Password)를 누르십시오. 암호로 보호된 통합 문서는 동기화할 수 없습니다.



Microsoft Pocket Access 사용하기

Pocket Access 를 사용하여 HP Jornada 에 있는 Microsoft Access, Microsoft SQL Server 및 다른 ODBC 데이터베이스에서 추출한 데이터를 보고 업데이트할 수 있습니다. 데이터베이스를 열고 해당 테이블에 있는 데이터를 업데이트하거나 전자 파일 형식으로 입력할 수 있습니다. 결국, 새 정보를 데스크탑 PC 나 회사 네트워크에 있는 더 큰 데이터베이스와 동기화해야 합니다. Pocket Access 를 사용하여 새 데이터베이스, 테이블 및 SQL 프로시저를 장치에서 직접 만들 수도 있습니다.



프로그래머는 H/PC 2000 용 MS Windows (ADOCE)의 Microsoft ActiveX™ 데이터 개체와 Microsoft Visual Basic™ 또는 Microsoft Visual C++™을 사용하여 사용자 정의 데이터 베이스 솔루션을 개발할 수 있습니다. 사용자 정의 데이터베이스 솔루션을 만드는 자세한 정보를 보려면 Microsoft 웹 사이트, www.microsoft.com/mobile을 방문하십시오.



새 데이터베이스와 테이블을 만들려면

1. 시작 메뉴에서 **프로그램, Office** 를 차례로 가리킨 후에 **Microsoft Pocket Access** 를 누릅니다.

-또는-

바탕 화면에서 Microsoft Pocket Access 아이콘을 두 번 누릅니다.
2. **보기(View)** 메뉴에서 **데이터베이스 보기(Database View)**를 누른 다음 **파일(File)** 메뉴에서 **데이터베이스 열기/새 데이터베이스(Open/New Database)**를 누릅니다.
3. 데이터베이스 이름을 입력하고 **확인**을 누릅니다.
4. 새 테이블 만들기(Create a New Table) 아이콘을 두 번 누릅니다.
5. **필드 이름(Field Name)** 상자에 이름을 입력합니다.
6. **데이터 유형(Data Type)** 목록에서 데이터 유형을 선택합니다.
 - 필드의 데이터 유형은 테이블을 저장한 후에는 변경할 수 없습니다.
 - 텍스트 상자에는 255 자의 크기 제한이 있습니다. 더 긴 메모를 입력하려면 메모(Memo) 데이터 유형을 선택합니다.
 - 소수점이 있는 숫자를 입력하려면 부동 소수점(Float) 데이터 형식을 선택합니다.
 - -32,768 과 +32,767 사이의 숫자를 입력하려면 정수(Integer) 데이터 형식을 선택합니다.
 - 더 작은 숫자를 입력하려면 작은 정수(Small Integer) 데이터 형식을 선택합니다.
7. 필드의 크기 제한을 설정하려면 **필드 크기(Field Size)** 상자에 양을 입력합니다. 테이블을 저장한 후에는 필드 크기를 변경할 수 없습니다.

8. 필드에 색인을 지정하려면 **인덱스(Indexed)** 목록에서 **예(Yes)**를 선택합니다. 필드에 색인을 지정하면 **Pocket Access**는 해당 필드를 더욱 빨리 찾고 정보를 정렬할 수 있습니다.
9. 테이블에 원하는 모든 필드를 작성할 때까지 이 단계를 반복합니다.
10. **파일** 메뉴에서 **테이블 저장(Save Table)**을 누릅니다.

장치에서 계속 업데이트하지 않을 테이블이 있는 경우(예: 제품 카탈로그) 데스크탑에서 장치로 전송할 때 읽기 전용으로 표시하면 향후 동기화 세션 동안 시간이 절약됩니다. **Microsoft ActiveSync**는 다음에 동기화할 때 업데이트를 확인하지 않습니다.



Pocket Office 문서 인쇄하기

3 가지 방법으로 HP Jornada 에서 Pocket Office 및 다른 문서를 인쇄할 수 있습니다.

- 옵션으로 제공되는 HP 병렬 프린터 케이블(F1274A)을 사용하여 PCL 프린터에 직접 연결하여 인쇄합니다. 호환 프린터 목록은 HP Jornada 에 동봉된 HP 병렬 프린터 케이블 사용 설명서를 참조하십시오.
- 적외선 포트를 통해 (적외선이 장착된 PCL 프린터와 사용) 출력합니다.
- 파일을 데스크탑 PC 로 전송하고 데스크탑 PC 의 프로그램 내에서 인쇄하여 사용합니다.

HP 병렬 프린터 케이블을 사용하여 프린터로 직접 인쇄하는 지침은 HP 병렬 프린터 케이블 사용 설명서를 참조하십시오.

적외선을 사용하여 프린터로 직접 인쇄하려면

1. 인쇄할 파일이나 문서를 엽니다.
2. **파일(File)** 메뉴에서 **인쇄(Print)**를 누릅니다. 인쇄 대화 상자가 나타납니다.
3. 인쇄할 **PCL** 프린터를 선택하고 **IrDA** 포트 옵션을 선택합니다.
4. 필요하면 다른 인쇄 옵션을 설정합니다.
5. **확인**을 누른 다음 **HP Jornada**의 적외선 포트를 프린터의 적외선 포트에 맞춥니다.

Microsoft InkWriter 사용하기

Rich Ink 기술이 포함된 텍스트, 그래픽 및 잉크 프로세서인 **InkWriter**는 종이에 하듯이 쉽게 쓰고 그릴 수 있지만, 쓰기와 그리기를 편집하고 서식을 지정할 수 있는 장점이 있습니다. **InkWriter**를 사용하여 사용자에게 가장 편리한 방식으로 정보를 입력할 수 있습니다. 키보드를 사용하여 입력하거나 스타일러스를 사용하여 화면에 쓰거나 그립니다.



InkWriter 문서를 만들려면

1. **시작** 메뉴에서 **프로그램, 보조프로그램(Accessories)**을 차례로 가리킨 후에 **InkWriter**를 누릅니다.
2. 문서를 만듭니다.
 - 입력하려면 **보기(View)** 메뉴에서 **쓰기(Writing)**를 누른 다음 키보드를 사용합니다.
 - 그리려면 **보기(View)** 메뉴에서 **그리기(Drawing)**를 누른 다음 스타일러스를 끌어 터치 스크린에 그립니다. 또한 그리기의 첫번째 스트로크로 3줄의 가로선을 그어 쓰기 보기에서 그리기를 만들 수도 있습니다.
3. 완료되었으면 **파일(File)** 메뉴에서 **저장(Save)**을 누릅니다.

데이터 백업과 복원

데이터 손실을 방지하기 위해 **HP Jornada** 데이터를 자주 백업해야 합니다. **HP Jornada**의 편리한 백업 방법은 다음 두 가지가 있습니다.

- **Microsoft ActiveSync**를 사용하여 전체 데이터를 데스크탑 **PC**로 백업합니다.
-

- HP Jornada 백업 응용 프로그램을 사용하여 모든 데이터 또는 PIM 데이터(Contacts, Calendar, Tasks 및 Inbox 데이터 베이스)를 PC 카드나 CompactFlash 카드 또는 내부 메모리에 백업합니다.

Microsoft ActiveSync 백업 사용하기

Microsoft ActiveSync 백업 기능은 HP Jornada 에 저장된 모든 데이터의 완벽한 복제 파일을 만듭니다. 데스크탑 PC 에 정기적으로 연결하는 경우 이 방법이 데이터를 백업하는 가장 좋은 방법입니다. 백업 파일은 데스크탑 PC 의 하드 디스크에 저장됩니다.

ActiveSync 를 사용하여 데스크탑 PC 에 데이터 백업

HP Jornada 와 데스크탑 PC 사이에 partnership 을 구축했다면 연결할 때마다 데이터를 자동 백업하도록 ActiveSync 를 설정할 수 있습니다. 원할 때 언제든지 HP Jornada 를 수동으로 백업할 수도 있습니다. ActiveSync 를 사용하면 백업할 때 모든 정보를 백업할지 아니면 새로운 업데이트된 정보만을 백업할지 결정할 수 있습니다.

ActiveSync 로 데이터를 백업하려면,

1. HP Jornada 를 데스크탑 PC 에 연결합니다.
2. 데스크탑 PC 의 ActiveSync 창의 도구(Tools) 메뉴에서 백업/복원(Backup/Restore)을 누른 다음 백업(Backup) 탭을 누릅니다.
3. Full Backup (모든 정보를 백업) 또는 Incremental Backup (새 정보 또는 업데이트된 정보만을 백업)을 선택 합니다.
4. 변경(Change)을 클릭해 백업 파일의 이름을 변경하거나 백업 파일의 위치를 지정합니다.
5. 지금 백업(Back Up Now)을 누릅니다.

ActiveSync 를 사용하여 데스크탑 PC 에서 데이터 복원

ActiveSync 로 만든 백업 파일에서 데이터를 복원하면 HP Jornada 에 있는 모든 데이터는 사용자가 만든 파일, 설치한 프로그램 및 설정한 모든 시스템 설정과 옵션을 포함하여 백업 파일에 있는 데이터로 교체됩니다.

ActiveSync 로 데이터를 복원하면 HP Jornada 에 저장되어 있는 모든 정보가 교체됩니다. 백업 파일 작성 뒤에 추가된 모든 데이터는 손실됩니다.



ActiveSync 로 데이터를 복원하려면,

1. HP Jornada 를 데스크탑 PC 에 연결합니다.
2. HP Jornada 에서 실행 중인 모든 응용 프로그램을 닫습니다.
3. 데스크탑 PC 에서 ActiveSync 창의 **도구** 메뉴에서 **백업/복원**을 클릭한 다음 복원 탭을 클릭합니다.
4. **지금 복원(Restore Now)**을 클릭합니다. 복원 과정이 완료되기 전까지는 장치를 사용하지 마십시오.
5. 직렬 동기 케이블을 분리하거나 크래들(HP Jornada 710 은 옵션)에서 HP Jornada 를 제거하고, CompactFlash 카드(설치된 경우)를 제거하고 HP Jornada 에서 소프트 리셋을 수행합니다. 9 장의 **HP Jornada 리셋하기** 단원을 참조하십시오.

HP Jornada 백업 응용 프로그램 사용하기

데이터를 안전하게 보호하려면 HP Jornada 백업 응용 프로그램을 사용하여 선택 사양인 CompactFlash 카드를 백업합니다. CompactFlash 카드로 백업하여 여행 중이거나 데스크탑 PC 가 곁에 없어도 데이터를 안전하게 지킬 수 있습니다.

HP 백업을 사용하여 모든 데이터나 PIM 데이터만(Calendar, Contacts, Tasks 및 Inbox)을 백업하도록 선택할 수 있습니다. HP Jornada 에서 CompactFlash 카드 부속 장치 사용에 대한 정보는 7 장의 **PC 카드 사용하기**, **CompactFlash 카드 및 스마트 카드 사용하기** 단원을 참조하십시오.



CompactFlash 카드와 PC 카드가 모두 설치되어 있는 경우 My Handheld PC 폴더에는 두 폴더가 나타납니다. 저장 카드를 삽입하는 순서로 My Handheld PC 에 폴더가 나타납니다.

또한 HP Jornada 에 있는 폴더에 데이터를 백업할 수도 있지만, 정전되거나 공장 기본 설정을 다시 설정해야 하는 경우 정보를 보존할 수 없습니다. (8 장의 **리셋하기** 절을 참조하십시오.)

HP 백업으로 데이터 백업하기



데이터를 백업하려면

1. 시작 메뉴에서 프로그램, HP 응용 프로그램(HP Applications) 을 차례로 가리킨 후에 **HP 백업(HP backup)**을 누릅니다.
 2. **백업(Backup)**을 누릅니다.
-

3. 백업할 항목을 선택합니다.

- 사용자가 만든 파일과 설치한 프로그램을 포함하여 RAM에 저장된 모든 정보를 백업하려면 **Full backup**을 선택합니다. (특정 시스템 설정과 암호는 백업되지 않습니다.)
- **Contacts, Tasks** 및 **Calendar** 데이터베이스 및/또는 **Inbox** 데이터베이스만 백업하려면 데이터베이스만 백업(**Backup only databases**)을 선택합니다.

4. 백업 파일을 암호로 보호하거나 암호화하려면 다른 **백업 옵션(Backup Options)**을 선택합니다.

5. **지금 백업(Backup Now)**을 누르고 백업 파일의 파일 이름과 폴더 위치를 선택합니다. 그런 다음 확인(**OK**)을 눌러 백업 과정을 완료합니다.

추가 보호를 위해 HP Jornada에서 데스크탑 PC로 백업 파일(*.dbe 또는 *.dbb)을 복사할 수 있습니다.



백업으로 데이터 복원하기

백업 파일에서 복원하려면



1. 먼저, 백업 배터리, 메인 배터리 및 AC 전원 어댑터를 제거합니다. 5분 동안 기다린 다음 반대의 순서로 AC 전원과 배터리를 다시 설치합니다.
2. 시작 메뉴에서 프로그램, HP 응용 프로그램(**HP Applications**)을 차례로 가리킨 후에 **HP 백업(HP backup)**을 누릅니다..
3. 복원 옵션 **전체 복원(Full restore)** 또는 **데이터베이스만 복원(Restore only databases)**을 선택한 다음 **지금 복원(Restore Now)**을 누릅니다.
4. 복원할 백업 파일을 선택한 다음 **확인(OK)**을 눌러 복원 프로세스를 완료합니다.

완료된 후 HP Jornada를 사용하기 전에 소프트 리셋을 수행합니다 (8장의 리셋하기 단원을 참조하십시오).



복원할 때 HP Jornada 는 백업을 완료할 때와 같은 국가별 설정을 갖고 있어야 합니다. 그렇지 않으면 파일을 복원할 수 없습니다. 국가별 설정을 변경하려면 **시작** 메뉴에서 **설정**을 가리키고 **제어판**을 누른 다음 **국가별 설정(Regional Settings)** 아이콘을 두 번 누릅니다. 드롭다운 목록에서 해당 국가를 선택합니다.

LandWare 의 OmniSolve 사용하기

OmniSolve 는 금융 응용 프로그램으로서 HP business calculator 와 동일한 기능을 제공합니다. 이 프로그램은 특히 신속하고 정확한 금융 관련 의사 결정을 내리기 위해 Handheld PC 를 사용하는 부동산, 소매 및 비즈니스 전문가들을 위해 설계되었습니다. OmniSolve 는 품 채움 양식을 사용하여 사용의 간편성, 전원 절약, 및 융통성에서 타의 추종을 불허하며 문제 해결 능력이 탁월한 환경을 제공합니다.



OmniSolve 를 시작하려면

- 시작 메뉴에서 프로그램, 보조프로그램(Accessories)을 차례로 가리킨 후에 OmniSolve 를 누릅니다.

OmniSolve 사용 방법에 관한 자세한 절차는 OmniSolve 온라인 도움말을 참조하십시오.

Yahoo! Messenger 사용하기



Yahoo! Messenger 사용을 시작하려면

1. Yahoo!Messenger 를 활성화하려면 다음 Yahoo!Messenger 웹 사이트를 방문하여 무료 Yahoo 계정을 만들어야 합니다.
<http://messenger.yahoo.com/messenger/>. 무료 계정을 등록하면 로그인 ID 와 암호가 만들어집니다.
2. Yahoo!Messenger 를 열고 로그인 화면에 로그인 정보를 입력합니다.
3. 다음, 연결 기본 설정(connection preference)을 택합니다(로그인한 후에 관련 메시지가 나타납니다). ISP 의 사용자 이름과 암호를 입력한 다음 "Connect"를 누릅니다.

이렇게 하면 모두 완료됩니다. 이제 가족, 친구 및 동료들과 즉석에서 메시지를 교환할 준비가 되었습니다. **Yahoo!Messenger** 사용에 대한 자세한 정보를 보려면 다음 웹 사이트의 **Yahoo!Messenger** 도움말 페이지를 방문하십시오. <http://help.yahoo.com/help/us/mesg/>

84 HP Jornada 700 Series Handheld PC

6 | 전자 우편 액세스하기

HP Jornada Handheld PC(H/PC)를 사용하면 전자 우편과 인터넷을 통해 사무실, 자택 및 클라이언트와 연락을 유지할 수 있습니다. HP Jornada 와 다양한 보조 장치를 사용하여 여러 방법으로 연결할 수 있습니다. 본 장에서는 사용자 요구에 가장 적합한 옵션을 안내할 것입니다.


본 장은 다음 작업을 수행할 수 있는 정보를 제공합니다.

- 연결해야 할 이유를 판단하고 그 방법을 결정합니다.
- 개인이나 전자 우편과 인터넷에 액세스하도록 HP Jornada 를 설정합니다.
- 외출했을 때(오프사이트) 회사 전자 우편과 네트워크 또는 PC 에 액세스하도록 HP Jornada 를 설정합니다.
- 사무실에 있을 때(온사이트) 회사 전자 우편과 네트워크 자원에 액세스하도록 HP Jornada 를 설정합니다.
- HP Jornada 전화 접속 응용 프로그램이나 원격 네트워킹과 추가 연결을 설정합니다.
- Inbox 와 H/PC 용 Microsoft Internet Explorer 4.01 을 사용하여 연결합니다.

연결 방법 및 목적 결정하기

전자 우편을 보내고 받으며, 인터넷을 탐색하고, 다른 원격 자원에 액세스하는 데 사용하는 방법은 목적과 상황에 따라 다릅니다. 다음과 같은 작업을 원하십니까?

- 개인(회사 아님) 전자 우편과 인터넷에 액세스해야 합니다.
 - 이동 중이거나 외출 중일 때 회사 전자 우편과 네트워크 서비스에 액세스해야 합니다.
 - 회사 내에 있을 때 회사 전자 우편과 네트워크 서비스에 액세스해야 합니다.
 - 둘 이상의 전자 우편 계정(예를 들어, 개인과 업무용)이 있습니다.
-

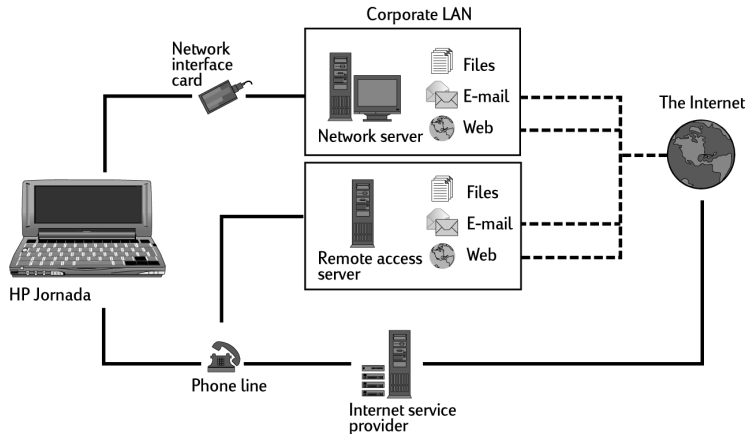

이 질문에 대한 답을 찾으려면 온라인 상태를 유지하기 위해 HP Jornada와 함께 사용할 수 있는 장비를 결정하는 데 도움이 됩니다. 다음 그림은 사용자의 온라인 요구에 대한 여러 가지 솔루션을 설명합니다.


어떤 연결 옵션이 사용자에게 적합한가?



아래의 설명이나 HP 전화 접속 응용 프로그램에서 사용되는 일부 용어에 대한 설명은 본 사용 설명서 끝에 있는 용어집을 참조하십시오.

전자 우편, 인터넷 및 회사 인트라넷 액세스하기

일반적인 개인 인터넷 연결

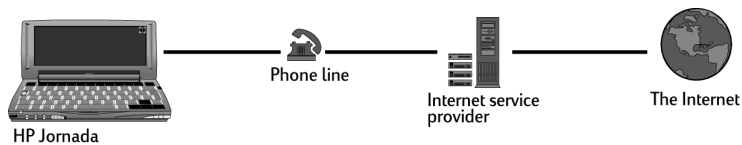

회사 네트워크에 액세스하지 않고 전자 우편과 인터넷 서비스만 원할 경우 다음이 필요합니다.


- 설치된 모뎀—HP Jornada에 내장 모뎀이 설치되어 있는 경우 바로 시작할 수 있습니다. 모뎀이 설치되어 있지 않으면 여러 가지 사용 가능한 PC 카드*, Bluetooth 장치와 LAN 카드를 선택할 수 있습니다. (호환 PC 카드 모뎀과 기타 PC 카드 통신 장치에 대한 자세한 정보는 HP Jornada 웹 사이트, www.hp.com/jornada, www.hp.co.kr/jornada에 있는 HP Jornada Accessories 페이지를 방문하십시오.)

- PPP (Point-to-Point Protocol) 또는 SLIP (Serial Line Internet Protocol) 계정—인터넷 서비스 제공업체(ISP)는 사용자 이름, 암호, 전화 접속 전화 번호, 서버 이름 등의 중요한 정보를 제공합니다.
- 전화 접속 연결을 HP Jornada 에 설치 —HP 전화 접속(HP dialup)이 이 단계를 쉽게 만들어 줍니다.
- 전화선에 액세스—HP Jornada 에 내장 모뎀이 있는 경우 아날로그 전화선에 연결할 수 있습니다. PC 카드 모뎀을 사용하는 경우 전화선 호환에 대해 제조업체의 지시사항을 확인하십시오.

HP Jornada 내장 모뎀을 사용하는 경우 아날로그 전화선을 사용하여 모뎀을 연결해야 합니다. 디지털 전화선에 연결하면 모뎀이 손상될 수 있습니다.



오프사이트에서 회사 전자 우편과 네트워크에 연결하기

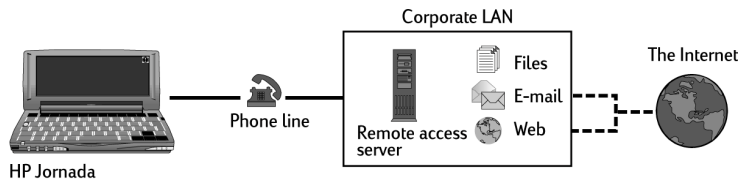


일반 회사 LAN 원격(오프사이트) 연결

오프사이트에 있을 때 회사 전자 우편과 인터넷 서비스에 전화 접속 액세스할 경우 위에 열거한 개인 인터넷 연결에 필요한 항목 이외에도 다음과 같은 항목이 필요합니다.

- 네트워크 서버에 전화 접속하기 위해 설정된 회사 네트워크의 계정 —네트워크 관리자는 사용자 이름, 암호, 전화 접속 전화 번호, 서버 이름 등과 같은 중요한 정보를 제공할 수 있습니다.

온사이트에서 회사 전자 우편과 네트워크 자원에 연결하기

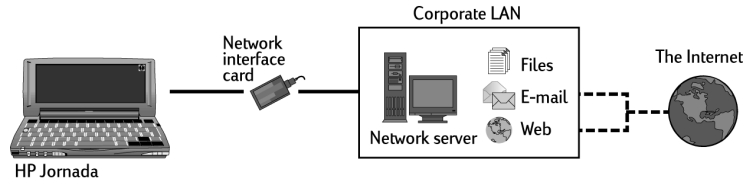

일반 회사 LAN 온사이트 네트워크 연결

오프사이트 액세스 없이 회사 전자 우편과 인터넷 서비스만 원할 경우 다음이 필요합니다.

- 설치된 네트워크 인터페이스 카드(NIC)—DNS와 WINS 서버의 IP 주소를 사용하여 적절히 구성(네트워크 관리자가 이 정보를 제공할 수 있습니다.)
- 회사 네트워크의 계정—동적으로 지정되지 않은 경우 HP Jornada의 IP 주소 포함
- 네트워크(LAN) 연결—NIC에 적합한 커넥터를 가진 네트워크 케이블
- HP Jornada를 LAN 케이블을 통해 연결하는 방법에 대한 자세한 지침은 본 장 뒷부분의 네트워크 인터페이스 카드(NIC)를 통해 회사 전자 우편과 네트워크 자원에 직접 연결하기를 참조하십시오.

연결 만들기

어떤 종류의 연결 방법이 필요한지 결정한 후에는 다음 페이지의 지시에 따라 인터넷, 인트라넷 또는 네트워크 연결을 쉽게 만들고 구성할 수 있습니다.

개인 인터넷과 오프사이트 회사 전화 접속 연결 방법은 아주 비슷하기 때문에 먼저 LAN에 온사이트 연결을 만드는 지시에 따라 설명됩니다.

개인 및 회사 전화 접속 연결

모뎀 설치 및 구성

56K V.90 모뎀이 내장된 HP Jornada 를 구입한 경우 간단한 통신이 이미 설정되어 있습니다. 설치할 필요는 없습니다.

56Kbps 모뎀은 V90 ITU 56K 사양을 준수하며 호환 서비스 제공업체로부터 최대 56Kbps 로 데이터를 수신하고 최대 31.2Kbps 로 데이터를 전송하도록 기능이 설계되어 있습니다. 공용 네트워크는 현재 최대 다운로드 속도를 약 53Kbps 로 제한합니다. 실제 속도는 많은 요인에 따라 다르며 대개 가능한 최대 속도보다 느립니다.



HP Jornada 의 영국 버전은 특정 전화 접속 속성을 지원하지 않습니다. HP Jornada 내장 모뎀(내장 모뎀이 장착된 모델의 경우)은 전화를 걸기 전에 발신음을 감지하지 않습니다. 기본적으로 전화 걸기 전에 발신음 대기(Wait for dial tone before dialing) 상자가 선택되어 있습니다. 모뎀은 발신음이 없는 경우에도 전화를 겁니다. 또한 펄스 방식 옵션도 지원하지 않습니다. 모뎀은 톤 방식만 사용하여 전화를 겁니다. 기본적으로 톤 방식이 선택됩니다.

HP Jornada 는 다양한 PC 카드 모뎀을 지원합니다. (호환 PC 카드 모뎀에 대한 자세한 정보는 www.hp.com/jornada 또는 www.hp.co.kr/jornada 참조하십시오.) PC 카드 모뎀에 포함된 제조업체의 지시에 따라 HP Jornada 에 사용할 수 있도록 설치하고 구성하십시오.

인터넷 서비스 제공업체의 계정 얻기

인터넷과 전자 우편에 액세스하려면 ISP 에 문의하여 PPP 계정을 설정해야 합니다. 일부 ISP 에서서는 PPP 계정 대신 SLIP 계정을 제공합니다. HP Jornada 는 SLIP 과 PPP 를 모두 지원합니다.

ISP 는 HP Jornada 를 인터넷과 전자 우편 서비스에 연결하는 데 필요한 모든 구성 정보를 제공할 수 있습니다. 다음 사항을 적어 두십시오.

- 계정 사용자 이름
 - 계정 암호
 - ISP 모뎀의 전화 번호
 - 필요할 경우 IP 와 DNS 주소 (대부분의 전화 접속 계정은 사용자가 연결할 때마다 동적으로 주소를 할당합니다.)
 - 전자 우편 사용자 이름 또는 ID (ISP 계정의 사용자 이름과 같을 수 있습니다.)
 - 전자 우편 암호 (ISP 계정의 암호와 같을 수 있습니다.)
-

- ISP 의 POP3 또는 IMAP4 호스트 이름
- ISP 의 SMTP 호스트 이름(ISP 가 요구하는 경우).

ISP 에 대한 전화 접속 연결 설정하기

HP 전화 접속(HP dialup)을 사용하여 인터넷이나 회사 네트워크에 전화 접속 연결을 만들고 전자 우편과 웹 서비스를 구성합니다.

ISP 의 계정을 설정한 후에 HP Jornada 에 연결을 설정하고 원할 때마다 인터넷과 전자 우편에 연결할 수 있습니다. 이 구성 과정을 보다 쉽게 만들려면 HP Jornada 전화 접속 응용 프로그램을 사용하십시오. HP 전화 접속 **설정 마법사(Setup Wizard)**가 연결 구성 프로세스를 안내합니다.

처음 HP 전화 접속을 시작하면 Setup Wizard 가 만들고 구성하는 단계별 과정을 안내합니다.

- 서비스 제공업체에 대한 연결
- 전화 걸기 위치
- 전자 우편 서비스
- 웹 서비스

HP 전화 접속에서 만든 설정은 원격 네트워킹, 받은 편지함 및 Internet Explorer 를 포함한 여러 프로그램에서 사용합니다.

HP 전화 접속(HP dialup) 시작하기



HP 전화 접속을 시작하려면

- Jornada 바탕 화면에서 HP 전화 접속(HP dialup) 아이콘을 두 번 누릅니다.
– 또는–

시작 메뉴에서 **프로그램**, **HP 응용 프로그램(HP Applications)**, **HP 전화 접속(HP dialup)**을 차례로 누릅니다.



이미 연결이 만들어져 있을 경우 **Connect!** 화면을 사용하여 서비스 제공업체에 연결하거나 연결이나 위치를 추가 또는 수정하십시오.

HP dialup Setup Wizard 실행하기

HP 전화 접속을 처음 사용하는 경우 화면의 지시에 따라 Setup Wizard를 완료하고 인터넷 서비스 제공업체나 회사 네트워크에 대한 연결을 만든 다음 전자 우편과 웹 서비스를 설정합니다. HP 전화 접속 창의 각 탭에는 설치 마법사의 해당 구역이 있습니다.



서비스 제공업체

여러 위치에서 동일한 서비스에 연결하는 경우 각 위치에 해당하는 설정을 가진 고유한 서비스 제공업체 설정을 만드십시오.



도메인

로그온할 때 서비스 제공업체가 도메인을 지정할 것을 요구하는 경우 (예를 들어, Windows® NT® 네트워크에 연결할 때), **네트워크 도메인 (Network Domain)** 확인란을 선택한 다음 상자에 도메인 이름을 입력합니다.

ISP (Internet Service Provider).

ISP가 나열되는 경우 **Service Provider** 목록에서 ISP를 선택한 다음 국가, 주/도, 시를 선택하여 해당 ISP의 로컬 전화 접속 번호를 얻어야 합니다.

목록에서 ISP를 선택하면 국가 코드, 지역 코드 및 전화 번호 필드가 자동으로 채워집니다. 변경해야 하는 경우 상자에 있는 번호를 편집하면 됩니다.

회사 네트워크에 연결하는 경우나 ISP가 나열되지 않을 경우 **Not in the list**를 선택한 다음 서비스 제공업체의 국가 코드, 지역 코드 및 전화 번호를 제공된 상자에 직접 입력합니다.



국가나 시(지역 코드)가 목록에 없는 경우 **World Clock**의 데이터베이스를 편집할 수 있습니다. 이렇게 하려면 제어판으로 이동하여 **World Clock** 아이콘을 두 번 누릅니다. 옵션 탭에서 추가를 누릅니다. 대화 상자가 사용자 정의된 시 정보를 데이터베이스에 추가하는 과정을 안내합니다.

모뎀 설정

포트 설정(Port Settings) 탭에서 연결 기본 설정을 입력합니다. (이 설정을 잘 모르겠으면 서비스 제공업체나 네트워크 관리자에게 문의하십시오.)

호출 옵션(Call Options) 탭에서 호출을 취소하는 기본 설정을 설정한 다음 추가 모뎀 명령을 입력하여 전화 접속 문자열을 추가합니다.

TCP/IP

TCP/IP를 눌러 HP Jornada와 서비스 제공업체의 DNS 및 WINS 서버 IP 주소를 설정합니다.

연결할 때마다 ISP가 IP 주소를 할당하는 경우(동적 연결) IP 주소(IP Address) 구역에서 서버가 할당한 **IP 주소(Server-assigned IP address)**를 선택하고 Name Server Configuration에서 서버가 할당한 주소(**Server-assigned address**)를 선택합니다.



목록에서 ISP를 선택한 경우 IP 주소가 자동으로 채워집니다.

회사 네트워크에 연결하는 중이거나 ISP가 목록에 없는 경우 **IP 주소를 제공해야 합니다**. 자세한 정보는 ISP나 네트워크 관리자에게 문의하십시오. **OK**를 눌러 **setup wizard**로 돌아갑니다.

또한 소프트웨어와 IP 헤더 압축 옵션을 선택하는 옵션도 있습니다. 옵션이 해당 계정에 권장되는 것인지 ISP에 문의하십시오.



HP 전화 접속을 사용하여 서비스 제공업체를 만든 경우 **HP 전화 접속** 서비스 제공업체 탭에서 **새로 만들기(New)** 단추를 눌러 새로 만듭니다. 그런 다음, **Setup Wizard**에 따라 새 ISP 연결을 만듭니다.

전자 우편 서비스

서비스 제공업체의 전자 우편 프로토콜을 드롭 다운 목록에서 선택합니다. **Inbox** 는 POP3 와 IMAP4 프로토콜을 모두 지원합니다. *POP3 OpenMail 은 지원되지 않습니다.*

기본 옵션은 많은 ISP 가 사용하는 설정을 나타냅니다. 잘 모르겠거나 ISP 의 안내가 없을 경우 기본 설정을 사용해 보십시오.



로그온할 때 서비스 제공업체가 도메인을 지정할 것을 요구하는 경우(예를 들어, Windows NT 네트워크에 연결할 때), **네트워크 도메인(Network Domain)** 확인란을 선택한 다음 상자에 도메인 이름을 입력합니다.

서비스 제공업체에 따라 들어오는 메일(POP3 또는 IMAP4) 서버와 나가는 메일(SMTP) 서버의 주소가 다를 수도 있습니다.

연결 옵션(Connection Options)에서 전자 우편 계정에 연결하는 다양한 옵션을 선택할 수 있습니다.

기본적으로, **Inbox** 는 연결되어 있는 동안 15 분마다 새 메시지가 있는지 확인합니다. 이 설정을 변경하려 하거나 다른 연결 옵션을 변경하려면 **변경(Change)**을 클릭하여 Connection Options 대화 상자를 표시합니다.

또한 연결 설정을 변경하거나 **Inbox** 프로그램 내에서 나중에 설정을 불러올 수도 있습니다. 자세한 정보는 **Inbox** 도움말을 참조하십시오.



다운로드 옵션(Download Options)에서 메시지 헤더, 전체 메시지, 모임 요청과 첨부 파일을 다운로드하는 설정을 선택할 수 있습니다.기본적으로 **Inbox** 는 메시지 헤더와 메시지에서 처음 100 줄의 텍스트와 모든 첨부 파일을 다운로드합니다. 다른 설정을 사용하려면 **변경(Change)**을 눌러 다운로드 옵션(Download Options) 대화 상자를 누릅니다.

웹 서비스

프록시 서버를 사용해야 할 경우 **프록시 서버 사용(Use proxy server)** 확인란을 선택한 다음 서버 주소와 포트 번호를 입력하고 다음을 누릅니다.



회사 네트워크를 통해 인터넷에 연결하는 경우 프록시 서버를 사용해야 할 수 있습니다. 네트워크 관리자는 프록시 서버를 사용해야 하는지 여부와 이 경우 서버 주소와 포트 설정을 알려 줄 수 있습니다.

홈 페이지는 이 서비스를 사용하여 **Internet Explorer** 를 시작하면 표시됩니다. 이것은 인터넷이나 회사 인트라넷에 있는 페이지일 수 있습니다.

검색 페이지는 IE 도구 모음에서 검색 단추를 누를 때 표시됩니다.

연결하기


Setup Wizards 를 완료한 후에 **HP 전화 접속(HP dialup)**을 사용하여 전화 걸기 위치와 전화 거는 연결을 신속하게 선택한 다음 서비스 제공업체에게 연결합니다. 또한 **HP 전화 접속**을 사용하여 연결, 전화 걸기 위치 및 전자 우편이나 웹 서비스를 추가하거나 수정할 수도 있습니다.

전화선 연결하기

ISP 나 LAN 에 대한 연결을 구성하고 나면 전화선을 내장 모뎀(내장 모뎀이 장착된 모델의 경우)이나 **PC** 카드 모뎀에 연결한 다음 전화 걸 준비가 됩니다. 이 절차를 사용하여 아날로그 전화선에 연결합니다. **PC** 카드 모뎀을 사용하는 경우 모뎀 제조업체가 제공하는 지시에 따라 모뎀이 지원하는 전화선 종류에 연결하십시오.

아날로그 전화선을 **HP Jornada** 에 연결하려면

1. 전화 코드를 전화 잭에 연결합니다.
2. 모뎀 제조업체가 제공한 지시에 따라 전화 코드의 다른 쪽을 HP Jornada 또는 PC 카드 모뎀의 전화 커넥터에 연결합니다.

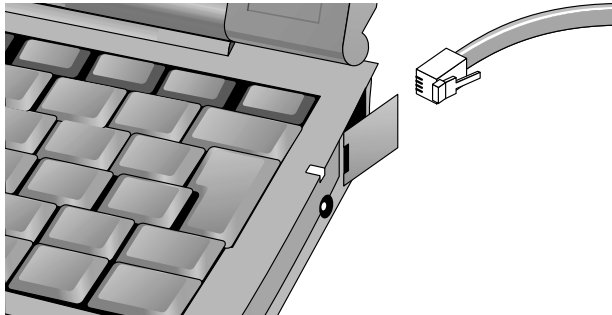


서비스 제공업체에 연결하기

연결을 설정하려면



1. Jornada 바탕 화면에서 HP 전화 접속(HP dialup) 아이콘을 두 번 누릅니다.

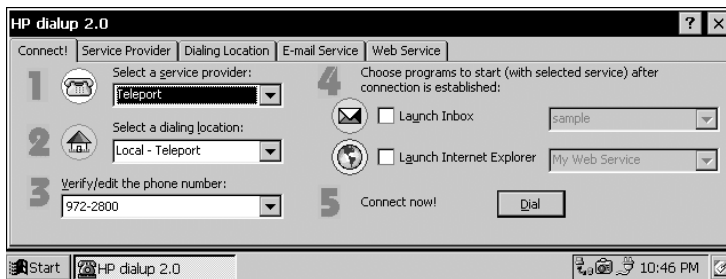

2. 목록에서 서비스 제공업체를 선택합니다. (서비스 제공 업체는 인터넷 서비스 제공업체(ISP) 또는 회사 네트워크가 될 수 있습니다.)
3. 목록에서 전화 걸기 위치를 선택합니다.
4. 전화 번호 상자가 특별한 전화 걸기 코드를 포함하여 전화 걸 전화 걸기 문자열을 정확하게 표시하는지 확인합니다 (예를 들어, 외부선에 도달하거나 호출 대기를 비활성화하는 데 필요한 코드).

전화 걸기 코드에 대한 자세한 정보는 HP 전화 접속 온라인 도움말의 전화 걸기 문자열 항목을 참조하십시오.



5. 연결되었을 때 전자 우편을 확인하려면 받은 편지함 시작 (Launch Inbox) 확인란을 선택한 다음 목록에서 전자 우편

서비스를 선택합니다. 전화 접속 연결이 설정되면 **Inbox** 가 자동으로 시작되고 새 메시지를 다운로드합니다.

6. **Internet Explorer** 를 사용하여 웹이나 회사 인트라넷을 탐색하려면 **Internet Explorer 시작(Launch Internet Explorer)** 확인란을 선택한 다음 사용할 웹 서비스를 선택합니다. 전화 접속 연결이 설정되면 **Internet Explorer** 가 이 웹 서비스와 연결된 홈 페이지를 자동으로 표시합니다.

7. **전화 걸기(Dial)**를 클릭합니다.



HP 전화 접속을 사용하여 ISP 에 연결할 때 HP 전화 접속에서 설정한 웹 옵션은 **Internet Explorer** 에서 설정한 옵션보다 우선합니다.

ISP 에 연결한 후에 **Inbox** 프로그램을 사용하여 전자 우편을 보내거나 받고 **Internet Explorer** 를 사용하여 웹을 탐색합니다. (자세한 내용은 본 장의 **전자 우편 보내기, 받기 및 처리하기**와 **H/PC 용 MS Internet Explorer 4.01** 로 웹이나 인트라넷 탐색하기 단원을 참조하십시오.)



동기화가 진행 중일 때나 자동 전화 걸기 옵션이 선택되었을 때 데스크탑 PC 에 연결된 상태에서 동기화한 후에는 전화 접속 연결을 수행할 수 없습니다. 연결하려면 데스크탑 PC 에서 연결을 끊어야 합니다.

ISP 나 전화 접속 LAN 연결을 끊으려면

1. 작업 표시줄의 상태 영역에서 **HP** 연결 아이콘을 두 번 누릅니다.
2. **HP 전화 접속** 창에서 **연결 끊기(Disconnect)**를 누릅니다.

HP 연결 아이콘이 작업 표시줄의 상태 영역에 표시되면 **HP Jornada** 가 서비스 제공업체에 연결됩니다. 사용하지 않을 때는 반드시 서비스 제공업체에서 연결을 끊고 **HP Jornada** 에서 전화선을 뽑아야 합니다.



HP 전화 접속을 사용하여 연결 프로파일을 이미 하나 만든 경우 **HP 전화 접속** 창의 **서비스 제공업체(Service Provider)** 탭에 있는 **새로 만들기(New)** 단추를 눌러 다른 연결 프로파일을 만들 수 있습니다. 서비스 제공업체 설치 마법사(**Service Provider Setup Wizard**)가 시작됩니다.

네트워크 인터페이스 카드(NIC)를 통해 회사 전자 우편과 네트워크 자원에 직접 연결하기

NIC 를 사용하여 HP Jornada 를 LAN 에 직접 연결해야 합니다. NIC 는 여러 제조업체의 PC 카드 보조 장치로 사용 가능합니다. (권장 PC 카드 NIC 목록은 Hewlett-Packard 웹 사이트, www.hp.com/jornada 또는 www.hp.co.kr/jornada를 방문하십시오.) HP Jornada 의 PC 카드 슬롯에 PC 카드 NIC 를 설치한 다음 카드 제조업체에서 제공하는 지시에 따라 네트워크 케이블을 연결합니다.

PC 카드 NIC 이외에 적절한 드라이버 소프트웨어를 설치하여 NIC 를 구성해야 합니다. 다음 LAN 카드의 드라이버가 HP Jornada 에 포함되어 있습니다.

- Socket LP-E LAN 카드
- Proxim RangeLAN2 무선 LAN 카드
- Cisco Aironet 4800 시리즈 무선 LAN 카드

다른 카드의 드라이버는 카드 제조업체로부터 얻어야 합니다. 타사 프로그램과 마찬가지로 소프트웨어 드라이버를 설치합니다. (자세한 정보는 7 장의 **프로그램 설치하기** 단원을 참조하십시오.)

네트워크에 계정 또는 게스트 사용 권한 설정하기

네트워크에 계정이나 게스트 사용 권한을 설정하는 방법은 네트워크 관리자에게 문의하십시오. 네트워크 관리자는 사용자 이름, 암호, 도메인 이름 및 IP 주소(해당되는 경우)를 포함하여 네트워크에 로그인해야 하는 정보를 제공합니다.

네트워크 제어판을 사용하여 네트워크 관리자가 제공한 정보로 NIC 를 구성합니다.

NIC 를 구성하려면

1. **시작** 메뉴에서 **설정**을 가리킨 다음 **제어판**을 누릅니다.
2. 네트워크 아이콘을 두 번 누릅니다. **네트워크 구성(Network Configuration)** 대화 상자가 나타납니다.
3. **어댑터(Adapters)** 탭에서 드라이버나 어댑터를 선택한 다음 **등록 정보(Properties)**를 누릅니다. 사용할 설정을 잘 모르겠으면 네트워크 관리자에게 확인합니다.
4. **확인(Identification)** 탭에 사용자 이름, 암호 및 도메인 이름을 입력합니다. 이 정보는 네트워크 자원에 연결할 때마다 입력할 필요가 없도록 저장됩니다.

네트워크 케이블 연결 및 로그인하기

네트워크 케이블에 NIC를 연결합니다. PC 카드에 포함된 제조업체 지침을 따르십시오. 추가 지원이 필요하면 네트워크 관리자에게 문의하십시오.


HP Jornada로 네트워크에 로그인하려면

1. NIC를 HP Jornada의 PC 카드 슬롯에 삽입하고 네트워크 케이블을 연결합니다. 네트워크는 연결을 자동으로 설정합니다.
2. 연결되고 나면 연결 아이콘이 작업 표시줄의 상태 영역에 나타납니다. (자세한 정보는 7장의 **PC 카드 삽입하기** 단원을 참조하십시오.)

HP Jornada를 네트워크에 연결한 후에 Windows 탐색기 주소 표시줄에 파일의 전체 경로를 입력하여 네트워크 파일 서버에 있는 파일에 액세스할 수 있습니다.

네트워크에 있는 파일에 액세스하려면

1. **시작** 메뉴에서 **프로그램**을 가리킨 다음 **Windows 탐색기 (Windows Explorer)**를 누릅니다.
2. **보기(View)** 메뉴에 주소 표시줄이 보이는지 확인하고 **주소 표시줄(Address Bar)** 옆에 확인란이 나타나는지 확인합니다.
3. 주소 표시줄에 다음과 같은 형식을 사용하여 열려는 파일의 전체 네트워크 경로를 입력합니다. file:///servername/share/filename.

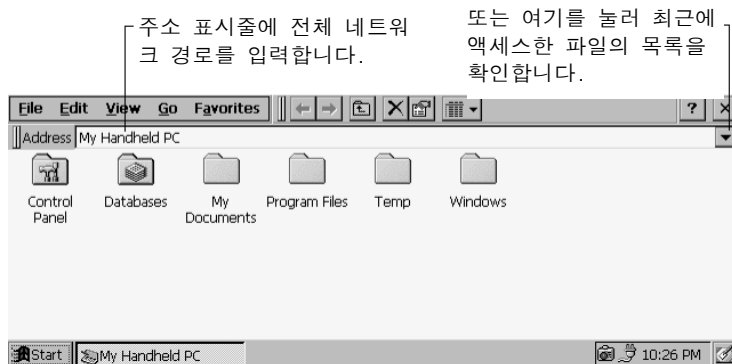

Windows 탐색기는 가장 최근에 사용한 인터넷과 네트워크 자원의 목록을 유지하므로 매번 경로를 입력할 필요가 없습니다. 드롭 다운 목록에서 네트워크 경로나 URL을 선택하십시오.



연결 만들기 및 수정

HP 전화 접속을 사용하여 둘 이상의 연결을 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 개인 전자 우편 액세스와 네트워크 액세스를 위한 별도의 연결을 만들 수 있습니다. 첫번째 전자 우편/인터넷 또는 네트워크 연결을 설정한 후에 HP 전화 접속을 사용하여 다른 연결을 만듭니다. 또한 HP 전화 접속을 사용하여 기존 연결을 수정할 수도 있습니다. 예를 들어, 전화 접속 전화 번호나 전화 걸기 위치를 변경할 수 있습니다.

추가 연결 또는 위치를 만들려면



1. 바탕 화면에서 HP 전화 접속(HP dialup) 아이콘을 두 번 누릅니다. **HP 전화 접속** 창이 나타납니다. 추가할 서비스 종류나 위치에 해당하는 탭을 선택합니다.
2. 서비스 이름 목록 상자에서 **새로 만들기(New)**를 눌러 서비스 종류나 위치에 해당하는 설치 마법사를 시작하고 프롬프트에 따라 정보를 입력하고 새 서비스를 만듭니다.
3. 모두 완료되었으면 **완료(Done)**를 누릅니다. 새 연결이나 위치가 **HP 전화 접속** 창의 서비스 탭에 있는 드롭다운 목록에 나타납니다.

기존 연결이나 위치를 수정하려면



1. 바탕 화면에서 **HP 전화 접속(Hpdialup)**을 누릅니다.
2. 수정할 서비스나 위치에 해당하는 탭을 선택합니다.
3. **추가 편집(Edit More)**을 눌러 설치 화면의 정보 편집을 안내하는 해당 서비스의 설치 마법사를 활성화합니다.

—또는—

선택한 탭의 입력 상자에 있는 값을 직접 편집합니다.

4. **HP 전화 접속** 창을 닫으면 변경 사항이 자동으로 저장됩니다.



전화 걸기 위치(Dialing Location) 탭에서 새로 만들기(New)를 누를 때 설치 마법사가 시작되지 않습니다. New를 클릭하면 **호출 접두어(Prefix for calling)** 값만 변경됩니다.

HP Jornada 전화 접속 용용 프로그램 없이 연결 만들기

필요한 절차를 수동으로 구성하여 ISP 나 네트워크에 연결을 만들 수도 있습니다. 전화를 걸기 전에 다음을 수행해야 합니다.

- HP Jornada에 내장 모뎀이 없거나 내장 모뎀을 사용하지 않으려면 PC 카드 모뎀을 설치하고 구성하십시오. 모뎀 제조업체가 제공하는 지시를 따르십시오.
- 인터넷 서비스 제공업체(ISP)나 회사 네트워크 관리자(회사 네트워크에 원격 액세스하는 경우)로부터 계정을 설정하십시오. 본 장의 이전 단원에서 제공한 것과 같은 정보를 적어 둡니다.
- 원격 네트워킹 연결을 설정하십시오.
- 전화 걸기 패턴과 전화 걸기 위치를 설정하십시오.
- Inbox에 전자 우편 서비스를, Internet Explorer에 웹 서비스를 설정하십시오. 자세한 내용은 본 장 뒷부분의 Inbox 사용하기 및 H/PC용 MS Internet Explorer로 웹이나 인트라넷 탐색하기 단원을 참조하십시오.
- HP Jornada를 전화선에 연결하십시오.



원격 네트워킹 연결을 설정하려면

1. HP Jornada 내장 모뎀(내장 모뎀이 있는 모델의 경우)을 사용하거나 PC 카드 모뎀을 설치합니다.
2. 서비스 제공업체(ISP 또는 네트워크 관리자)에게 다음 정보를 얻습니다. 전화 접속 액세스 전화 번호, 사용자 이름, 암호 및 도메인 이름
3. 시작 메뉴에서 프로그램, 통신(Communication)을 차례로 가리킨 후에 원격 네트워킹(Remote Networking)을 누릅니다.
4. 새 연결 만들기(Make New Connection) 아이콘을 두 번 누릅니다. **Make New Connection** 대화 상자가 나타납니다.
5. "Corporate Dial-Up"과 같은 연결 이름을 입력하고 전화 접속 연결(Dial-Up Connection)을 누른 후 Next를 누릅니다.
6. 목록에서 모뎀 종류를 선택합니다. 구성(Configure) 또는 TCP/IP 설정(TCP/IP Settings) 대화 상자에서 설정을 변경할 필요는 없습니다

다. (잘 모르겠으면 네트워크 관리자에게 확인하십시오). 모두 완료되었으면 **Next** 를 누릅니다.

7. 액세스 전화 번호를 입력하고 **마침(Finish)**을 누릅니다.

전화 접속 연결을 만들었으면 연결을 두 번 누르고 사용자 이름, 암호 및 도메인을 입력하고 연결하고 싶을 때마다 **연결(Connect)**을 누릅니다.

연결되면 **Internet Explorer** 를 사용하여 웹 페이지를 방문하고 **Inbox** 를 사용하여 전자 우편을 보내고 받을 수 있습니다. **Inbox** 를 사용하면 전자 우편 서비스를 설정해야 합니다. 본 장 뒷부분의 **Inbox 사용하기** 단원을 참조하십시오.

원격 네트워킹 연결을 위한 전화 걸 위치를 설정하려면 원격 네트워킹 폴더에서 연결할 아이콘을 두 번 누릅니다. **전화 접속 연결(Dial-up Connection)** 대화 상자에서 **전화 걸기 등록 정보(Dial Properties)**를 누른 다음 **HP 전화 접속(HP dialup)**을 사용하여 네트워크나 ISP 연결에 수행하는 것과 마찬가지로 정보를 입력합니다.



연결하기

사용자 요구에 적합한 연결을 설정하고 나면 전자 우편을 보내고 받거나 웹을 탐색하기 위해 해당 연결을 사용할 수 있습니다.

Inbox 사용하기

Inbox 프로그램을 사용하여 **HP Jornada** 로 인터넷을 통해 전자 우편을 보내고 받을 수 있습니다. 또한 원격 전화 접속(모뎀 사용)이나 직접 연결(NIC 사용)하여 회사의 인트라넷을 통해 전자 우편을 교환할 수도 있습니다.

Microsoft ActiveSync 를 사용하여 데스크탑 컴퓨터에서 **Microsoft Outlook** 이나 **Microsoft Exchange** 의 정보를 **HP Jornada** 와 동기화할 수 있습니다. 동기화할 때마다 **Microsoft ActiveSync** 는 **HP Jornada** 와 데스크탑 PC의 변경 사항을 비교하고 받은 편지함(**Inbox**)의 메시지 변경을 포함하여 두 컴퓨터를 업데이트합니다. 자세한 정보는 3 장, **사용자의 데스크탑에 연결하기** 또는 온라인 도움말을 참조하십시오.



HP 전화 접속은 **Inbox** 서비스를 자동으로 설정합니다. 그러나, **Inbox** 프로그램 내에서 **Inbox** 서비스를 설정할 수도 있습니다.

전자 우편 서비스를 설정하려면

1. 시작 메뉴에서 프로그램, **Pocket Outlook** 을 차례로 가리킨 후에 **받은 편지함(Inbox)**을 누릅니다.
2. **Inbox** 의 서비스(**Services**) 메뉴에서 **Options** 를 누릅니다.
3. **Services** 탭에서 **Add** 를 누릅니다.
4. 메일 서비스 설치(**Mail Service Setup**) 마법사가 메일 서비스를 만드는 데 필요한 단계를 안내합니다. 3 개의 각 설치 화면에 적절한 정보를 입력합니다. (자세한 정보는 **Inbox** 온라인 도움말을 참조하십시오.)
5. 마침(**Finish**)을 눌러 새로운 서비스 설정을 완료합니다. 처음 전자 우편 서비스를 만든 경우 **주소 문제 활성화(Enable Address Issue)** 대화 상자에서 **No** 를 클릭합니다.



Inbox 설정에 대한 자세한 정보는 본 장 뒷부분의 **Inbox** 설정 단원을 참조하십시오.



전자 우편 보내기, 받기 및 처리하기

전화 접속 연결을 사용하여 HP Jornada 에서 직접 메시지를 보내거나 **Inbox** 동기화를 사용하여 HP Jornada 에서 작성한 메시지를 데스크탑 컴퓨터에서 보낼 수 있습니다. (3 장의 **데이터 동기화하기** 단원을 참조하십시오).

HP Jornada 에서 직접 메시지를 보내는 경우 먼저 ISP 또는 네트워크에 대한 연결을 구성한 다음 전자 우편 서비스를 설정해야 합니다. HP 전화 접속 응용 프로그램을 사용하여 연결과 전자 우편 서비스를 모두 설정하거나, 원격 네트워킹을 사용하여 연결을 만든 다음 **Inbox**에서 전자 우편 서비스를 설정할 수 있습니다.

연결과 전자 우편 서비스를 만든 후에 **Inbox** 를 사용하여 서비스 제공업체에 연결하고 메일을 검색합니다.

Inbox 에서 서비스 제공업체에 연결하려면

1. 서비스(**Services**) 메뉴에서 전화 걸 연결을 누른 다음 다시 **Services** 메뉴를 누르고 **Connect** 를 누릅니다.
2. 사용자 이름, 암호 및 필요한 경우 도메인을 입력합니다.

3. 위치를 수정해야 하거나 다른 위치를 선택해야 할 경우 **전화 걸기 등록 정보(Dial Properties)**를 누릅니다.
4. **연결**을 누릅니다. 연결 상태를 표시하는 메시지가 나타납니다. 연결이 설정되면 메일을 보내고 받을 수 있습니다.

데스크탑 PC(파트너) 전자 우편 서비스가 Outlook 이나 Exchange 이외의 클라이언트를 사용하는 경우에도(예를 들어, 전자 우편 클라이언트가 Lotus Notes 인 경우) 대부분의 전자 우편 계정에 연결하여 HP Jornada 로 메시지를 다운로드할 수 있습니다. 그러나, 데스크탑 PC가 Outlook 이나 Exchange 를 메일 클라이언트로 사용하는 경우 전자 우편을 데스크탑 PC 받은 편지함과 동기화할 수 있습니다. POP3 OpenMail 계정의 전자 우편에 대한 액세스는 HP Jornada 에서 지원되지 않습니다.



Inbox 설정

메일 서버에 연결하면 장치와 메일 서버의 메시지가 동기화됩니다. 새 메시지 또는 메시지 헤더가 HP Jornada Inbox 폴더로 다운로드되고, HP Jornada Outbox 폴더에 있는 메시지가 보내지고 Inbox 에서 삭제한 메시지가 서버에서 제거됩니다.

설정을 선택하여 다운로드할 항목을 제어할 수 있습니다.

- 모든 메시지나 새 메시지 헤더만 Inbox 폴더로 다운로드하도록 Inbox 를 설정합니다.
- 메시지 헤더만 다운로드하면 저장 공간이 절약되고 연결 시간이 줄어듭니다.
- 기본적으로 마지막 3 일간의 메시지만 다운로드됩니다.
- 기본적으로 메시지 헤더와 텍스트의 처음 100 줄만 다운로드되며 원본 메시지는 메일 서버에 남아 있습니다. 메시지 헤더를 읽고 전체 사본을 읽기로 결정하면 Inbox 도구 모음에서 전체 사본 가져오기 (Get Full Copy) 단추를 누릅니다. 다음에 연결할 때 메시지의 전체 텍스트가 검색됩니다.

기본 설정을 변경하거나 파일 첨부나 모임 요청을 검색하도록 옵션을 설정하려면

1. **Services** 메뉴에서 **Options** 를 누르고 수정할 서비스를 선택한 다음 등록 정보(Properties)를 누릅니다.
 2. 전자 우편 서비스 정의(E-mail Service Definition) 대화 상자가 필수(Required)와 선택(Optional) 두 창을 표시합니다. 선택한 서비스에 대해 원하는 옵션을 선택합니다.
-

첨부 파일

Pocket Word 파일과 같은 첨부 파일을 보낼 때 받는 사람은 보내는 파일 형식을 읽을 수 있어야 합니다. Pocket Word 파일(.pwd)은 HP Jornada 와 같은 다른 H/PC 2000 장치에서만 읽을 수 있습니다. 잘 모르겠으면 .txt 또는 .rtf 로 파일을 저장하거나 Word 파일(.doc)로 파일을 저장할 수 있습니다. 특정 프로그램에 연결된 파일 형식에 대한 정보는 5 장의 **Pocket Office** 단원을 참조하십시오.

Inbox 는 바이너리 첨부에 대한 MIME 인코딩 사용을 지원하지만 보낸 사람과 받는 사람의 메일 서버 역시 MIME 을 지원하는지 확인해야 합니다. 메일 서버가 MIME 인코딩을 지원하지 않는 경우 첨부 파일이 손상되거나 HP Jornada 가 동작하지 않을 수 있습니다.



첨부 파일을 보내거나 받을 때 문제가 발생하거나 메일 서버가 MIME 를 지원하는지 잘 모르겠으면 ISP 나 네트워크 관리자에게 확인하십시오.

기본적으로 Inbox 는 첨부 파일을 보낼 때 MIME 를 사용합니다. MIME 인코딩을 해제하려면 **서비스(Services)** 메뉴에서 **옵션(Options)**를 누르고 서비스를 선택하고 **등록정보(Properties)**, **Next** 를 차례로 누른 다음 **MIME 형식을 사용하여 보내기(Send using MIME format)** 확인란 선택을 취소합니다.

전자 우편 첨부 파일의 읽기 및 보내기와 관련된 설정에 대한 자세한 설명은 온라인 도움말의 Inbox 항목을 참조하십시오.

메시지와 함께 첨부 파일을 다운로드하는 경우 HP Jornada 또는 저장 장치에 저장할 수 있습니다. 메모리를 절약하기 위해 저장 카드에 첨부 파일을 자동 저장할 수 있습니다.

저장 카드에 첨부 파일을 자동으로 저장하려면

1. **Services** 메뉴에서 **Options** 를 누릅니다.
2. **저장(Storage)** 탭에서 **외부 저장 카드(External Storage Card)** 라디오 단추를 선택합니다. **확인(OK)**을 누릅니다.



현재 첨부 파일 보기에서는 .rtf 와 Plain text .txt 에 대하여 한글을 지원하지 않으며 Unicode 로 저장된 텍스트 파일(.txt)과 파일, 워드, 엑셀, 파워 포인트 파일에서는 한글을 지원합니다.

메시지 삭제

Inbox의 메시지를 삭제하면 서비스 제공업체의 전자 우편 서버에 있는 메시지도 삭제됩니다. 오프라인 동안 메시지를 삭제한 경우 다음에 연결하면 서버에서 메시지가 삭제됩니다.

메시지는 영구히 삭제됩니다. 삭제된 메시지는 휴지통(Recycle Bin)으로 이동되지 않으며 복원할 수 없습니다.

메시지를 삭제하면 메시지에 첨부된 파일도 삭제됩니다. 메시지를 삭제하기 전에 파일 첨부을 저장하려면 메시지를 작성한 프로그램(예를 들어, Pocket Word)에서 파일 첨부을 연 다음 **File** 메뉴에서 **다른 이름으로 저장(Save As)**을 누릅니다. 자세한 정보는 온라인 도움말을 참조하십시오.

H/PC 용 Microsoft Internet Explorer 4.01로 웹이나 인트라넷 탐색하기

H/PC 용 MS Internet Explorer를 사용하여 HP Jornada로 웹이나 회사 인트라넷을 검색할 수 있습니다. Internet Explorer를 사용하여 HP Jornada에서 직접 웹 사이트를 보고 회사 인트라넷에서 양식을 다운로드하고 나중에 사용하기 위해 저장하거나 나중에 오프라인이 되었을 때 읽기 위해 즐겨 찾는 온라인 뉴스 페이지를 저장할 수 있습니다.

ISP나 네트워크 계정으로 온라인 연결을 설정하고 나면 전화 접속하여 웹이나 인트라넷 검색을 시작할 준비가 됩니다. Internet Explorer를 시작할 때마다 사용자가 만든 연결에 자동으로 전화를 걸도록 설정할 수 있습니다.

ISP나 네트워크 연결을 아직 만들지 않은 경우 웹을 검색하기 전에 서비스 제공업체를 설정해야 합니다. **HP 전화 접속(HP dialup)** 또는 **원격 네트워킹(Remote Networking)**을 사용하여 연결을 설정하십시오. (Remote Networking을 사용하려면 본 장의 **HP 전화 접속 없이 연결 만들기** 단원을 참조하십시오.)




HP 전화 접속(HP dialup)을 사용하여 웹 서비스를 설정한 경우 각 연결에 대해 여러 웹 검색 옵션과 기본 설정을 설정할 수 있습니다. HP 전화 접속에 설정하는 옵션은 연결 방법과 홈 페이지 및 검색 페이지에 표시할 대상을 결정합니다.

H/PC 용 MS Internet Explorer의 연결 정보를 편집하거나 설정하려면



1. Internet Explorer 의 보기(View) 메뉴에서 인터넷 옵션(Internet Options)을 누릅니다.
2. 자동 전화 걸기(Auto Dial)의 연결(Connections) 탭에서 자동 전화 걸기 사용(Use Auto Dial) 확인란을 누릅니다.
3. 사용할 전화 접속 네트워킹 연결을 선택합니다.
4. 지정된 시간동안 사용하지 않을 경우 인터넷에서 자동으로 연결이 끊기도록 하려면 자동 연결 끊기(Auto Disconnect) 확인란을 선택합니다.
5. 네트워크에서 프록시 서버를 사용해야 할 경우 프록시 서버 사용(Use Proxy Server)을 누르고 서버 주소를 입력합니다.
6. 다른 인터넷 옵션(Internet Options) 탭을 사용하여 기본 페이지(Default Pages), 캐시(Cache), 기록(History), 보안 (Security) 및 고급 기능(Advanced features)과 같은 정보를 설정합니다.
7. 작성을 완료했으면 OK 를 눌러 변경을 저장합니다.

Internet Explorer 에서 AutoDial 을 설정한 경우 프로그램을 시작하고 웹 사이트 주소를 입력하여 간단히 인터넷에 연결할 수 있습니다. (먼저 전화선이 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.) Internet Explorer 와 독립적으로 전화 접속하려는 경우 AutoDial 옵션 선택을 취소할 수 있습니다. HP 전화 접속(HP dialup)을 사용하여 연결하려면 다음 절차를 사용하십시오.

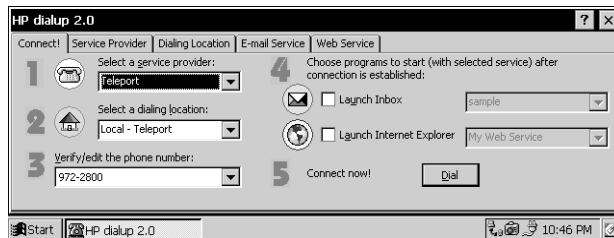

웹 또는 회사 인트라넷을 검색하려면

1. 바탕 화면에서 HP 전화 접속 아이콘을 두 번 누릅니다. HP 전화 접속(HP dialup) 창이 나타납니다.

2. 드롭 다운 상자에서 **네트워크 서비스 제공업체(network service provider)**와 **전화 걸기 위치(dialing location)**를 선택합니다.
3. **Internet Explorer 실행(Launch Internet Explorer)** 확인란 옵션을 선택합니다.
4. 전화 번호를 확인한 다음 **전화 걸기(Dial)**을 누릅니다. ISP 에 연결되었음을 나타내는 진행 메시지가 나타난 다음 연결되어 있는 동안 작업 표시줄에 아이콘이 나타납니다.
5. **Internet Explorer** 가 자동으로 시작되고 웹이나 회사 인트라넷을 검색할 준비가 됩니다.

HP 전화 접속을 사용하여 연결을 만들지 않은 경우 원격 네트워킹에서 원하는 연결을 활성화해야 합니다. **시작** 메뉴에서 **프로그램, 통신(Communication)**을 차례로 가리킨 후에 **원격 네트워킹(Remote Networking)**을 누릅니다. Remote Networking 폴더에서 원하는 연결의 아이콘을 두 번 누릅니다. **Connect** 을 눌러 전화를 겁니다.



데스크탑 PC 용 Microsoft Internet Explorer 웹 브라우저의 뛰어난 콘텐츠 배달 기능을 기반으로 하지만 Handheld PC 용 Microsoft Internet Explorer 는 소형 HP Jornada Handheld PC 에서 효율적으로 작동하도록 특별히 만들어졌습니다.

대부분의 웹 애니메이션과 그래픽 요소는 HP Jornada 에서 잘 표시되지만 일부 타사 애니메이션과 그래픽은 하나의 정지 프레임으로 나타나거나 아예 나타나지 않을 수 있습니다. 또한 ActiveX 컨트롤이나 플러그인이 필요한 웹 페이지를 보기가 어려울 수도 있습니다.

H/PC 용 MS Internet Explorer 4.01 기능, 설정 및 사용자 정의에 대한 자세한 정보는 확장된 온라인 문맥 인식 도움말 파일을 참조하십시오.



HP ChaiVM 는 Java™ virtual Machine 을 Jornada H/PC 에서 사용하도록 해줍니다.

HP ChaiVM 는 Java 기능을 Internet Explorer 에 추가합니다.



사용자의 경우 Internet Explorer 에서 Java 애플릿을 볼 수 있습니다.

- HP ChaiVM 를 사용하면 Internet Explorer 로 웹을 탐색하는 동안 Java 로 작성된 많은 웹 효과를 경험할 수 있습니다. 많은 동적 Java 기반 웹 페이지 요소는 자동으로 표시되어 색다른 웹 검색 경험을 누릴 수 있도록 합니다. HP 의 ChaiVM 소프트웨어는 Jornada 700 Series H/PC 의 ROM 에 포함되어 있습니다.

개발자를 위해 HP 는 Java virtual machine 을 내장했습니다.

- HP ChaiVM 을 사용하여 HP Jornada H/PC 에서 사용할 수 있는 사용자 정의 Java 응용 프로그램을 개발할 수 있습니다. ChaiVM 은 Java™ Virtual Machine 사양과 호환되는 HP 에서 개발한 가상 머신으로 Jornada H/PC 와 같은 장치에 맞게 개발되었습니다.

HP ChaiVM 에 대한 자세한 정보는 Chai 웹 사이트 <http://www.chai.hp.com> 을 방문하십시오.

Internet Explorer 에 HP ChaiVM 사용하기

HP ChaiVM 은 Internet Explorer 에서 기본적으로 사용됩니다. Java 애플릿은 특별한 조치 없이 브라우저 화면에 자동으로 표시됩니다.

HP ChaiVM 를 사용하면 최소 16MB 의 시스템 프로그램 메모리가 필요합니다. 필요할 경우 **System** 제어판을 사용하여 메모리 설정을 조정할 수 있습니다.

System 제어판을 열려면 시작 메뉴에서 설정, 제어판을 누른 다음 System 아이콘을 누릅니다. 슬라이더를 조정하여 메모리 할당 설정을 변경합니다. (메모리 설정 조정에 대한 자세한 정보는 7 장의 **메모리 관리하기**를 참조하십시오.)

Internet Explorer 에서 HP ChaiVM 비활성화하기

제대로 로드되지 않는 Java 애플릿을 사용하는 웹 페이지로 인해 사이트에 액세스하지 못하거나 Internet Explorer 를 종료해야 하는 경우가 있습니다. HP ChaiVM 을 비활성화하면 사이트에 액세스할 수 있지만 Java 애플릿은 볼 수 없습니다.

Internet Explorer 에서 HP ChaiVM 을 비활성화하려면

1. **시작, 프로그램, HP Applications** 를 차례로 누른 다음 **HP ChaiVM** 을 두 번 누릅니다.
2. **Options** 을 눌러 ChaiVM Options 대화 상자를 열고 Internet Explorer 에서 HP ChaiVM 플러그인 사용(Enable HP ChaiVM plug-in in Internet Explorer) 확인란 선택을 취소합니다.

3. **OK**를 눌러 변경 사항을 저장하고 **ChaiVM Options** 대화 상자를 종료합니다.
4. **HP Chai VM**을 닫고 **Internet Explorer**를 다시 시작합니다.

HP ChaiVM 캐시 삭제하기

일부 Java 애플릿은 임시 파일을 **HP ChaiVM**에 저장합니다. 이 파일은 귀중한 저장 메모리를 불필요하게 차지하여 프로그램 실행을 느리게 하거나 **Jornada**를 작동하지 못하게 할 수 있습니다. 불필요한 파일을 제거하고 이러한 파일이 차지하고 있는 메모리를 사용할 수 있도록 **ChaiVM** 캐시를 정기적으로 삭제하는 것이 좋습니다.

HP Chai VM에서 캐시를 삭제하려면

1. **시작, 프로그램, HP Applications**를 차례로 누른 다음 **HP ChaiVM**을 두 번 누릅니다.
 2. **Options**을 눌러 **ChaiVM Options** 대화 상자를 엽니다.
 3. **캐시 삭제(Clear Cache)**를 눌러 모든 **ChaiVM** 임시 파일을 제거합니다.
 4. **OK**를 눌러 **ChaiVM Options** 대화 상자를 종료한 다음 **HP ChaiVM**을 닫습니다.
-

110 HP Jornada 700 Series Handheld PC

7 | HP Jornada 최적화하기

본 장에서는 제어판과 HP 유틸리티를 사용해 HP Jornada를 최적화할 수 있는 방법과 소프트웨어와 보조 장치를 추가하여 HP Jornada의 기능을 확장하는 방법에 대해 자세히 설명합니다. 또한 본 장은 HP Jornada를 휴대하고 여행하면서 HP Jornada를 안전하게 유지하는 방법도 제공합니다. 이런 방법들은 HP Jornada로 보다 효율적으로 작업하고 보다 편안하게 즐기는 데 도움이 됩니다.

본 장에서는 다음 사항에 대해 설명합니다.

- HP Jornada에 추가하기—프로그램, 글꼴, 사운드 및 바탕 화면 배경을 추가합니다.
- 보조 장치 사용하기—CompactFlash 카드, PC 카드 및 스마트 카드를 사용하여 저장 용량, 보안, HP Jornada의 성능을 확장합니다.
- 메모리 관리하기—성능 최적화를 위해 저장 공간과 프로그램 메모리를 할당하는 방법을 배웁니다.
- 배터리 전원 관리하기—배터리를 교체하는 방법과 최대한 활용하는 방법을 배웁니다.
- 성능 조정하기—제어판을 사용하여 HP 핫 키 사용자 정의와 일반 시스템 설정을 포함하여 다양한 옵션을 설정합니다.
- HP Jornada를 휴대하고 여행하기—사무실 밖에 있을 때 반드시 휴대해야 하는 모든 항목의 목록을 확인하는 것은 물론 장치 사용을 최적화하는 간단한 지침을 제공합니다.
- HP Jornada 보호하기—HP Jornada를 도난과 데이터 손실로부터 안전하게 지켜줍니다.

프로그램, 글꼴, 사운드 및 이미지 추가하기

본 단원에서는 소프트웨어를 설치하여 HP Jornada에 기능을 추가하는 방법과 H/PC 2000용 MS Windows 데스크탑과 작업 환경을 최적화하는 방법을 설명합니다.

프로그램 설치하기

타사 소프트웨어를 설치함으로써 HP Jornada 에 더 많은 기능들을 추가할 수 있습니다. 주문형 비즈니스 응용 프로그램과 시스템 유틸리티부터 게임과 엔터테인먼트에 이르기까지 다양한 상용 소프트웨어를 H/PC 2000 용 MS Windows 운영 체제에 추가할 수 있습니다. 일부 프로그램들은 HP Jornada 에 포함되어 있는 Microsoft ActiveSync CD-ROM 에 들어 있습니다.



HP Jornada 에서 실행되는 프로그램만 특별히 H/PC 2000 용 MS Windows 에 맞게 설계되었습니다. HP Jornada 에서는 Windows 95/98/NT/2000 이나 Pocket PC 처럼 다른 Windows Mobile 플랫폼용으로 설계된 프로그램은 실행할 수 없습니다.

HP Jornada 웹 사이트(www.hp.com/jornada/solutions/ 또는 www.hp.co.kr/jornada)에는 다음과 같이 생산성을 향상시키는 다운로드 가능한 다양한 프로그램이 준비되어 있습니다.




- **Inso® Quick View Plus®**—여러 텍스트에서 포함된 표와 선택된 그래픽 형식을 가진 전자 우편 첨부 파일이나 문서를 볼 수 있습니다.
- **MusicMatch® Jukebox**—데스크탑 PC 의 디지털 음악을 녹음, 구성 및 재생할 수 있습니다.



주의 사항: 소프트웨어는 영어 버전으로만 제공됩니다. 사용 조건과 적용되는 지원에 대해서는 HP Jornada 웹 사이트를 참조하십시오.

Jornada 웹 사이트에서는 웹에 있는 많은 H/PC 자원에 대한 링크와 HP Jornada 에 대한 다양한 보조 장치 및 프로그램에 대한 정보를 찾을 수도 있습니다.



 키와  핫 키(Internet Explorer  핫 키)를 동시에 눌러 HP Jornada 웹 사이트를 방문할 수 있습니다.

(참고 사항: Internet Explorer 를 사용할 때 스플래시 화면이나 사용자 소유 모델은 아니지만 **HP Jornada 720** 에 대한 즐겨찾기 메뉴가 나타날 수 있습니다. 이 링크를 누르면 사용하는 특정 모델의 온라인 자원에 쉽게 액세스할 수 있는 **HP Jornada 웹 사이트**에 연결될 것입니다.)

HP Jornada 웹사이트 www.hp.com/jornada 또는 www.hp.co.kr/jornada 에서는 많은 유용한 프로그램들이 제공됩니다. Hewlett-Packard 는 Microsoft 가 승인하지 않은 프로그램 사용은 지원하지 않습니다.

일반적으로, 먼저 아래의 절차에서 설명하는 대로 설치 파일을 데스크탑 PC 에 로드하여 H/PC 에 소프트웨어를 설치합니다.

프로그램이 직접 설치하도록 설계된 경우 웹에서 **HP Jornada** 로 프로그램을 다운로드하거나 설치할 수 있습니다. 소프트웨어 개발자 웹 사이트에서는 프로그램을 설치하는 방법을 제공합니다.



소프트웨어를 설치하려면

1. **HP Jornada** 의 **StrongARM SA111X** 프로세서와 호환되는 프로그램을 찾습니다.

HP Jornada 의 **StrongARM SA111X** 프로세서용으로 설계된 프로그램만 선택해야 합니다.



2. 데스크탑 컴퓨터로 프로그램을 다운로드합니다.
-또는-
프로그램이 들어 있는 **CD** 나 플로피 디스크를 넣습니다.
3. 장치와 데스크탑 컴퓨터를 연결합니다.
4. *.exe 파일을 두 번 누릅니다.
 - 프로그램에 설치 프로그램(보통 **Setup.exe** 또는 **Install.exe** 라는 파일명을 갖고 있음)이 포함되어 있으면 데스크탑 **PC** 에서 설치 프로그램을 두 번 클릭하면 설치 마법사가 시작됩니다. 화면상의 지시에 따릅니다. 데스크탑 컴퓨터에 소프트웨어가 설치되면 설치 프로그램이 소프트웨어를 장치로 자동 전송합니다.
 - 해당 프로그램에 연결된 설치 프로그램이나 셋업 프로그램이 없다면 해당 프로그램 파일(보통 *.exe 파일)을 모바일 장치(**Mobile Device**) 창의 **My Handheld PC** 아이콘으로 끌어오십시오.
5. 설치 프로그램이 **H/PC** 를 소프트 리셋하라는 메시지를 표시하면 그렇게 합니다. 자세한 정보는 8 장의 **리셋하기** 단원을 참조하십시오.



설치 프로그램이 없을 경우에만 프로그램 파일을 **Mobile Device** 창으로 끌어 소프트웨어를 설치합니다. 이런 방식으로 설치된 소프트웨어는 **프로그램 제거(Remove Programs)** 목록에 표시되지 않으며 프로그램을 HP Jornada 에서 제거하려면 프로그램을 직접 수동으로 삭제해야 합니다.

HP Jornada 에 프로그램을 설치한 후에 ActiveSync **프로그램 추가/제거** 도구를 사용하여 프로그램을 제거하거나 제거한 후에 프로그램을 다시 설치할 수 있습니다. HP Jornada 에 충분한 저장 메모리가 없을 경우 **프로그램 추가/제거**를 사용하여 더 이상 사용하지 않거나 자주 사용하지 않는 프로그램을 임시로 제거할 수 있습니다.

프로그램 추가/제거 도구로 프로그램을 추가하거나 제거하려면

1. HP Jornada 를 데스크탑 PC 에 연결한 다음 ActiveSync 창을 엽니다.
2. ActiveSync 창의 **도구** 메뉴에서 **프로그램 추가/제거**를 누릅니다.
3. 프로그램 목록에서 설치할 프로그램 옆에 있는 확인란을 활성화합니다. -또는- 삭제할 프로그램의 확인란 선택을 취소합니다.
4. 제거할 프로그램이 목록에 없을 경우 수동으로 제거해야 합니다.

프로그램 제거하기

데스크탑 PC 의 프로그램 추가/제거나 HP Jornada 의 Remove Programs 제어판을 사용하여 프로그램을 제거할 수 있습니다.

Remove Programs 제어판을 사용하여 HP Jornada 에서 프로그램을 제거하려면

1. 시작 메뉴에서 **설정**을 누른 다음 **제어판**을 누릅니다.
2. **Remove Programs** 아이콘을 두 번 누릅니다.
3. **프로그램(Programs)** 목록에서 제거할 프로그램을 선택합니다.
4. **제거(Remove)**를 누릅니다.



ROM 에 저장된 프로그램은 제거할 수 없습니다. (이러한 프로그램의 목록은 1 장의 **HP Jornada 프로그램** 단원을 참조하십시오.)

글꼴 추가

HP Jornada 에는 기본 제공되는 글꼴이 포함되어 있습니다. Pocket Word 문서와 Pocket Excel 스프레드시트에 사용하기 위해 Windows 글꼴(.fon 파일) 또는 TrueType 글꼴(.ttf 파일)을 HP Jornada 에 추가할 수 있습니다. 글꼴은 상당한 양의 저장 메모리를 차지하기 때문에 필요한 글꼴만 설치하고 필요하지 않은 글꼴은 삭제하십시오. (기본 제공 글꼴은 삭제할 수 없습니다.)

글꼴을 추가하려면

1. HP Jornada 를 데스크탑 PC 에 연결한 다음 Microsoft ActiveSync 를 시작합니다.
2. 데스크탑 PC 의 Windows 탐색기에서 복사할 글꼴 파일을 선택합니다.
3. 글꼴 파일을 HP Jornada 의 Windows\fonts 폴더로 끕니다. Windows 글꼴을 복사하는 경우 복사할 글꼴 크기와 스타일을 선택하라는 메시지가 나타납니다.

사운드 추가하기

HP Jornada 는 Wave 사운드(.wav 파일)를 재생할 수 있습니다. 파일을 변환하지 않고 데스크탑 PC 에서 HP Jornada 로 사운드 파일을 복사할 수 있습니다. 사운드를 사운드 구성표의 일부로 사용하거나 경보나 통지를 알리는 데 사용하려면 사운드 파일을 HP Jornada 의 Windows 폴더로 복사하십시오. 자세한 정보는 온라인 도움말의 **경보 설정하기** 항목을 참조하십시오.

바탕 화면 배경 무늬 추가하기

HP Jornada 는 65,536 색의 비트맵 이미지(.bmp 파일) 또는 H/PC 2000 용 MS Windows 비트맵(.2bp 파일)을 표시할 수 있습니다. 파일을 변환하지 않고 데스크탑 PC 에서 HP Jornada 로 비트맵 이미지를 복사할 수 있으며 H/PC 2000 용 MS Windows 데스크탑의 바탕 화면 배경 무늬로 이 이미지를 사용할 수 있습니다.

바탕 화면 배경 무늬를 추가하려면

1. HP Jornada 를 데스크탑 PC 에 연결하고 Microsoft ActiveSync 를 시작합니다.
 2. 데스크탑 PC 에서 복사할 비트맵 이미지를 Mobile Device 창의 My Handheld PC 아이콘으로 끕니다.
-

3. HP Jornada 시작 메뉴에서 **설정**을 가리킨 다음 **제어판**을 누릅니다.
4. **디스플레이(Display)** 아이콘을 두 번 누릅니다.
5. **배경(Background)** 탭에서 **찾아보기(Browse)**를 누른 다음 배경으로 표시할 비트맵 파일을 선택합니다.

보조 장치

다음과 같은 옵션 보조 장치도 Hewlett-Packard 에서 구입할 수 있습니다. (괄호 안은 HP 제품명과 제품 번호입니다.) 업데이트된 목록을 보려면 Hewlett-Packard 웹사이트(www.hp.com/jornada) 또는 www.hp.co.kr/jornada를 방문하십시오.

- 직렬 동기 케이블 (Serial Sync cable, HP F1258A)— HP Jornada 를 Windows NT, Windows 95/98 또는 Windows 2000 을 실행하는 데스크탑 PC 의 직렬 통신 포트에 연결합니다.
- 도킹 크래들(Docking Cradle, HP F1822A)—직렬 포트(Windows NT, Windows 95/98 또는 Windows 2000 실행) 또는 USB 포트(Windows 98 및 Windows 2000 만 해당)를 통해 PC 파트너에 즉시 연결합니다. 직렬 동기 케이블과 USB 케이블이 포함되어 있습니다.
- AC 어댑터(AC Adapter, HP F1279B)— 전세계에서 사용할 수 있는 이 전압 어댑터를 세계 어디서나 AC 전원에 연결합니다.
- 표준 배터리(Standard Battery, HP F1281A)—재충전 리튬-이온 배터리 팩이 최대 9 시간의 배터리 수명(용도에 따라 다름)을 제공합니다.
- 확장 배터리(Extended Battery, HP F1840A)— 재충전 가능한 추가 용량의 리튬-이온 배터리 팩은 최대 24 시간의 배터리 수명(용도에 따라 다름)을 제공합니다.
- 외부 충전기(external charger, HP F1841A)— HP Jornada 와 추가 배터리(추가 배터리는 별도 구입)를 동시에 충전할 수 있습니다.
- 가죽 케이스(Leather case, HP F1227A)—HP Jornada 를 보호합니다.
- 병렬 프린터 케이블(Parallel printer cable, HP F1274A)—PCL3 프린터에 연결할 수 있습니다. (권장 프린터 목록은 HP 웹 사이트 www.hp.com 또는 www.hp.co.kr 를 참조하십시오.)
- HP VGA 출력 카드(HP VGA out card, HP F1252A)—HP Jornada 를 외부 모니터나 프로젝터에 연결하여 프레젠테이션할 수 있습니다.

- 직렬 어댑터(Serial adapter, HP F1295A)—표준 9 핀 기계식 인터페이스를 제공합니다.
- 스타일러스 펜(Stylus pen, HP F1842A)—스타일러스를 분실하거나 손상된 경우 교체합니다.

PC 카드, CompactFlash 카드 및 스마트 카드 사용하기

PC 카드, CompactFlash 카드 및 스마트 카드는 추가 메모리, 이동식 저장 장치, 외부 모니터에 대한 연결, 네트워크에 대한 연결 또는 데이터 보안과 사용자 인증 같은 다양한 추가 기능을 제공합니다. 권장 호환 카드를 보려면 HP Jornada 웹 사이트 www.hp.com/jornada 를 방문하십시오.

특정 카드를 사용하기 전에 해당 카드용 소프트웨어 드라이버를 설치해야 합니다. H/PC 2000 용 MS Windows 운영 시스템을 위한 드라이버는 카드에 포함되어 있거나 카드 생산업체로부터 받을 수 있습니다. 다른 소프트웨어와 마찬가지로 소프트웨어 드라이버를 설치합니다. 자세한 정보는 본 장의 **프로그램 설치하기** 단원을 참조하십시오.

케이블을 연결해야 하는 비 메모리 CompactFlash 카드는(예: 네트워크 인터페이스 카드, 호출기 또는 모뎀 카드) CompactFlash 카드 슬롯 대신 PC 카드 슬롯에 삽입해야 합니다. 이렇게 하려면 PC 카드 어댑터가 있어야 합니다. 권장 PC 카드 어댑터 목록은 HP Jornada 웹 사이트 www.hp.com/jornada 또는 www.hp.co.kr/jornada 를 방문하십시오.




PC 카드, CompactFlash 카드 또는 스마트 카드 설치하기

HP Jornada 에는 PC 카드, CompactFlash 카드 및 스마트 카드를 별도로 또는 조합하여 사용할 수 있습니다.

많은 PC 카드는 상당한 전력을 사용하며 배터리가 빨리 소모될 수 있습니다. PC 카드를 사용하는 동안에는 AC 전원에 연결하십시오.



PC 카드와 CompactFlash 메모리 모듈은 My Handheld PC 폴더에 폴더로 나타납니다. 두 개의 카드가 설치되어 있을 경우 폴더는 카드가 삽입된 순서로 표시됩니다. 경우에 따라 추가 폴더가 나타날 수 있습니다. 사용하지 않는 폴더는 소프트 리셋을 수행하여 삭제할 수 있습니다. 자세한 정보는 8 장의 **리셋하기** 단원을 참조하십시오.

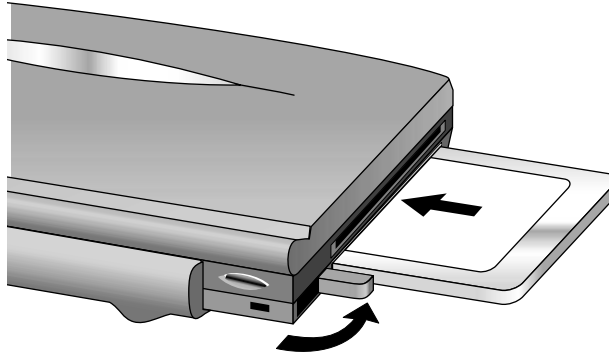

굽은 화살표로 표시된 확장 릴리스 탭을 사용하여
HP Jornada 에 PC 카드 삽입

PC 카드, CompactFlash 카드 및 스마트 카드 사용하기

HP Jornada 에는 폭넓은 확장성과 다기능을 위한 PC 카드 슬롯, CompactFlash 카드함 및 스마트 카드 판독기 슬롯이 장착되어 있습니다. PC 카드, CompactFlash 카드 또는 스마트 카드를 각각 설치하거나 동시에 모두 설치할 수 있습니다.

PC 카드

PC 카드를 HP Jornada 왼쪽 슬롯에 끼웁니다.

PC 카드를 설치하려면

- 카드는 PC 카드 슬롯이 위를 향하도록 살짝 밀어 넣습니다.

PC 카드를 제거하려면

1. PC 카드 릴리스 탭을 누릅니다. 슬롯 입구를 막지 마십시오. PC 카드가 슬롯에서 약간 튀어 나옵니다.
2. PC 카드를 잡고 슬롯에서 완전히 꺼냅니다. 두꺼운 PC 카드 (예를 들어, PCMCIA I/O 카드)를 사용할 경우에는 처음에 카드를 꺼낼 때 약간의 저항감을 느낄 수 있습니다.
3. PC 카드 릴리스 탭을 다시 장치 쪽으로 접습니다.

스마트 카드

스마트 카드를 HP Jornada 왼쪽의 PC 카드 슬롯 바로 위 슬롯에 끼웁니다.

HP Jornada 의 스마트 카드 응용 프로그램에 대한 자세한 정보는 HP Jornada 웹 사이트 www.hp.com/jornada 또는 www.hp.co.kr/jornada 방문하십시오.



스마트 카드를 설치하려면

- 카드 윗면이 아래로 향하도록 스마트 카드 판독기 슬롯에 살짝 밀어 넣습니다.

스마트 카드를 제거하려면


- 스마트 카드를 꼭 잡고 스마트 카드 판독기 슬롯에서 살짝 꺼냅니다.

CompactFlash 카드

CompactFlash Card 슬롯 도어는 스타일러스 슬롯 근처, 장치 바닥에 있습니다. 겉에 인쇄된 화살표 방향으로 걸쇠를 밀어 도어를 엽니다.

CompactFlash 카드를 설치하려면

1. 손가락으로 CompactFlash 카드 슬롯 도어 걸쇠를 화살표 방향으로 밀니다. 도어가 열립니다.

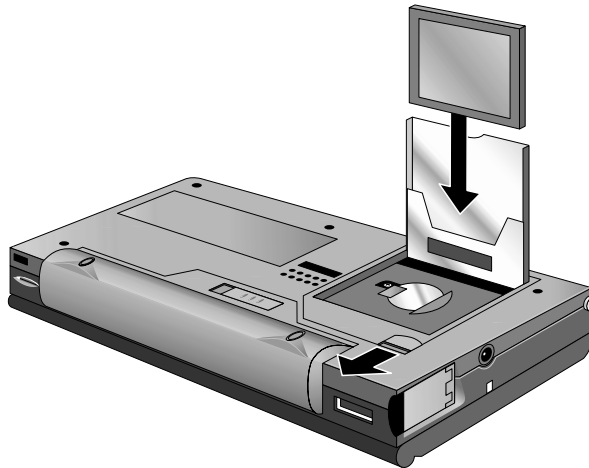

2. CompactFlash 카드를 슬롯에 밀어 넣고 카드를 살짝 넣고 꼭 눌러 슬롯에 끼웁니다.



CompactFlash 카드는 도어의 닫는 쪽에 노출된 부분에 카드의 가장자리 돌출된 부분을 손가락으로 잡은 다음 커넥터가 있는 쪽을 먼저 삽입하여 슬롯에 한 방향으로만 삽입할 수 있습니다.

3. CompactFlash 카드 슬롯 도어를 딸각 소리가 날 때까지 눌러 닫습니다.

CompactFlash 카드를 제거하려면

1. 손가락으로 CompactFlash 도어 걸쇠를 화살표 방향으로 밀니다. 도어가 열립니다.
2. 카드 상단 가장자리의 돌출 부분을 손가락으로 단단히 잡고 슬롯에서 카드를 살짝 당깁니다.
3. CompactFlash 카드 슬롯 도어를 딸각 소리가 날 때까지 눌러 닫습니다.



PC 카드, 스마트 카드 또는 CompactFlash 카드를 설치하거나 제거할 때 너무 센 힘을 사용하지 마십시오.

메모리 관리

HP Jornada 의 메모리는 저장 메모리와 프로그램 메모리로 각각 할당됩니다. 저장소에 사용할 총 메모리 양이나 프로그램 실행에 사용할 메모리 양을 지정할 수 있습니다. HP Jornada 가 느리게 실행되거나 프로그램이 일정하게 실행되는 것 같지 않을 경우 프로그램 메모리를 늘려보십시오. 파일과 문서에 더 많은 메모리가 필요할 경우 저장 메모리를 늘리십시오.

메모리 할당을 조정하려면

1. 실행 중인 응용 프로그램을 모두 종료합니다.
2. 시작 메뉴에서 **설정**을 누른 다음 **제어판**을 누릅니다.
3. 시스템 아이콘을 두 번 누릅니다.

4. **메모리(Memory)** 탭에서 슬라이더를 왼쪽으로 이동하여 프로그램 메모리를 늘리거나 슬라이더를 오른쪽으로 이동하여 저장 메모리를 늘립니다.

시스템 메모리를 새로 고쳐 더 많은 메모리를 사용 가능하게 만들 수 있습니다.


시스템 메모리를 새로 고치려면

1. 열려 있는 문서를 모두 닫고 실행 중인 응용 프로그램을 모두 종료합니다.
2. 스타일러스를 사용하여 키보드 왼쪽에 있는 리셋 단추를 눌러 소프트웨어 리셋을 수행합니다. (자세한 정보는 8 장의 **리셋하기** 단원을 참조하십시오.)

HP Jornada 바탕 화면의 휴지통(Recycle Bin)은 데스크탑 PC의 휴지통과 같은 역할을 합니다. HP Jornada에서 파일을 삭제하면 파일은 휴지통으로 이동합니다. 휴지통을 비우기 전에는 메모리에서 실제로 제거되지 않습니다.

휴지통에 예약된 메모리 양을 제한하거나 휴지통으로 이동하지 않고 파일을 즉시 삭제하는 옵션을 설정할 수 있습니다.

휴지통(Recycle Bin) 옵션을 설정하려면

1. **휴지통(Recycle Bin)** 아이콘을  키와 함께 누릅니다.
2. 팝업 메뉴에서 **등록정보(Properties)**를 누릅니다.

메모리 보존을 위한 팁

- 한 주 또는 두 주의 달력 데이터와 선택된 **Contacts** 또는 **Tasks** 만 동기화하십시오. (자세한 정보는 3 장의 **선택한 데이터 동기화하기** 단원을 참조하십시오.)
- 메시지 헤더만 다운로드하고 첨부 파일은 다운로드하지 않도록 **Inbox** 옵션을 설정합니다. (자세한 정보는 6 장의 **Inbox 사용하기** 단원을 참조하십시오.)
- 응용 프로그램 관리자(Application Manager)를 사용하여 필요하지 않은 프로그램을 제거하십시오. (본 장의 **프로그램 설치하기** 단원을 참조하십시오.)
- 필요하지 않은 글꼴, 사운드 및 배경 무늬를 제거하십시오.
- 필요하지 않은 파일과 음성 메모를 삭제하거나, 저장할 필요가 있을 경우 데스크탑 PC로 이동하고 HP Jornada에서 삭제하십시오.

- HP Chai VM의 캐시를 삭제하여 불필요한 임시 파일을 제거하고 저장 메모리를 확보하십시오. (자세한 정보는 6장의 **HP ChaiVM 캐시 삭제**를 참조하십시오.)



CompactFlash 또는 PC 카드에 메모리 모듈을 추가하여 저장 메모리를 늘릴 수 있습니다. 자세한 정보는 본 장의 보조 장치 단원을 참조하십시오.

배터리 전원 관리

HP Jornada에 저장하는 데이터는 RAM에 저장되기 때문에 HP Jornada에 항상 지속적으로 전원을 공급하는 것은 매우 중요합니다. HP Jornada 전원이 꺼지면 입력한 모든 정보를 잃게 됩니다. H/PC 2000용 MS Windows 운영 체제와 프로그램은 ROM에 저장되며 삭제할 수 없습니다. 그러나 기존 프로그램에 추가한 프로그램과 사용자 정의 설정은 잃게 됩니다.



PC 카드나 CompactFlash 카드에 저장된 데이터는 H/PC의 전원이 꺼져도 저장되어 있습니다. 데이터를 보호하려면 HP 백업을 사용하여 PC 카드나 CompactFlash 카드로 정기적으로 백업하십시오.

HP Jornada는 두 종류의 배터리를 사용합니다. 메인 배터리는 HP Jornada가 AC 전원에 연결되어 있지 않을 때 전원을 공급합니다. 백업 배터리는 메인 배터리를 교환하는 경우처럼 주 배터리가 설치되어 있지 않을 때 데이터를 보호합니다.

메인 배터리

메인 배터리는 HP Jornada 표준 배터리로 재충전 리튬 이온 배터리 팩입니다. HP Jornada에는 HP Jornada 표준 배터리(HP F1281A) 또는 HP Jornada 확장 배터리(HP F1840A)만 사용하십시오. 이들 배터리는 HP Jornada에만 사용하도록 설계되었으며 다른 장치에 사용해서는 안 됩니다.

정상 작동 조건에서 메인 배터리는 재충전하지 않고도 최대 9시간 연속으로 사용할 수 있습니다. 실제 배터리 수명은 화면 밝기, 사용하는 응용 프로그램 종류 및 작동 조건에 따라 다릅니다. 메인 배터리가 거의 소모된 경우 HP Jornada는 종료되며 메인 배터리를 교체하거나, 배터리를 재충전하거나 AC 전원에 연결할 때까지 다시 시작할 수 없습니다.

메인 배터리를 교체할 때 HP Jornada 전원을 켜기 전에 새 배터리는 충전해야 합니다. 메인 배터리 충전에 대한 자세한 정보는 2장의 **AC 어댑터에 연결하기** 단원을 참조하십시오.

메인 배터리를 제거하기 전에 백업 배터리 상태가 양호한지 확인하십시오. 백업 배터리가 부족하거나 상태를 잘 모르겠으면 메인 배터리를 제거하기 전에 AC 전원에 연결하십시오.



메인 배터리를 교체하려면

1. HP Jornada 를 끄고 직렬 동기 케이블(Serial sync cable)이 연결되어 있으면 케이블을 분리하거나 도킹 크래들(HP Jornada 710의 옵션)에서 제거합니다.
2. HP Jornada 바닥에 있는 배터리 릴리스 탭을 밀고 열린 위치에 둔 상태로 장치에서 배터리 팩을 꺼냅니다.
3. 교체용 배터리 팩을 끼우고 꼭 눌러 끼웁니다.

백업 배터리

코인 크기의 리튬 이온 백업 배터리는 HP Jornada 를 작동하기에 충분한 전원을 제공하지 못합니다. 이 배터리는 메인 배터리가 충전될 때까지 데이터를 보호하는 것이 목적입니다(코인 셀 배터리 상태가 양호한 경우 최대 한 주). 배터리 부족 경고 메시지가 표시되면 즉시 메인 배터리를 충전하여 데이터 손실을 예방하십시오.

백업 배터리를 제거하기 전에 메인 배터리가 충전되었는지 확인하십시오. 메인 배터리가 부족하거나 상태를 잘 모르겠으면 백업 배터리를 제거하기 전에 AC 전원에 연결하십시오.



백업 배터리를 교체하려면


1. Jornada 를 뒤집어 CompactFlash 도어를 엽니다.
2. 백업 배터리 덮개를 열고 백업 배터리를 완전히 노출시킵니다. 백업 배터리는 스프링 힘을 받고 있습니다. 제거할 때는 배터리가 튕겨 날아가지 않도록 손가락으로 배터리를 가리십시오.
3. 스타일러스나 끝이 무딘 다른 작은 도구를 사용하여 백업 배터리를 배터리 함에서 살짝 들어 냅니다. (스타일러스나 배터리 함이 손상되지 않도록 주의하십시오.)
4. 백업 배터리 덮개가 열려 있는지 확인하고 교체 배터리를 **인쇄면이 위로** 향하도록 배터리 함에 넣습니다.
5. 백업 배터리 덮개를 닫고 배터리를 고정한 다음 CompactFlash 도어를 닫습니다.



백업 배터리 덮개는 스타일러스 끝을 사용하여 쉽게 열고 닫을 수 있도록 설계되었습니다. 작은 구멍에 끝을 밀어 넣고 덮개를 돌리면 열리거나 닫힙니다.



배터리 함 손상을 방지하기 위해 반드시 **CompactFlash** 도어를 닫기 전에 백업 배터리 덮개를 닫으십시오.

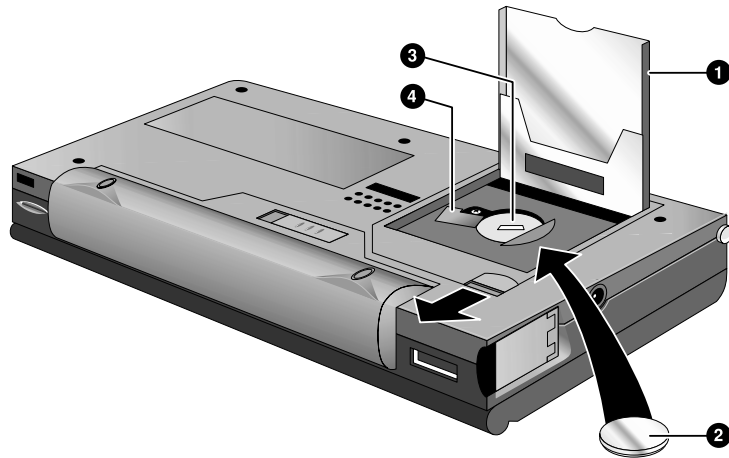

백업 배터리 설치하기

- ❶ 열린 CompactFlash 문
- ❷ 코인 셀 3V CR2032 백업 배터리
- ❸ 백업 배터리 함
- ❹ 열린 위치의 백업 배터리 덮개



배터리를 자르거나, 구멍을 내거나 불 속에 버리지 마십시오. 배터리가 파열되거나 폭발하여 유독 화학물질이 발생할 수 있습니다. 배터리를 교체할 때는 본 사용 설명서에서 권장하는 종류만 사용하십시오. 사용한 배터리는 제조업체 지시에 따라 폐기하십시오.

전원 제어판 사용하기

전원 제어판을 사용하여 메인 배터리와 백업 배터리 상태를 점검하고 배터리 수명을 증가시킬 수 있는 옵션을 설정합니다. 여기에는 자동 중지 모드, 전원 켜기 옵션 설정과 디스플레이를 자동으로 희미하게 하거나 끄는 제어 설정이 포함됩니다.

전원 제어판을 열려면

- 시작 메뉴에서 **설정**을 가리키고 **제어판**을 누른 다음 **전원(Power)** 아이콘을 누릅니다.

–또는–






작업 표시줄의 상태 영역에서 전원 상태 아이콘을 두 번 누릅니다.

배터리 전원이 부족하거나 HP Jornada가 외부 전원에 연결되어 메인 배터리를 충전 중일 때와 같이 특정 조건에 있을 때만 작업 표시줄에 전원 상태 아이콘이 나타납니다.



배터리 상태 점검

Power 제어판의 전원(Power)에서는 HP Jornada가 배터리 전원으로 실행 중인지 또는 AC 전원에 연결되어 있는지를 나타내며 메인 배터리와 백업 배터리의 상태를 표시합니다. 뿐만 아니라, 작업 표시줄의 상태 영역에 있는 배터리 아이콘은 HP Jornada가 AC 또는 배터리 전원으로 작동 중인지 여부를 나타내며 메인 배터리 상태를 표시합니다.

아이콘	표시
	AC 전원으로 실행 중
	메인 배터리 충전 중
	배터리 전원 충전 중, 메인 배터리 부족
	백업 배터리 부족
	백업 배터리 매우 부족



배터리 전원 부족 경고가 표시되면 즉시 조치를 취해야 합니다. 메인 배터리가 부족하면 **HP Jornada**를 AC 전원에 연결하여 충전하면 됩니다. (배터리를 충전하면서 **HP Jornada**를 사용할 수 있습니다.) 백업 배터리가 부족하면 가능한 빨리 교체하십시오. 데이터를 백업하고 백업 배터리를 교체할 때까지 AC 전원만으로 **HP Jornada**를 실행하는 것이 좋습니다.

배터리 전원 보존하기

정상 작동 조건에서 **HP Jornada** 표준 배터리는 최대 9 시간 연속 사용할 수 있지만 특정 작업에는 더 많은 배터리 전원이 필요하여 메인 배터리가 더 빨리 소모될 수 있습니다. 배터리 수명을 최대한으로 늘리려면 다음 팁을 수행하십시오.

자동 중지 모드 설정하기

배터리 전원을 보존하려면 H/PC 2000 용 MS Windows 는 일정 시간 동안 **HP Jornada**를 사용하지 않으면 자동으로 전원을 끄거나 일시 중지합니다.

자동 중지 모드 시간을 설정하거나 단축하려면

1. **시작** 메뉴에서 **설정**을 가리키고 **제어판**을 누른 다음 **전원(Power)** 아이콘을 누릅니다.

—또는—

HP 설정 하드 아이콘을 누른 다음 배터리 아이콘을 누릅니다.

2. **절전(Power Saving)** 탭에서 **배터리 전원이 켜져 있고 사용자 입력이 없을 때(While on battery power and no user input)** 아래의 **다음 시간 후에 자동 중지(Auto-suspend after)** 옆에서 자동 중지 모드를 수행할 시간(분)을 조정합니다.

기본 유휴 시간은 3 분입니다. 유휴 시간을 변경하려면 목록에서 숫자를 선택합니다. 유휴 시간을 늘리면 배터리 수명이 줄어듭니다.

HP Jornada 는 지능적인 전원관리 기능(Intelligent Power Management)를 사용하여 일정 시간 작동하지 않을 경우 자동으로 전원을 끄고, 전원을 켤 때 현재 연결 상태를 감지하고 이를 경고합니다.



전원 켜기 옵션 설정하기

또한 스크린을 접촉하면 HP Jornada 가 자동으로 켜지도록 설정할 수도 있습니다.

전원 켜기 옵션을 설정하려면

1. 시작 메뉴에서 **설정**을 가리키고 **제어판**을 누른 다음 **전원(Power)** 아이콘을 누릅니다.

-또는-

HP 설정(HP settings) 하드 아이콘을 누른 다음 HP 설정(HP settings) 창에서 **배터리** 아이콘을 누릅니다.

2. **전원 켜기(Power On)** 탭에서 **스크린 접촉 시 전원 켜기(Touch screen to Power On)**를 선택합니다.

자동으로 희미하게 하거나 전원을 끄도록 Jornada 디스플레이 설정하기

HP Jornada 의 디스플레이를 희미하게 하거나 전원을 차단하면 배터리 전원을 보존하는 데 도움이 됩니다. 전원 등록 정보(Power Properties) 대화 상자의 **Power Saving** 탭을 사용하여 배터리 전원을 사용하는 동안 자동으로 희미하게 하거나 실행 중인 시스템 프로세스(예: 음악 재생 또는 인터넷 연결)가 Jornada 의 자동 중지 모드를 허용하지 않을 때 디스플레이 전원을 차단합니다.

Jornada 가 자동 중지 모드가 될 수 없을 때는 디스플레이를 끄는 옵션이 기본적으로 선택됩니다.



자동으로 희미하게 하는 기능을 설정하려면


1. 시작 메뉴에서 **설정**을 가리키고 **제어판**을 누른 다음 **전원(Power)** 아이콘을 누릅니다. 전원 등록 정보(Power Properties) 대화 상자가 나타납니다.
 2. **전원 절약(Power Saving)** 탭의 **While on battery power and no user input** 에서 다음 시간 후에 희미하게(Dim display after) 확인란을 선택합니다.
-

3. 오른쪽에 있는 목록 상자에서 시간 간격을 선택하여 HP Jornada 를 어느 정도 사용하지 않으면 디스플레이를 희미하게 표시할 것인지 설정합니다.
4. OK 를 클릭하여 설정을 저장하고 종료합니다.

디스플레이를 설정하거나 비활성화하는 옵션

1. Power Properties 대화 상자의 Power Saving 탭에서 **시스템이 현재 시스템 프로세스로 인해 자동 중지 모드가 될 수 없는 경우 디스플레이 끄기(Turn off the display when system cannot auto-suspend due to active system processes)** 확인란을 선택합니다. (디스플레이 끄기 옵션을 비활성화하려면 상자 선택을 취소합니다.)
2. OK 를 클릭하여 설정을 저장하고 종료합니다.

배터리 전원을 보존하는 다른 팁

- 디스플레이 밝기 감소—밝기(brightness)를 낮추는 대신 대비(contrast)를 높입니다. (본 장의 **HP 설정 응용 프로그램 사용하기** 단원을 참조하십시오.) 전원 제어판을 사용하여 자동으로 희미하게 하는 기능을 설정하십시오.
- 디스플레이를 수동으로 끄기—데스크탑 PC 에 연결되어 있을 때 배터리 전원을 절약하려면 Alt +  핫 키 조합을 사용하여 자동 디스플레이 차단 기능을 기다리지 않고 화면을 수동으로 끄십시오.
- 자주 일시 중지—전원 제어판을 사용하여 HP Jornada 자동 중지 모드 실행을 위한 연속 유휴 시간의 길이를 줄이십시오. On/Off 키를 누르거나 시작 메뉴에서 **일시 중지(Suspend)**를 눌러 잠시라도 사용하지 않을 때는 HP Jornada 전원을 끄십시오.
- HP Jornada 를 데스크탑 PC 에 연결할 때 항상 AC 전원 사용—HP Jornada 가 데스크탑 PC 에 연결되어 있는 동안에는 자동 중지 모드가 실행되지 않습니다.
- 사운드 끄기—HP 설정(HP settings) 응용 프로그램을 사용하여 HP Jornada 스피커를 끄거나 사운드 및 볼륨(Sound & Volume) 제어판을 사용하여 가장 필요한 시스템 사운드만 켜십시오.
- 배터리 전원으로 PC 카드 사용 자제—일부 PC 카드(특히 PC 카드 모뎀)는 엄청난 전력을 사용하여 배터리를 금방 소모합니다.

가능하면 특히 데스크탑 PC에 연결할 때, PC 카드 모뎀, 네트워크 인터페이스 카드(NIC) 또는 기타 주변기기를 사용할 때는 AC 어댑터를 사용하여 HP Jornada를 외부 전원에 연결하십시오. 경보 알람 LED가 장시간 깜박이도록 하지 마십시오.



성능 조정하기

이 단원은 사용자 작업 스타일에 맞게 HP Jornada를 사용자 정의하는데 도움이 되는 정보를 제공합니다.

일반 옵션 설정하기

데스크탑 PC에서 제어판을 사용하여 HP Jornada 옵션 대부분을 변경할 수 있습니다.

제어판을 열려면

- 시작(start) 메뉴에서 설정(settings)을 누른 다음 제어판(control panel)을 누릅니다.

제어판의 아이콘을 두 번 눌러 해당 기능의 옵션을 찾습니다. 특정 제어판 옵션은 아래에서 설명합니다. 특정 제어판에 대한 자세한 정보는 온라인 도움말의 **설정(settings)** 항목을 참조하십시오.

- **Communications**—통신 제어판을 사용하여 HP Jornada와 데스크탑 PC 간의 연결을 설정하는 옵션을 설정합니다.
- **Dialing**—전화 걸기 제어판을 사용하여 전화 거는 위치를 수동으로 만들고 서비스 공급업체나 원격 컴퓨터에 연결하기 위한 전화 걸기 옵션을 설정합니다.
- **Display**—디스플레이 제어판을 사용하여 배경 이미지와 H/PC 2000용 MS Windows 데스크탑의 모양을 설정할 수 있습니다.
- **HP Hot keys**—HP 핫 키 제어판을 사용하여 HP Jornada 핫 키와 하드 아이콘을 사용자 정의합니다. 자세한 정보는 본 장의 **HP 핫 키 및 하드 아이콘 사용자 정의하기** 단원을 참조하십시오.
- **HP security**—HP Jornada에 대한 액세스를 제어하기 위한 기본 및 확인 암호 보호를 설정하고 보안 로그를 사용하여 액세스 시도를 기록합니다.
- **Internet Options**—연결과 자동 전화 걸기, 인터넷 보안 수준, 기본 홈 페이지와 검색 페이지, 캐시 설정과 기록 설정을 포함한 브라우저 설정에 대한 제어를 포함합니다.
- **Keyboard**—키보드 제어판을 사용하여 HP Jornada 키보드를 누르고 있을 때 문자의 반복 속도 빠르기 옵션을 설정할 수 있습니다.

- **Network**—네트워크 제어판을 사용하여 네트워크 인터페이스 카드와 드라이버를 구성하고 네트워크에 연결하기 위한 사용자 이름과 암호를 입력합니다.
- **Owner**—소유자 제어판을 사용하면 사용자 이름과 주소 같은 개인 정보를 저장하고 **HP Jornada**를 켤 때마다 이 정보를 표시할지 여부를 선택할 수 있습니다.
- **Power**—전원 제어판에서는 배터리 상태를 점검하고 배터리 전원을 보존할 수 있는 옵션을 설정합니다. 자세한 정보는 본 장의 배터리 전원 관리 단원을 참조하십시오.
- **Regional Settings**—지역 설정 제어판을 사용하여 지리적 위치에 기반하여 시간, 날짜, 숫자 및 통화 형식을 설정할 수 있습니다. 미리 설정된 구성표에서 선택하거나 개별 옵션을 설정합니다.
- **Remove Programs**—프로그램 삭제 제어판은 더 이상 사용하지 않는 프로그램을 삭제하거나 제거하는 가장 좋은 방법입니다.
- **Socket LP-E/EIO**—이 제어판을 사용하여 **Socket LP-E/EIO LAN PC** 카드에 사용하기 위한 네트워크 **IP** 정보와 제어 상태 아이콘, 프로그램 실행 및 이더넷 드라이버 지연 설정을 확인할 수 있습니다.
- **Stylus**—스타일러스 제어판을 사용하면 스타일러스를 조정하거나 두 번 누르기 속도와 영역을 위한 옵션을 설정할 수 있습니다.
- **System**—시스템 제어판은 하드웨어와 소프트웨어 구성에 대한 정보를 표시하고 프로그램 메모리와 저장 메모리 할당을 조정할 수 있습니다.
- **Volume & Sounds**—볼륨과 소리 제어판을 사용하여 스피커 볼륨을 설정하고 여러 시스템 이벤트에 연결된 사운드를 켜고 끌 수 있습니다. **Windows 95/98**에서와 마찬가지로 옵션을 사운드 구성표에 저장할 수 있습니다.
- **World Clock**—세계 시계 제어판을 사용하여 시스템 시간을 설정하고 경보와 통지를 설정하고 거주 도시와 방문 도시를 선택할 수 있습니다. 또한 **World Clock**은 가장 가까운 공항, 일출과 일몰 시간, 선택한 도시 간의 이동 거리와 같은 정보를 표시합니다.







World Clock 제어판을 열려면 작업 표시줄의 상태 영역에 있는 시계를 두 번 누르십시오.

HP 핫 키와 하드 아이콘 사용자 정의

키보드 맨 윗줄에 있는 HP 핫 키와 화면 오른쪽 가장자리에 있는 HP 하드 아이콘은 즐겨 사용하는 프로그램에 한 번에 액세스할 수 있도록 해 줍니다. 간단히 핫 키를 누르거나 하드 아이콘을 누르면 해당 프로그램이 열립니다.

HP 핫 키 응용 프로그램을 사용하여 HP Jornada의 프로그램이나 파일을 핫 키나 하드 아이콘 중 하나에 할당할 수 있습니다.

아이콘	표시
	HP 설정(HP settings) 열기
	HP 백업 (HP backup) 열기
	HP 전화 접속 (HP dialup) 열기
	Windows 미디어 재생기 (windows Media Player) 열기

HP 하드 아이콘 기본 프로그램 지정

HP 핫 키 응용 프로그램을 시작하려면



- 시작 메뉴에서 프로그램, HP 유틸리티(HP Utilities)를 차례로 가리킨 후에 HP 핫 키(HP hot keys)를 누릅니다.



HP 핫 키 응용 프로그램을 시작하면 현재 핫 키 지정이 **Hot keys** 탭의 목록에 표시됩니다. 기본 키 지정은 HP 핫 키에 인쇄된 프로그램 아이콘에 대응합니다.

또한 각 핫 키나 하드 아이콘에 다른 프로그램이나 파일을 지정하여 개인 기호에 맞게 핫 키를 사용자 정의할 수 있습니다.



프로그램이나 파일을 핫 키나 하드 아이콘에 지정하려면

1. HP 핫 키 응용 프로그램을 시작합니다.
2. **Hot keys** 탭이나 **Hard icons** 탭에서 변경할 키나 아이콘을 선택합니다.
3. 지정 대상(**Assign to**)의 드롭다운 목록에서 프로그램을 선택합니다.
- 또는-
찾아보기(**Browse**)를 눌러 표시되어 있지 않은 프로그램이나 파일을 선택합니다. (특정 파일이나 프로그램은 핫 키나 하드 아이콘으로 호출했을 때 실행되지 않습니다.)
4. **OK** 를 눌러 새 설정을 저장하고 HP 핫 키 응용 프로그램을 닫습니다.



하드 아이콘을 누르고 있으면 어떤 프로그램이 현재 HP 하드 아이콘에 지정되어 있는지 볼 수 있습니다. 팝업 창이 현재 하드 아이콘 지정을 보여줍니다.


키나 화면에 인쇄된 아이콘에 해당하는 기본 핫 키나 하드 아이콘을 복원하려면 **Hot keys** 탭이나 **Hard icons** 탭에서 기본값 복원(**Restore defaults**)을 누릅니다.

HP 설정(HP settings) 응용 프로그램 사용하기

HP 설정 응용 프로그램을 사용하여 디스플레이와 사운드 설정을 변경하거나 조정할 수 있으며 사용 가능한 메모리와 배터리 전원 같이 일정하게 변하는 HP Jornada 에 대한 정보 상태를 한 눈에 확인할 수 있습니다.


HP 설정을 열려면

- 시작 메뉴에서 프로그램, HP 유틸리티(HP Utilities)를 차례로 가리킨 후에 설정(settings)을 누릅니다.
- 또는-

HP settings  하드 아이콘을 누릅니다.

밝기와 대비 설정하기


디스플레이 프로파일(Display Profiles) 탭에는 밝기와 대비를 위한 슬라이더 제어와 저장된 설정 프로파일을 선택하는 단추가 있습니다. 슬라이더를 이동하여 편안한 수준으로 디스플레이 설정을 조정합니다.

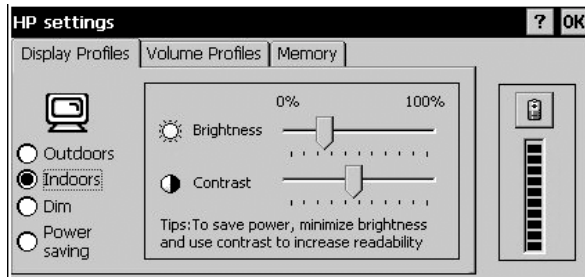


볼륨 수준 설정

볼륨 프로파일(Volume Profiles) 탭에는 오디오 볼륨과 모뎀 볼륨을 위한 슬라이더 제어와 저장된 볼륨 설정 프로파일을 선택하는 단추가 있습니다. 슬라이더를 이동하여 편안한 수준으로 볼륨 설정을 조정합니다.

모뎀 슬라이더는 모뎀이 내장된 **HP Jornada** 모델에서만 사용할 수 있으며 모뎀이 없는 **HP Jornada** 버전에서는 모뎀 볼륨 슬라이더가 작동하지 않습니다.

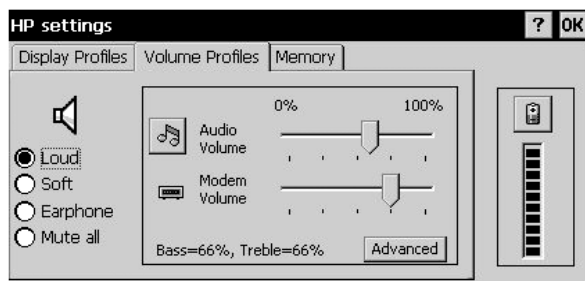


Volume Profiles 탭에서  을 눌러 볼륨 및 사운드 등록 정보(Volume & Sounds Properties) 대화 상자를 엽니다.



저음과 고음 수준 설정하기

Volume Profiles 탭에는 현재 저음과 고음 수준이 백분율로 표시됩니다. 저음과 고음 설정을 조정하려면 고급(Advanced) 단추를 누릅니다. 저음/고음 설정(Bass/Treble Settings) 대화 상자에서 슬라이더 제어를 사용하여 저음과 고음 설정을 원하는 수준으로 조정합니다.

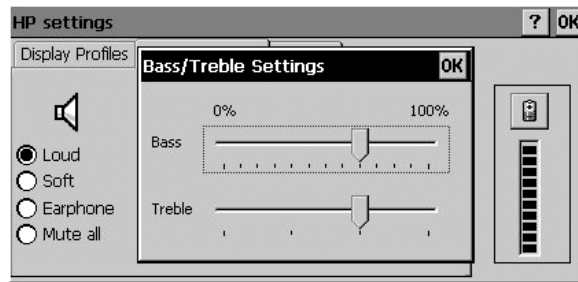


HP 설정 프로필 사용자 정의하기

HP Jornada에는 Display Profiles 및 Volume Profiles 탭에 4개의 미리 설정된 HP 설정 프로필이 있습니다. 이 설정을 선택하여 프로파일을 실행할 수 있습니다. 또한 프로파일의 설정을 사용자가 원하는 대로 조정할 수도 있습니다.

HP 설정 프로필을 변경하려면

1. 시작 메뉴에서 프로그램, HP 유틸리티(HP Utilities)를 차례로 가리킨 후에 설정(settings)을 누릅니다.

– 또는 –

HP settings  하드 아이콘을 누릅니다.

2. Display Profiles 또는 Volume Profiles 탭에서 변경할 프로파일을 선택합니다.
3. 밝기(brightness)와 대비(contrast) 슬라이더를 원하는 값으로 조정합니다.



– 또는 –

오디오 볼륨과 모뎀 볼륨(모뎀이 내장된 HP Jornada 모델만 해당) 슬라이더를 원하는 값으로 조정합니다.



4. OK를 눌러 설정을 저장하고 종료합니다.


HP 설정 프로파일 변경하기

현재 디스플레이나 볼륨 프로파일을 신속하게 변경하려면,




-  +  핫 키 조합을 눌러 여러 디스플레이 프로파일을 선택합니다.

-또는-

 +  핫 키 조합을 눌러 여러 볼륨 프로파일을 선택합니다.

Alt 핫 키 는 HP Jornada 키보드의 3 개의 왼쪽 핫 키 위, 디스플레이 패널 바로 아래에 새겨진 파란색 아이콘으로 지정되어 있습니다. 활성화하려면  키를 누른 채로 아래 표에 나열된 핫 키 중 하나를 누르십시오.




아이콘	표시
	HP Jornada 홈 페이지 열기
	디스플레이 프로파일 선택 메뉴 열기
	볼륨 프로파일 선택 메뉴 열기

HP Jornada Alt 핫 키 아이콘


전원과 메모리 정보 표시하기

HP Settings 창은 메인 배터리의 전원 상태도 표시합니다. Memory 탭은 사용 가능한 프로그램 메모리, 저장 메모리 및 저장 카드 메모리를 보여줍니다.



Memory 탭에서  을 눌러 시스템 등록 정보(System Properties) 대화 상자를 시작합니다,

-또는-

HP settings 창에 있을 때 언제든지  을 눌러 전원 등록 정보(Power Properties) 대화 상자를 표시합니다.

보안

본 단원에서는 HP Jornada 와 HP Jornada 에 저장되어 있는 데이터를 도난이나 손실로부터 안전하게 보호하기 위한 방법에 대해 설명합니다.

정보 추가

HP Jornada 를 잃어버렸을 경우 등록 정보를 통해 올바른 소유자를 쉽게 파악하고 HP Jornada 를 찾을 수 있습니다. H/PC 2000 용 MS Windows Welcome Wizard 를 실행하면서 사용자 이름과 주소를 입력했을 것입니다. 입력하지 않았거나 사용자 정보를 업데이트하려면 (예를 들어, 방문 중인 호텔이나 사무실을 포함시키려는 경우) Owner 제어판을 사용하십시오.

등록 정보를 추가하거나 변경하려면

1. 시작 메뉴에서 **설정**을 누른 다음 **제어판**을 누릅니다.
2. Owner 아이콘을 두 번 누릅니다.
3. **확인(Identification)** 탭에서 자신의 이름, 주소 및 전화 번호를 입력합니다.
4. **노트(Notes)** 탭에서 표시하고자 하는 기타 정보들을 입력합니다 (예: 임시 주소, HP Jornada 를 찾아준 사람에 대한 보상 내용).



HP Jornada 를 켤 때마다 소유자 등록 정보를 표시하려면 At Power On(전원을 켤 때)의 Identification 탭에서 **소유자 신원 표시(Display Owner Identification)** 확인란을 선택합니다.

HP security 제어판

HP security 응용 프로그램을 사용하여 HP Jornada 를 승인받지 않고 사용하는 것을 방지하고 중요한 데이터의 기밀이나 무결성을 보호합니다.

HP security 을 사용하여 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.



- HP Jornada 에 대한 액세스를 제어하고 데이터를 보호하는 암호(primary password)를 설정합니다.
- 기본 암호를 잊은 경우 HP Jornada 에 대한 액세스를 얻기 위해 통지 암호(Reminder Password)를 설정합니다.
- 보안 로그를 사용하여 HP Jornada 에 있는 데이터에 대한 액세스 시도를 기록합니다.

주의: 기본 암호와 통지 암호를 모두 잊은 경우 저장한 모든 정보를 삭제하여 제조시 기본값 리셋을 수행하기 전에는 HP Jornada 에 액세스하지 못할 수 있습니다. 자세한 정보는 8 장의 **리셋하기** 단원을 참조하십시오.



HP 보안(HP security)을 시작하려면

- 시작 메뉴에서 설정, 제어판을 차례로 누른 다음 HP 보안 아이콘을 두 번 누릅니다.

—또는—

시작 메뉴에서 프로그램, HP Applications 을 차례로 누른 다음 HP security(HP 보안)를 누릅니다.

기본 암호(primary password) 설정하기

Primary 탭을 사용하여 기본 암호를 설정하고 기본 암호 보호를 활성화할 수 있습니다. 기본 암호 보호를 활성화한 상태에서는 HP Jornada 를 시작하거나 HP 보안 응용 프로그램을 열 때마다 암호를 입력해야 합니다.

기본 암호를 설정하고 기본 암호 보호를 활성화하려면







1. **기본(Primary)** 탭에서 **기본 암호(Primary Password)** 텍스트 입력 상자를 누른 다음 선택한 암호를 입력합니다. (암호는 대소문자를 구분하는 영숫자 문자를 최대 40 자까지 입력할 수 있습니다.)
 2. **확인(Confirm)** 텍스트 입력 상자를 누르고 선택한 암호를 다시 입력합니다.
-

3. 기본 암호 보호 활성화(Enable Primary Password Protection)

확인란을 선택하여 암호 보호를 활성화합니다.

4. 확인을 클릭하여 설정을 저장하고 종료합니다.



암호는 영숫자이며 대소문자를 구분합니다. 암호를 설정하거나 입력하기 전에 **숫자 키보드** ( + ) 및/또는 **capslock** ( + )을 비활성화해야 합니다. 이   아이콘 중 하나라도 작업 표시줄 상태 영역에 나타나 있으면 키 입력을 인식하지 못할 수 있습니다. 암호를 설정하거나 입력하기 전에 위의 키 조합을 사용하여 이 키보드 기능을 비활성화하십시오. (numlock과 capslock 키 사용에 대한 정보는 2장의 *HP Jornada 키보드 사용하기*를 참조하십시오.)

기본 암호 보호를 비활성화하려면

- **Primary** 탭에서 **Enable Primary Password Protection** 확인란을 눌러 확인 표시를 제거하고 암호 보호를 비활성화합니다.




참고: 기본 암호 보호가 비활성화되어 있어도 아래 설명한 대로 암호를 삭제하지 않으면 **HP** 보안을 열 때마다 암호를 묻는 메시지가 나타납니다.

기본 암호를 제거하려면

1. **Primary** 탭에서 **Password** 텍스트 입력 상자의 텍스트를 강조 표시 (두 번 누름)한 다음 **Delete** 키를 누릅니다.
2. **Confirm** 텍스트 입력 상자를 두 번 누르고 **Delete** 키를 다시 누릅니다.
3. 이렇게 하면 암호가 제거되고 **HP** 보안 제어판을 열 때 암호를 묻는 메시지가 더 이상 나타나지 않습니다.
4. 확인을 클릭하여 설정을 저장하고 종료합니다.

암호 활성화 지연

전원을 보존하기 위해 짧은 기간 동안 여러 번 HP Jornada 를 끄는 경우 암호 활성화 지연을 설정하십시오. 지연 기간 내에 HP Jornada 를 다시 켜면 암호를 묻는 메시지가 나타나지 않습니다.

암호 지연을 설정한 상태에서  + "on/off" 키를 사용하여 시스템을 종료하고 지연을 무시하고 암호 보호를 즉시 활성화합니다.



암호 지연을 설정하려면

1. 기본 암호를 설정합니다.
2. **Primary** 탭의 **활성화(Activation)**에서 **일시 중지 후에 암호 활성화 지연(Delay password activation after suspend for)** 확인란을 선택합니다.
3. **분(minutes)** 입력란에 암호 프롬프트를 지연하려는 분 수를 입력합니다.
4. 확인을 클릭하여 설정을 저장하고 종료합니다.

통지 암호(Reminder Password) 설정하기

Reminder 탭을 사용하여 통지 암호를 설정하고 통지 암호 보호를 활성화할 수 있습니다. 통지 암호 보호를 활성화한 상태에서 설정된 횟수만큼 기본 암호 로그인 시도에 실패한 후에 통지 암호를 입력하라는 메시지가 나타납니다.

통지 암호를 설정하고 활성화하려면

1. **통지(Reminder)** 탭의 **Reminder Password(통지 암호)**에서 **질문(Question)** 입력 상자를 눌러 선택한 질문을 입력합니다. (암호는 대소문자를 구분하는 영숫자 문자를 최대 40 자까지 입력할 수 있습니다.)
 2. **대답(Answer)** 텍스트 상자를 누르고 1 단계의 질문에 대한 대답을 입력합니다.
 3. **통지 암호 활성화(Enable reminder password)** 확인란을 선택합니다.
 4. 다음 시도 후에 **통지 암호 프롬프트(Prompt for Reminder Password after)** 상자에 통지 암호에 대한 질문을 표시하기 전에 허용되는 기본 암호 입력 오류 횟수를 입력합니다.
-

5. 확인을 클릭하여 설정을 저장하고 종료합니다.

보안 로그 사용하기

Log 탭을 사용하여 HP Jornada 에 액세스하려는 모든 시도와 암호 설정을 수정하려는 시도를 기록합니다.



HP Jornada 에서 기록 내용을 보거나 파일로 내보내 데스크탑 PC 에 저장, 보기 및 편집할 수 있습니다.

보안 기록 작성을 활성화하려면

1. **Log** 탭에서 **기록 작성 활성화(Enable logging)** 확인란을 선택합니다.
2. **Log** 탭의 표에 항목들이 표시됩니다.
3. 모든 항목을 지우려면 **로그 삭제(Clear Log)**를 누릅니다.
4. 기록을 파일로 내보내려면 **로그 내보내기(Export Log)**를 누릅니다.
5. 확인을 클릭하여 설정을 저장하고 종료합니다.

HP Jornada ■ 휴대하고 여행

HP Jornada 는 크기가 작고 휴대가 간편하여 여행할 때 가지고 다니기가 좋습니다. HP Jornada 의 동기화와 연결 솔루션을 사용하여 도시나 시골 어디서나 데스크탑 컴퓨터의 성능을 항상 가까이에서 사용할 수 있습니다.

여행을 쉽게 하기 위해 아래 단원의 팁을 수행하십시오.

휴대 품목

반드시 HP Jornada 사용에 필요한 모든 것을 챙겨야 합니다.

- AC 어댑터 및 전원 케이블—외국을 여행하는 경우 전원 케이블의 플러그에 맞는 어댑터를 구입해야 합니다. 그렇지 않으면 해당 지역 상점이나 HP 대리점에서 방문 중인 국가에서 사용할 수 있는 전원 케이블을 구입할 수 있습니다.
- 모뎀 카드와 케이블—HP Jornada 에 내장 모뎀이 없는 경우 인터넷에 연결하거나 사무실에 접속하려면 PC 카드 모뎀*이 필요합니다.

* 모뎀은 별도로 구입합니다. 일부 웹 사이트/컨텐츠에서는 사용하지 못할 수 있습니다.

- 접속 번호—서비스 제공업체나 네트워크 관리자에게 문의하여 로컬 전화 접속 액세스를 제공하는지 확인하십시오. 로컬 번호를 이용하면 장거리 요금을 많이 절약할 수 있습니다.
- 직렬 동기 케이블—목적지에서 데스크탑 PC에 연결하는 경우 동기 케이블을 준비하십시오. 도킹 크래들은 가지고 갈 필요가 없습니다.
- 추가 메인 배터리(F1281A)—장시간 동안 표준 또는 AC 전원에 연결할 수 없는 경우를 대비하여 예비 배터리를 휴대하십시오.
- CompactFlash 카드—여행 중에 CompactFlash 카드에 백업하여 데이터를 보호하십시오.

떠나기 전에

HP Jornada를 가방에 넣기 전에 몇 분 동안 준비하면 여행이 순조로울 것입니다.

- HP Jornada 확인—장기간 여행하게 될 경우 사용자 등록 정보를 업데이트하여 목적지의 주소나 연락 정보를 포함시키십시오.
- 동기화—떠나기 전에 일정, 연락처 및 작업 데이터베이스가 업데이트되었는지 확인하십시오. 백업하고 분리하기 전에 모든 항목을 동기화하십시오.
- 데이터 백업—데스크탑 컴퓨터와 PC 카드 또는 CompactFlash 카드로 전체 백업을 수행하십시오. 여행 중에 HP Jornada 전원이 꺼지는 경우 즉시 백업하여 실행할 수 있도록 저장 카드를 휴대하십시오. 자세한 정보는 5장의 백업하기 단원을 참조하십시오.
- 배터리 충전—메인 배터리가 완전히 충전되었으며 백업 배터리 상태가 양호한지 확인하십시오. Power 제어판을 사용하여 배터리 상태를 점검하고 메인 배터리가 부족한 경우 AC 전원에 연결하거나 백업 배터리가 부족한 경우 교체하십시오. 자세한 정보는 본 장의 배터리 전원 관리 단원을 참조하십시오.
- Windows 미디어 재생기가 우연히 작동하지 않도록 오디오 단추를 잠그십시오—오디오 잠금을 왼쪽으로 밀어 재생 기능이 우연히 작동하지 않도록 하십시오.
- 전화 접속이 가능하도록 데스크탑 컴퓨터를 설정하십시오—목적지에서 사용자의 데스크탑 컴퓨터에 전화 접속하거나 동기화하려는 경우 이에 따라 데스크탑 컴퓨터를 준비하고 부재 중에 다른 사람이 전원을 끄지 않도록 조치하십시오. 원격 동기화를 위해 데스크탑을 설정하는 자세한 정보는 3장의 원격 지역에서의 동기화 단원을 참조하십시오.

142 HP Jornada 700 Series Handheld PC

8 | 문제 해결

HP Jornada Handheld PC 를 사용하다 문제가 발생할 경우 본 장에서 문제 해결에 도움이 되는 정보를 얻을 수 있습니다. Microsoft ActiveSync 문제 해결에 대한 정보가 필요할 경우 **파일** 메뉴에서 **연결 설정(Connection Settings)**을 누른 다음 도움말 단추를 누르십시오.

본 장의 정보는 다음과 같은 작업에 도움을 줍니다.

- HP Jornada 를 최적의 작동 상태로 유지
- 기본적인 문제 해결
- 원격 접속 문제 해결
- 디스플레이 문제 해결
- 적외선 연결 문제 해결
- HP Jornada 리셋

HP Jornada 유지 관리

올바로 관리하면 HP Jornada 는 데스크탑 PC 의 믿을 수 있는 동반자가 될 수 있습니다. 고장 없이 오래 사용하려면 다음 팁들을 따르십시오.

장치■ 청결하게 유지

손으로 HP Jornada 스크린을 만지면 천연 오일이 묻어 화면이 읽기 힘들어집니다. 스크린을 닦으려면 시중에 판매되는 유리창 세척액을 부드러운 천에 뿌려 닦으십시오. 스크린에 직접 세제를 뿌리는 일은 피하는 것이 좋습니다.

터치 스크린을 닦기 전에 반드시 HP Jornada 를 꺼 두어야 합니다.



장치 내부에 모래나 먼지가 들어가지 않도록 주의하십시오. HP Jornada 내부에 모래나 먼지가 있는 것 같으면 공인 Hewlett-Packard 대리점에 문의하십시오.

일반 안전 예방 조치 준수

HP Jornada 를 양호한 작동 상태로 유지하려면 다음 지침을 따르십시오.

- HP Jornada 케이스는 허용되는 만큼만 여십시오.
- CompactFlash 카드나 PC 카드를 삽입하거나 제거할 때 또는 CompactFlash 카드 도어를 열거나 닫을 때 무리한 힘을 주지 마십시오.
- 파트너 PC 와 동기화할 때는 동기화가 완료될 때까지 케이블을 연결해 두십시오.

손상 방지

HP Jornada 가 떨어지거나 부딪치거나 부서지지 않도록 주의하십시오. HP Jornada 를 떨어뜨리거나 위에 무거운 물건을 올려 놓을 경우 디스플레이와 같이 정교한 부품들이 손상될 수 있습니다. 사고로 인한 손상은 Hewlett-Packard 로부터 명시적 보증의 적용을 받지 않습니다.

복사에 의한 간섭을 받지 않도록 하십시오.

다른 전자 장비의 복사에 의한 간섭은 화면 표시와 HP Jornada 의 모뎀 기능에 영향을 미칠 수 있습니다. HP Jornada 를 간섭을 일으키는 소스에서 제거하면 디스플레이와 모뎀 기능이 원래대로 돌아올 것입니다.

고온 주의

HP Jornada 는 0°C 에서 40°C (32 °F 에서 104 °F) 사이의 온도에서 작동하고 0°C 에서 55°C (32°F 에서 131°F) 사이의 온도에서 데이터를 유지하도록 설계되어 있습니다. 이 온도 범위 밖에서 이 장치를 사용할 경우 유닛이 손상되거나 데이터가 손실될 수 있습니다. 특히 HP Jornada 를 직사 광선에 노출시키거나 온도가 적정 수준 이상으로 상승할 수 있는 차 내에 두지 않도록 유의하십시오.

기본적인 문제 해결

문제가 발생하면 아래의 정보를 검토하여 해결 방법이 있는지 확인하십시오. 일반적인 문제들에 대한 최신 정보는 **HP Jornada** 웹 사이트 (www.hp.com/jornada 또는 www.hp.co.kr/jornada)에서 찾아보실 수 있습니다.

문제

AC 전원에 연결되어 있을 때 HP Jornada가 켜지지 않습니다.

AC 전원에 연결되어 있지 않으면 HP Jornada가 켜지지 않습니다.

배터리의 전원이 금방 소모됩니다.

HP Jornada가 데스크탑 PC에 연결되어 있을 때나 모뎀을 사용 중일 때 자동 중지 모드로 전환되지 않습니다.

진단/해결 방법

HP Jornada가 잠겨 있습니다. HP Jornada를 외부 전원에 연결하고 **소프트 리셋**을 수행하십시오.(본 장의 **리셋하기** 단원을 참조하십시오. 주의:소프트 리셋을 수행하면 저장하지 않은 데이터는 손실됩니다.)

배터리 전원이 부족하여 장치를 실행할 수 없습니다. AC 전원에 연결한 다음 HP Jornada를 켜십시오. (배터리 전원이 모두 소모되는 것을 방지하려면 배터리를 정기적으로 충전하십시오.) 메인 배터리 충전과 배터리 상태 점검에 대한 정보는 2장의 **메인 배터리 설치하기** 단원을 참조하십시오.

사용자의 HP Jornada 사용 방식이 배터리 소모 속도를 증가시킬 수 있습니다. 7장의 **배터리 전원 관리** 단원을 참조하십시오.

HP Jornada는 컴퓨터에 연결되어 있는 동안 켜져 있도록 설계되어 있습니다. 이것은 정상적인 동작입니다. 따로 조치를 취할 필요는 없습니다. 그러나, 장치는 키보드나 터치 스크린 입력이 없을 경우 배터리 전원을 보존하기 위해 디스플레이를 끕니다.

문제

HP Jornada가 자동으로 꺼지거나 실행이 일시 중지됩니다.

응용 프로그램을 실행할 때 HP Jornada가 다운됩니다. (Locks up)

진단/해결 방법

메인 배터리 전원이 부족하여 장치를 실행할 수 없습니다. 배터리가 매우 부족한 상태가 되면 HP Jornada는 안전 종료를 시작합니다. AC 전원에 연결하고 메인 배터리를 충전하십시오. 백업 배터리를 제거하지 마십시오.

- 또는 -

자동 중지 모드가 실행되었습니다. 전원을 유지하기 위해 HP Jornada는 전원을 켜 다음 1분 이상 사용을 하지 않으면 자동 중지됩니다. 또한 3분 이상 계속 사용하지 않을 경우에도 자동 중지됩니다.

- 또는 -

HP Jornada가 다운되었습니다.

(Locked up) HP Jornada를 외부 전원에 연결하고 **소프트 리셋**을 수행하십시오. (본 장의 **리셋하기** 단원을 참조하십시오. 주의:소프트 리셋을 수행하면 저장하지 않은 데이터는 손실됩니다.)

프로그램 메모리가 부족합니다. 더 많은 프로그램 메모리를 사용 가능하게 설정합니다. 자세한 지침은 7장의 **메모리 관리** 단원을 참조하십시오.

- 또는 -

HP Jornada가 다운되었습니다.

(Locked up) AC 전원에 연결하고 소프트웨어 리셋을 수행하십시오. (본 장의 **리셋하기** 단원을 참조하십시오.)



참고:메인 배터리가 전원 부족 상태로 실행되지 않도록 배터리 전원 수준을 정기적으로 확인하십시오.

문제

전원이 켜진 상태임에도 불구하고 HP Jornada가 켜지지 않거나 디스플레이가 꺼져 있습니다.

HP Jornada가 매우 느리게 실행됩니다.

진단/해결 방법(contrast)

디스플레이 대비(contrast)가 너무 적습니다. (light)  를 눌러 대비를 증가시키십시오. (자세한 정보는 2장의 **HP 설정 사용하기** 단원을 참조하십시오.)

- 또는 -

HP Jornada 메인 배터리가 방전되었습니다. AC 전원에 연결하고 메인 배터리를 충전하십시오.

프로그램 메모리가 부족하거나 메모리를 새로 고쳐야 합니다. 더 많은 메모리를 사용 가능하게 하는 자세한 지침은 7장의 **메모리 관리** 단원을 참조하십시오.

HP Jornada에 메모리를 추가할 수 있습니다. HP Jornada 메모리를 늘리는 보조 장치 목록은 7장의 **보조 장치** 단원을 참조하십시오.

- 또는 -

임시 파일이 HP ChaiVM에 누적될 수 있으며 ChaiVM 캐시를 삭제해야 할 수 있습니다.

HP ChaiVM의 캐시를 삭제하려면 시작 메뉴에서 프로그램을 누르고 HP Applications를 누르십시오. **HP ChaiVM**을 열고 Options를 누른 다음 **Clear Cache**를 누르십시오.

문제

응용 프로그램을 실행할 때 메모리 부족 오류가 발생합니다.

진단/해결 방법

HP Jornada에 응용 프로그램에 사용할 메모리가 부족합니다.

더 많은 프로그램 메모리를 사용 가능하게 하는 자세한 지침은 7장의 **메모리 관리** 단원을 참조하십시오.

- 또는 -

HP ChaiVM는 Internet Explorer에서 사용되며 최소 16MB의 프로그램 메모리를 소모합니다.

System 제어판을 사용하여 메모리 설정을 조정하여 사용 가능한 프로그램 메모리를 늘리십시오. (7장의 메모리 관리를 참조하십시오.)

사용 가능한 프로그램 메모리를 충분히 늘릴 수 없는 경우 HP ChaiVM Internet Explorer 플러그인을 비활성화하십시오. 이렇게 하려면 시작 메뉴에서 프로그램을 누른 다음 HP Applications를 누르십시오. **HP ChaiVM**을 열고 Options를 누른 다음

확인 표시를 제거하여 ChaiVM IE 플러그인을 비활성화합니다. (6장의

Internet Explorer에서 HP ChaiVM 비활성화하기 단원을 참조하십시오.)

PC 카드를 적절히 삽입하지 않았거나 HP Jornada에 드라이버가 설치되어 있지 않습니다. PC 카드를 제거하고 다시 제대로 삽입하십시오. 이렇게 해도 문제가 해결되지 않으면 PC 카드 설명서에서 드라이버를 설치하는 정보를 확인하십시오. 호환되는 PC 카드 모델에 대한 자세한 정보는 HP Jornada Web site (www.hp.com/jornada)를 참조하십시오.

HP Jornada가 PC 카드를 감지하지 못합니다.

문제

HP Jornada가 데스크탑 PC와 연결을 설정하지 못합니다.

다른 HP 핸드 헬드 장치에서 HP 백업 응용 프로그램으로 작성한 백업 파일을 HP Jornada로 복원할 수 없습니다.

ActiveSync에서 전체 복원을 수행하는 동안 “Restore could not copy the file mdmlog6.txt to the device” 라는 경고 메시지가 나타납니다.

진단/해결 방법

HP Jornada가 도킹 크래들(HP Jornada 710의 옵션)에 제대로 끼워지지 않았거나, 직렬 동기 케이블이 PC나 HP Jornada에 제대로 연결되지 않았거나 통신을 적절히 구성하지 않았습니니다. 케이블을 올바르게 다시 연결하거나 자세한 정보는 Microsoft ActiveSync 도움말을 참조하십시오.

PIM 데이터만 HP Jornada 700 Series로 이전할 수 있습니다. HP Jornada 700 Series는 최신 운영 체제를 사용하기 때문에 PIM 데이터를 HP 백업 대신 Microsoft ActiveSync 또는 Microsoft Outlook을 사용하여 기존 장치에서 복원하는 것이 좋습니다. 구형 HP 핸드 헬드 장치를 데스크탑 PC의 Microsoft Outlook과 동기화시킨 다음 새 partnership을 작성하여 데이터를 새로운 HP Jornada로 전송하십시오.

“Skip All” 을 선택하십시오. “Restore Complete” 라는 메시지가 나타나야 합니다.

복원 변경 사항을 적용하려면 장치를 분리한 다음 다시 시작하십시오.

문제

USB 포트를 통해 동기화
시킬 수 없습니다.

진단/해결 방법

데스크탑 PC에 설치되어 있는

*Microsoft ActiveSync의 버전이 잘못
되었습니다. HP Jornada 700 시리즈
에 포함되어 있는 Microsoft
ActiveSync와 동일한 버전이 설치되어
있는지 확인하십시오.*

- 또는 -

*HP Jornada의 USB 연결 기능이 활성화
되어 있지 않습니다. 시작 메뉴에서
설정, 제어판을 차례로 누른 다음 통신
아이콘을 두 번 누릅니다. PC 연결 탭
에서 **변경(Change)** 단추를 누른 다음
드롭 다운 목록에서 **USB 연결(USB
connection)**을 누르십시오.*

- 또는 -

*데스크탑 PC의 ActiveSync에서 USB
연결 기능이 활성화되어 있지 않습니
다. ActiveSync의 파일 메뉴에서 **연결
설정**을 클릭한 다음 이 데스크탑 컴퓨
터에 **USB 연결 허용(Allow USB
connection with this desktop
computer)** 확인란을 선택하십시오.*

HP 뷰어가 느리게 실행되
는 것 같습니다.

*Contacts, Calendar 및 Tasks 데이터
베이스가 너무 큼니다. 선택한 연락처,
약속 및 작업만 동기화하여 데이터베
이스 크기를 제한하십시오. 자세한 정
보는 3장의 **데이터 동기화하기** 단원을
참조하십시오.*

이 문제는 HP 뷰어를 처음 실행할 때
와 소프트 리셋 후에 HP 뷰어를 실행
할 때만 발생합니다.

문제	진단/해결 방법
종종 약속 항목이 일정 (Calendar)에 나타나지만 HP 뷰어(HP Viewer)에서 볼 수 없습니다.	동기화 후에 약속은 HP 뷰어에서 실시간으로 업데이트할 수 없습니다. 소프트웨어 리셋을 수행하여 캐시를 삭제하고 HP 뷰어를 다시 시작합니다.
HP Jornada는 Inbox에서 전자 우편 메시지를 보내지 않습니다. 데이터가 손실되었습니다.	메시지 헤더가 너무 큼니다. 주소 목록이 32 KB를 초과할 경우 Inbox는 메시지를 보낼 수 없습니다. HP Jornada 전원이 끊어졌습니다. 데스크탑 PC나 CompactFlash 카드의 백업 파일로부터 데이터를 복원하십시오. - 또는 - 출하시의 기본 설정(Factory default settings)이 복구되었습니다. 데스크탑 PC나 CompactFlash 카드의 백업 파일로부터 데이터를 복원하십시오.
전자 우편 메시지의 파일 첨부가 손상되었습니다.	보낸 사람이나 받는 사람의 메일 서버가 MIME 인코딩을 지원하지 않습니다. MIME 인코딩을 끄십시오. HP 전화 접속(HP dialup)을 사용하여 전자 우편 서비스를 만든 경우 전자 우편 서비스 설정(HP dialup)을 변경하는 지침은 6장의 연결 만들기 및 수정하기 를 참조하십시오. Inbox에서 전자 우편 서비스를 만든 경우 Services 메뉴에서 Options를 눌러 전자 우편 서비스의 등록 정보를 수정하십시오.

문제

여러 파일을 인쇄하는 동안 첫 번째 파일의 인쇄를 완료한 후에 인쇄 중 메시지가 사라지지 않습니다.

바탕 화면의 일부 아이콘이 사라집니다.

HP Jornada 700 시리즈의 이전 HP 핸드헬드 PC로부터 소프트웨어를 설치하거나 실행하기가 어렵습니다.

Internet Explorer가 Java 애플릿이 있는 페이지를 표시하지 못하거나 표시하려고 하면 예기치 않게 종료됩니다.

스타일러스 탭에 대한 응답이 정확하지 않습니다.

진단/해결 방법

프로그램 메모리가 부족하거나 메모리를 새로 고쳐야 합니다. 더 많은 메모리를 사용 가능하게 하는 자세한 지침은 7장의 **메모리 관리** 단원을 참조하십시오.

HP Jornada에 메모리를 추가할 수 있습니다. HP Jornada 메모리를 늘리는 보조 장치 목록은 7장의 **보조 장치** 단원을 참조하십시오.

프로그램 메모리가 부족하거나 메모리를 새로 고쳐야 합니다. 더 많은 메모리를 사용 가능하게 하는 자세한 지침은 7장의 **메모리 관리** 단원을 참조하십시오. HP Jornada에 메모리를 추가할 수 있습니다. HP Jornada 메모리를 늘리는 보조 장치 목록은 7장의 **보조 장치** 단원을 참조하십시오.

StrongARM SA1100 또는 SA1110 SW 프로세서용 소프트웨어만 설치하십시오. HP 핸드헬드 장치의 이전 버전(Jornada 820 시리즈 제외)은 다른 종류의 프로세서를 사용합니다. 다른 프로세서용으로 설계된 소프트웨어는 StrongARM SA111X 계열의 프로세서와 호환되지 않습니다.

Java 애플릿이 너무 많은 메모리를 소모하여 Internet Explorer가 잘못 작동하게 만듭니다. HP *ChaiVM* 플러그인을 해제합니다. 시작 메뉴에서 프로그램 / HP Applications를 누르고 **HP ChaiVM**를 엽니다. **Options**을 누르고 확인란 선택을 취소하여 Internet Explorer ChaiVM 플러그인을 비활성화합니다. 이렇게 하면 실행을 방해하는 Java 애플릿을 방지합니다.

터치 스크린을 조정해야 합니다. 터치 스크린을 조정하려면 **시작** 메뉴를 누르고 **설정**을 누르고 **제어판**을 누른 다음 **Stylus** 아이콘을 두 번 누릅니다. **보정(Calibration)** 탭에서 **다시 보정(Recalibrate)** 단추를 누르고 화면 메시지를 따르십시오.

원격 연결 문제 해결

본 단원에서는 HP Jornada 를 다른 컴퓨터에 연결을 시도하는 경우 문제 해결 도움말을 제공합니다 데스크탑과의 통신에 문제가 있는 경우에는 Microsoft ActiveSync 도움말을 참조하십시오.

모뎀을 사용하여 전화를 걸 수 없습니다

- PC 카드 모뎀을 사용 중인 경우 모뎀이 제대로 설치되었으며 전화선에 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 내장 모뎀을 사용 중인 경우(내장 모뎀이 장착된 모델) 아날로그 전화선을 사용하고 있는지 확인하십시오. (대부분의 가정용 전화선은 아날로그이지만 대부분의 회사 전화선은 디지털입니다.)
- 이 연결에 대한 전화 걸기 등록 정보를 올바르게 설정했는지 확인하십시오.
- 모뎀이 발신음 대기 중인지 확인하십시오. 확인하려면 시작 메뉴에서 프로그램, 통신을 차례로 가리킨 다음 원격 네트워킹을 누릅니다. 연결을 선택한 다음 File 메뉴에서 Properties를 누릅니다. 전화 접속 연결(Dial-Up Connection) 대화 상자에서 구성(Configure)을 누른 다음 호출 옵션(Call Options) 탭을 누릅니다. 전화 걸기 전에 발신음 대기(Wait for dial tone before dialing)가 선택되었는지 확인합니다.
- 특정 국가에서는 Wait for dial tone before dialing 확인란 선택을 취소해야 할 수 있습니다.
- 국제 전화를 시도하는 경우 통화가 될 때까지 더 많은 시간을 기다리십시오. 이전 단계에서 설명한 Call Options 탭에서 다음 시간 내에 연결되지 않을 경우 호출 취소(Cancel the call if not connected within) 옵션을 취소하거나 허용 시간(초)을 늘리십시오.

전화를 걸 수는 있지만 제대로 연결이 되지 않습니다.

- 연결하려는 네트워크가 PPP (Point-to-Point protocol) 또는 SLIP (Serial Line Internet Protocol)를 지원하는지 확인하십시오.
- 선택한 전화 걸기 위치가 올바른지 확인하십시오. 시작 메뉴에서 설정을 가리키고 제어판을 누른 다음 전화 걸기 (Dialing) 아이콘을 누릅니다. 위치 설정이 현재 위치를 반영하며 해당 위치의 전화 걸기 패턴이 적절하며 해당 국가 및 지역 코드가 올바른지 확인하십시오.

연결이 불안정합니다.

- 모뎀이 정확하게 부착되어 있으며 사용자의 HP Jornada 와 전화 잭이 견고하게 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 호출 대기 기능을 비활성화시키십시오. 시작 메뉴에서 설정을 가리키고 제어판을 누른 다음 전화 걸기(Dialing) 아이콘을 누릅니다. 전화 걸기로 호출 대기 기능 비활성화(Disable call waiting by dialing)를 선택하고 전화 회사가 지정한 비활성 코드를 입력합니다.

네트워크 연결이 ActiveSync 대화 상자에 나타나지 않습니다

- 대화 상자를 닫고 몇 분 기다린 다음 다시 시도하십시오.
- HP Jornada 를 다시 시작합니다. (본 장의 리셋하기 단원을 참조하십시오.)

H/PC 2000 용 MS Windows 기반 장치 간의 적외선 전송

적외선으로 H/PC 2000 장치 간에 정보를 전송할 수 없는 경우 다음을 시도하십시오.

- 한 번에 한 개의 파일 또는 25 개 미만의 컨택트 카드만을 전송하십시오.
- 적외선 포트 간격이 5cm (2 인치) 이상 1m(3 피트) 미만이 되도록 하여 일렬로 배열하십시오.
- 두 적외선 포트 사이에 아무 것도 놓지 않도록 하십시오.
- 실내 조명을 조절하십시오. 일부 빛은 적외선 통신을 방해합니다. 다른 장소로 옮기거나 일부 조명을 끄도록 하십시오.

디스플레이

데이터를 보는 데 문제가 있는 경우 다음과 같은 몇 가지를 제안합니다.

화면이 공백으로 표시됩니다.

짧게 On/Off 단추를 누를 때 HP Jornada 가 응답하지 않을 경우 단추를 세게 눌렀는지 확인하십시오. 그래도 작동하지 않을 경우,

- 메인 배터리가 제대로 설치되었는지 확인합니다.
 - 디스플레이 대비(contrast)를 조정합니다. 일부 장치에서는 화면이 깨진 것처럼 어두워지거나 밝아질 수 있습니다.
 - HP Jornada 를 리셋합니다. (본 장의 리셋하기 단원을 참조하십시오.)
-

- 메인 배터리를 충전하십시오.

화면이 검게 표시됩니다.

햇빛에 장시간 노출시킬 경우 HP Jornada 화면이 순간적으로 검게 표시될 수 있습니다. LCD 화면에서 일반적으로 일어나는 일시적인 현상입니다.

리셋 하기

HP Jornada 를 다시 시작해야 할 경우가 있습니다. 예를 들어 데스크탑 PC 로부터 데이터를 복원한 뒤나 운영 시스템이 응답을 하지 않는 경우 다시 시작해야 합니다. 다시 시작하는 방법은 두 가지가 있습니다.

- 소프트 리셋—소프트 리셋(“웜 부트”라고도 함)은 데스크탑 PC 를 다시 시작하는 것과 비슷합니다. 운영 체제를 다시 시작하고 저장된 데이터를 유지합니다.
- 제조시 기본값 리셋—제조시 기본값 리셋(“하드 리셋”이라고도 함)은 HP Jornada 를 원래 상태로 복원하여 사용자가 입력한 모든 정보가 삭제됩니다.

제조시 기본값 리셋이 필요한 경우에 사용자 정보의 안전을 위해 정기적으로 데이터를 데스크탑 PC 나(Microsoft ActiveSync 사용) CompactFlash 카드 또는 PC 카드(HP Jornada 백업 응용 프로그램 사용)에 백업해야 합니다. 데이터 백업에 관한 자세한 정보는 5 장의 데이터 백업 및 복원 단원을 참조하십시오.




소프트 리셋

백업 파일로부터 데이터를 복원한 뒤나 HP Jornada 가 다운된 경우 소프트웨어 리셋을 수행하십시오.”

소프트 리셋을 수행하려면

1. 동기 케이블이나 전화선을 HP Jornada 에서 분리하거나 도킹 크래들(HP Jornada 710 의 옵션)에서 제거합니다.
2. 스타일러스를 사용하여 **Reset** 단추를 누릅니다.

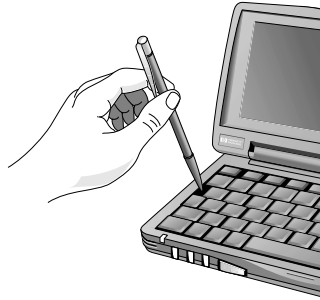

스타일러스를 사용하여 소프트웨어 리셋 수행



소프트 리셋을 수행하면 열려 있는 모든 문서나 프로그램에서 저장하지 않은 데이터가 손실됩니다.

제조시 기본값 리셋

HP Jornada 가 소프트 리셋에 응답하지 않을 경우에만 제조시 기본값 리셋을 수행하십시오. 제조시 기본값 리셋을 수행하면 모든 파일, 시스템 설정 및 사용자가 설치한 프로그램 등을 포함하여 사용자가 입력한 모든 데이터가 지워집니다. 기본 암호와 통지 암호를 잊은 경우에도 제조시 기본값 리셋을 수행해야 합니다.

제조시 기본값 리셋을 수행하면 사용자가 입력한 모든 파일, 프로그램 및 데이터가 지워집니다. 데스크탑 PC나 PC 카드 또는 CompactFlash 카드에 백업해둔 데이터만 복구할 수 있습니다. (자세한 정보는 5 장의 **데이터 백업 및 복원** 단원을 참조하십시오.)



제조시 기본값 리셋을 수행하려면

1. AC 어댑터를 포함한 모든 케이블을 HP Jornada 에서 분리합니다.
 2. 백업 배터리를 제거합니다. (자세한 정보는 7 장의 **백업 배터리 교체하기** 단원을 참조하십시오.)
 3. 메인 배터리를 제거합니다.
 4. 적어도 5 분간 기다린 다음 AC 어댑터를 다시 연결하고 메인 배터리를 다시 설치한 다음 백업 배터리를 다시 설치합니다. (자세한 정보는 2 장의 **HP Jornada 설치하기** 단원을 참조하십시오.) HP Jornada 가 자동으로 켜지고 MS Windows for H/PC 2000 Welcome Wizard 를 표시합니다. 이 마법사에 대한 자세한 정보는 2 장의 **환영 마법사 완료하기(Completing the welcome wizard)** 단원을 참조하십시오.
 5. 가장 최근의 백업 파일에서 HP Jornada 로 데이터를 복원합니다. 자세한 정보는 5 장의 **데이터 백업 및 복원** 단원을 참조하십시오.
-

158 HP Jornada 700 Series Handheld PC

9 | 지원 및 서비스

웹 사이트

당사 웹 사이트에서 **HP Jornada** 제품의 활용법에 관한 설명과 힌트 뿐 아니라 제품 정보도 얻을 수 있습니다. 이 컴퓨터 서비스는 무료로 제공되며 전화 요금과 인터넷 서비스 수수료만 지불하면 됩니다. 인터넷을 통해 컴퓨터에서 이 웹 사이트에 연결하려면 www.hp.com/jornada 또는 www.hp.co.kr/go/support 방문하십시오.

고객 지원

본 사용 설명서나 웹 사이트에 나와 있지 않은 질문 사항이 있으면 (목차와 색인을 확인한 뒤), 다음 표에 나열되어 있는 전화 번호로 핸드헬드 제품에 관한 **Hewlett-Packard Worldwide Support and Services**에 전화를 걸어 문의하시기 바랍니다.

장치에 대한 서비스가 필요하면 수리를 위해 장치를 보내기 전에 서비스 정보, 배달 지침, 보증 기간 만료 후의 서비스 수수료 등을 문의하십시오.

이 표에 나열되어 있지 않은 국가들에서는 **Hewlett-Packard**가 인증한 딜러나 영업소에 문의하시기 바랍니다.

서비스

진단 지침과 기타 서비스 정보는 기술 지원 전화 번호 목록 중 한 곳으로 문의하시기 바랍니다. 먼저 **Hewlett-Packard** 사무실에 문의를 받으신 후 장치를 보내십시오. 장치의 보증 서비스 기한이 지나지 않았다면 구입일자를 증명할 준비를 하십시오. 다음 표에 등록되어 있지 않은 국가에서는 **Hewlett-Packard**가 인증한 딜러나 영업소에 문의하시기 바랍니다.

도움을 요청하기 전에 먼저 다음 사항을 확인하시기 바랍니다.



160 HP Jornada 700 Series Handheld PC

1. 가능하면 설명서를 먼저 검토하십시오.
2. 제품에 대한 다음 정보를 확인하십시오.
 - 모델 번호
 - 일련 번호
 - 구입 일자
3. 제품을 사용할 준비를 하십시오. 기술 지원 담당자는 사용자에게 테스트와 기타 동작을 수행할 것을 요청할 것입니다.
4. 사용자의 질문이나 문제를 정리하십시오. 사용자가 보다 정확한 정보를 제공할수록 지원 담당자가 더 빨리 도와줄 수 있습니다.

전 세계 Hewlett-Packard 연락 전화 번호

당사의 품질 보증은 판매 후에도 계속 지속됩니다. 필요할 경우 당사의 전 세계 고객 지원망을 통해 개인적으로 전화 서비스를 이용할 수 있습니다.

국가	전화 번호
아르헨티나(부에노스 아이레스)	(5411)-4778-8380
아르헨티나(부에노스 아이레스 이외 지역)	0810-555-5520 교환 4778 / 8380
호주	61-3-88778000
오스트리아	43-711-4201080
벨기에(독일어 사용자)	32-2-6268806
벨기에(불어 사용자)	32-2-6268807
브라질(상 파울로)	11-3747-7799
브라질(상 파울로 이외 지역)	0800-157751
캐나다	1-905-2064663
칠레	56-800-360999
중국	86-10-65645959
체코	420-2-61307310
덴마크	45-39-294099
핀란드	358-20347288
프랑스	33-1-43623434

독일	49-1-805258143
그리스	30-1-6896411
홍콩	800-967729
헝가리	36-1-3430310
인도	91-11-6826035
인도네시아	62-21-3503408
아일랜드	353-1-6625525
이스라엘	972-9-9524848
이탈리아	39-2-26410350
일본	81-3-33358333
한국	82-2-32700700
말레이시아	60-03-2952566
멕시코(멕시코 시티)	52-58-9922
멕시코(멕시코 시티 이외 지역)	01-800-4720684
네덜란드	31-20-6068751
뉴질랜드	64-9-3566640
노르웨이	47-22-116299
필리핀	63-2-8673551
폴란드	48-22-8659999
포르투갈	351-13180065
러시아	7-095-9169821
싱가포르	65-2725300
남아프리카 공화국	27-11-8061030
스페인	34-91-7820109
스웨덴	46-8-6192170
스위스(독일어 사용자)	41-1-4332728
스위스(불어 사용자)	41-1-4332729
대만	886-2-27170055
타일랜드	66-2-6614000
터키	90-212-2245925
영국	44-870-6083003

162 HP Jornada 700 Series Handheld PC

미국	1-800-4431254
사전 판매 정보	무료, 상담자 이용 불가)
	1-970-635-1000
지원 및 서비스	Palmtops 및 Organizers (무료)
베네수엘라(카라카스)	58-2-207-8488
베네수엘라(카라카스 이외 지역)	58-800-47-777
베트남	84-0-88234530

모든 고객 관리 센터는 업무 시간 중에만 이용할 수 있습니다. 미국에서 사전 판매 정보는 하루 24시간, 주 7일 제공됩니다. 미국에서의 지원 및 서비스는 월요일부터 금요일까지 태평양 표준시 기준 아침 5시부터 저녁 5시까지 이용하실 수 있습니다.

부록 A | 인체 공학

본 장에서는 편안하면서 인체공학적이며 위험부담이 적은 환경에서 작업하는 데 도움이 되는 지침과 힌트를 제공합니다. 본 장비나 다른 장비를 사용하는 동안 고통스럽거나 불편감이 느껴지는 경우 작업을 멈추고 이 장을 읽어 보아야 합니다. 불편감이 지속될 경우 장비 사용을 멈추고 가능한 빨리 의사의 진찰을 받으십시오.

장비 설치 및 사용하기

사람에 따라 컴퓨터를 사용하는 동안 불편감을 느끼는 경우가 있습니다. 때때로 이런 불편감은 누적된 외상 장애나 반복된 운동에 따른 부상으로 알려진 반복적인 근육 부상(**Repetitive Strain Injury, RSI**)을 초래합니다. 장비를 적절히 설치하고 사용하면 이런 불편감을 최소화할 수 있습니다. 장비가 잘 설계되고 적절히 조정되었다 해도 모든 가능한 문제를 제거하기에 충분하지 않을 수 있습니다. 사용자가 컴퓨터를 다루는 동작도 중요합니다.

RSI의 정의

RSI는 근육, 신경 또는 힘줄과 같은 유연 조직의 자극과 염증으로 인한 일종의 부상입니다. 심한 경우 이러한 염증은 조직을 영구 손상시킬 수 있습니다. RSI는 조립 공정 작업, 정육, 재봉, 악기 연주 및 컴퓨터 작업과 같은 특정 작업을 수행하는 작업자에게 나타나는 것으로 알려져 있습니다. 또한 테니스와 같은 다른 활동을 통해서도 발생할 수 있습니다.

RSI의 원인

RSI는 신체의 능력을 초과하는 특정 활동을 함으로 인해 발생합니다. RSI와 관련된 일반적인 요소는 부자연스러운 줄지 않은 자세로 작업을 수행하고, 장시간 일정한 자세를 유지하고, 자주 휴식을 취하지 못하고 너무 오랫동안 반복적으로 지속되는 활동이나 움직임, 스트레스를 포함합니다. 류마티스 관절염과 당뇨 같은 특정한 의학적 조건이 RSI의 원인이 될 수 있습니다.

RSI 증상

장비의 적절한 설치와 사용 및 작업 환경에 대한 지침을 준수하면 RSI에 걸릴 위험을 최소한으로 줄일 수 있습니다. 그러나, 불쾌감을 느끼는 경우 즉시 의사의 진찰을 받으십시오. 일반적으로 문제를 조기에 진단하고 치료하면 보다 쉽게 해결할 수 있습니다.

RSI 예방

최근 문헌에서는 특히 손과 팔의 연한 조직 부상과 손, 상박부를 반복적으로 움직여야 하는 키보드나 기타 장비의 장기간 사용 사이에 상관 관계가 있을 수 있다고 합니다. 또한 문헌은 이런 연한 조직 부상을 증가시킬 수 있는 위험 요소가 많이 있다고 합니다. 본 장에서 설명하는 지침을 준수하면 RSI로 고생할 위험을 최소한으로 줄일 수 있습니다.

작업 환경 조성

움직이고 위치를 바꿀 수 있는 공간이 충분해야 합니다. 눈의 피로를 방지하려면 천장, 벽 및 바닥이 중간 정도의 반사율(천장은 75 퍼센트, 벽은 40 퍼센트, 바닥은 30 퍼센트의 반사율)을 가져야 합니다. 화면과 주변 환경 사이의 과도한 대비를 피해야 합니다. 작업 환경은 조용하고 배경 소음이 58 dBA 이하로 가능한 산만하지 말아야 합니다. 가능하면 상대 공기 습도는 40에서 60 퍼센트 범위에 있어야 합니다. 실내 온도는 19 °C에서 23 °C (66 °F에서 73 °F)가 좋습니다. 가능하면 온도를 적당한 수준으로 조정하십시오. 작업 공간은 환기가 잘 되어야 합니다.

자세에 주의하십시오. 어깨의 긴장을 풀고 손목을 구부리지 말아야 합니다. 팔꿈치를 90° 기울인 상태에서 키보드가 손 바로 아래 있으면 됩니다. 턱을 당겨 시선을 아래로 하고 등은 의자에 기대십시오. 등받이는 등을 지탱해 주어야 합니다.

눈의 피로 줄이기

눈은 정기적으로 검진하고 안경이 컴퓨터 화면을 보면서 작업하기에 적당한지 확인하십시오. 가끔씩 화면에서 눈을 떼고 다른 곳을 응시하십시오. 잠깐 먼 곳의 물체에 시선을 집중하십시오. 자주 깜박이면 안구를 매끄럽게 하는 데 도움이 됩니다.

근육 긴장 예방

장시간 근육이 긴장하지 않도록 하십시오. 손가락과 신체의 긴장을 푸십시오. 작업을 자주 변경하면 근육 긴장이 예방됩니다. 입력, 쓰기, 정리 및 작업 환경 이동 등을 바꾸면 근육을 이완시키는 데 도움이 됩니다.

자주 휴식 취하기

장시간 컴퓨터에서 작업해야 하는 경우 자주 휴식을 취하십시오. 일반적으로 매 시간 5분에서 10분 휴식을 취하는 것이 좋습니다. 오랜 휴식보다는 자주 짧은 휴식을 취하는 것이 더 좋습니다. 휴식 없이 장시간 작업하는 사람들은 부상을 더 쉽게 입는다는 데이터가 있습니다. 종종 손, 팔, 어깨, 목, 등을 뻗어 근육을 푸십시오. 적어도 한 시간에 한 번은 긴장을 풀어 주어야 합니다.

166 HP Jornada 700 Series Handheld PC

부록 B

다른 장치로부터의 데이터 이동

Palm 사이즈나 포켓 또는 핸드헬드 PC 로부터 의 데이터 이동

현재 Windows 로 구동되는 팜 사이즈 또는 핸드헬드 PC 를 사용 중인 경우 데이터를 HP Jornada 로 데이터를 전송할 수 있습니다. Pocket PC 로 전송할 전자 우편 메시지가 들어 있는 사용자의 팜탑이나 핸드헬드 PC 의 Inbox 에 오프라인 폴더가 있는 경우 아래에 포함된 별도의 절차를 따라야 합니다.

IrDA 장착 팜 사이즈 PDA 장치에서 PIM 데이터를 전송하는 것은 **HP 정보 교환**을 사용하면 쉽습니다.본 설명서 4 장의 **HP 정보 교환 사용**하기를 참조하십시오.



다른 Windows 기반 장치로부터 데이터를 전송하려면,

1. Microsoft ActiveSync 3.1을 데스크탑 PC에 설치합니다. ActiveSync 설치에 대한 정보는 *Microsoft ActiveSync 시작하기*를 참조하십시오.
 2. 사용자의 장치를 데스크탑 PC와 동기화시켜 데스크탑 PC의 정보를 최신 정보로 변경합니다.
 3. 사용자의 장치에 Note Taker 메모와 녹음 내용과 같은 전송하려는 파일이 있으면 ActiveSync 옵션에서 파일 변환 기능을 해제하여 해당 파일이 장치 형식으로 남아있도록 한 다음 ActiveSync Explorer를 사용하여 해당 파일을 데스크탑 PC로 복사해 가져옵니다
-

다. 자세한 설명은 데스크탑 PC의 ActiveSync 도움말을 참조하십시오.

4. HP Jornada를 데스크탑 PC와 동기화시킵니다. 이렇게 하면 HP Jornada의 데이터가 데스크탑 PC의 최신 데이터로 업데이트됩니다.
5. 프로그램을 다시 설치합니다. 프로그램 공급업체에 HP Jornada용으로 최적화된 새로운 버전의 프로그램을 구할 수 있는지 확인하십시오.
6. ActiveSync Explorer를 사용하여 단계 3에서 데스크탑 PC로 전송한 파일을 HP Jornada로 복사하여 가져옵니다.
7. ActiveSync에서 파일 변환 기능을 다시 선택합니다.
8. Pocket PC에 설정 및 연결 정보를 입력합니다.

오프라인 폴더를 전송하려면,

1. Palm 사이즈 또는 핸드헬드 PC를 데스크탑 PC에 연결한 다음 Microsoft Outlook 도구 메뉴에서 **Windows CE Inbox Transfer**를 클릭합니다.
 2. **Copy or move selected messages to your desktop computer**를 선택한 다음 **Browse** 단추를 클릭합니다.
 3. 데스크탑 PC로 전송할 메시지가 포함되어 있는 오프라인 폴더를 선택한 다음 **OK**를 클릭합니다.
 4. **Transfer** 단추를 클릭한 다음 메시지를 전송할 폴더를 선택하거나 **New Folder**를 클릭하여 새 폴더를 작성합니다. **OK**를 클릭해 해당 메시지를 전송합니다. 이제 데스크탑 PC로부터 HP Jornada로 메시지를 전송해야 합니다.
 5. HP Jornada의 Inbox에서 **도구**를 누른 다음 **New Folder**를 눌러 전송 받을 메시지 용의 폴더를 작성합니다.
 6. 데스크탑 PC의 Outlook에서 전송할 메시지를 선택합니다.
 7. HP Jornada를 데스크탑 PC에 연결한 다음 Outlook 도구 메뉴에서 **Windows CE Inbox Transfer**를 선택합니다.
-

8. **Copy selected messages to your mobile device**를 선택한 다음 **Browse** 단추를 클릭합니다.
9. 메시지를 전송할 사용자의 장치의 오프라인 폴더를 선택한 다음 **OK**를 클릭합니다.
10. **Transfer** 단추를 클릭합니다. 선택된 메시지가 HP Jornada로 전송됩니다.

Palm 장치로부터 데이터 이동

Palm III 이상의 신제품으로부터 이동

Palm V™ 및 Palm III™ 시리즈에 연결된 정보관리 프로그램은 Microsoft Outlook 과 데이터를 동기화할 수 있습니다. MS Outlook 에서 ActiveSync 를 사용하여 HP Jornada 에 데이터를 동기화시킬 수 있습니다. Palm Computing 핸드헬드 PC 와 Microsoft Outlook 사이에 데이터를 동기화시키려면 Chapura™의 PocketMirror® (Palm™ 데스크탑 구성 소프트웨어에 포함되어 있음) 를 사용하십시오.

Chapura 의 PocketMirror 를 사용하려면 먼저 Palm IIIx™ 또는 Palm V™ 구성 프로그램에 포함되어 있는 Palm™ 데스크탑 소프트웨어를 설치하십시오. Microsoft Outlook 과의 동기화를 선택하면 PocketMirror 가 Palm 데스크탑 소프트웨어와 함께 설치됩니다. 자세한 정보는 Palm 웹 사이트(www.palm.com)를 참조하십시오.


이전 Palm 정보관리 소프트웨어로부터 데이터를 이동하려면,

PocketMirror 를 사용하여 PalmPilot 이나 Pilot 구성 소프트웨어를 Microsoft Outlook 과 동기화시키려면, PocketMirror 제작 업체인 Chapura 사로부터 판매용 버전을 구입해야 합니다. Chapura 웹 사이트(www.chapura.com)를 방문하십시오

170 HP Jornada 700 Series Handheld PC

부록 C | 터미널 서버 클라이언트에서 키보드 사용하기

터미널 서버 클라이언트 창(TSC)에서 확장 키보드 문자 만들기

HP Jornada 키보드(선택한 키에 있는 노란색 기호)에서 확장 문자와 국제 문자를 만드는  키 조합은 TSC 응용 프로그램에서 입력할 때 사용할 수 없습니다. 그러나 TSC 세션에서 입력할 때 특수한 대체 키 입력 조합을 사용하여 이런 문자를 만들 수도 있습니다.

특정 숫자 키 조합과 함께 alt 키를 사용하면 TSC 세션 창에서 이런 확장 문자와 국제 텍스트 문자를 생성합니다.

키보드는 대체키로 지정된 숫자 키를 누를 때 **NUMLOCK** 모드에 있어야 하며 그리고 원하는 문자를 만들려면 **alt** 키와 표시된 **숫자 키**를 모두 눌러야 합니다.



TSC 용 확장 문자와 국제 문자 표



아래의 표는 사용 가능한 문자와 터미널 서버 클라이언트 창에서 문자를 만드는 해당 키 입력을 보여줍니다.

172 HP Jornada 700 Series Handheld PC

만들 문자	키 입력
{	Alt+1,2,3
}	Alt+1,2,5
[Alt+9,1
]	Alt+9,3
~	Alt+1,2,6
'	Alt+9,6
€	Alt+0,1,2,8
£	Alt+0,1,6,3



터미널 서버 클라이언트는 HP Jornada 700 시리즈의 영국과 미국 영어 버전에서만 사용할 수 있습니다.

용어

AC 어댑터 HP Jornada 에 외부 전원(배터리 전원이 아님)을 제공하는 커넥터. AC 어댑터 설치와 사용에 대한 정보는 2 장의 **HP Jornada 설정하기** 단원을 참조하십시오.

ActiveSync HP Jornada 와 데스크탑 PC 간의 데이터 동기화를 관리하는 Microsoft 의 소프트웨어. 동기화할 데이터 형식을 지정할 수 있습니다.

백업 파일 데스크탑 PC 나 PC 카드에 저장되어 있는 HP Jornada 파일과 데이터의 복제 사본. 이 파일은 제조사 설치된 소프트웨어 같이 ROM 에 저장된 정보와 HP Jornada 설정은 포함하지 않습니다. 장치 데이터가 손상되거나 제조사 기본값 리셋을 수행한 경우 HP Jornada 를 이전 상태로 복원하려면 백업 파일을 사용합니다.

캐시 사용자가 보고 있는 웹 페이지나 다른 파일 형식의 임시 사본을 저장하는 특별한 고속 저장 메커니즘. Internet Explorer 는 웹에서 페이지를 다시 로드하는 대신 캐시에서 열 수 있기 때문에 컴퓨터가 최근에 방문한 웹 페이지를 신속하게 표시할 수 있습니다. 캐시 폴더로 지정된 공간을 늘리면 최근에 방문한 파일을 더욱 빨리 표시할 수 있지만 HP Jornada 의 다른 파일이 사용할 수 있는 공간이 줄어듭니다. 기존 Internet Explorer 에서 캐시를 비우도록 선택할 수 있습니다. 이렇게 하면 장치에서 공간이 절약됩니다.

쿠키 웹 서버가 웹 브라우저에 전달하는 메시지 패킷. 쿠키를 사용하는 웹 사이트를 방문하면 이름과 관심 사항 같은 정보를 입력하도록 요청받을 수 있습니다. 이 정보는 Internet Explorer 브라우저에 쿠키(cookie.txt 라는 텍스트 파일 형식)로 전달됩니다. 다음에 웹 사이트를 방문하면 Internet Explorer 는 웹 서버에 쿠키를 다시 전달하고 서버는 이 정보를 사용하여 사용자가 관심을 가지고 있는 정보로 채워진 맞춤 웹 페이지를 제공합니다. 예를 들어, 일반 환영 페이지를 표시하는 대신 사용자 이름이 있는 환영 페이지가 표시될 수 있습니다.

전화 접속 연결 HP Jornada와 다른 컴퓨터 간의 모뎀을 통한 연결. ISP, 네트워크, 또는 PC에 부착된 모뎀을 사용하여 전화 접속 연결을 할 수 있습니다.

직접 연결 직렬 동기 케이블, USB 케이블이나 IR 포트를 통한 HP Jornada와 다른 컴퓨터 사이의 연결.

도킹 크래들 (HP Jornada 710의 옵션) PC 파트너에 즉시 연결하려면 도킹 크래들에 HP Jornada를 올려 놓습니다. HP Jornada를 도킹 크래들에 올려 놓으면 PC 파트너와 동기화하고, 문서를 전송하고, 전자 우편을 보내고 메인 배터리를 충전할 수 있습니다.

DNS (도메인 이름 시스템) 도메인 이름을 IP 주소로 변환하는 인터넷 서비스. 예를 들어, www.jornada.com이라는 도메인명은 198.125.247.4로 번역됩니다.

재조시 기본값 리셋 모든 전원을 제거하고 사용자가 저장한 모든 파일과 데이터를 삭제하여 HP Jornada를 원래 상태로 되돌리는 프로세스. 자세한 정보는 8장의 **리셋하기** 단원을 참조하십시오. (또한 “하드 리셋이라고도 함”)

하드 아이콘 터치 스크린 오른쪽에 있는 아이콘이 하드 아이콘입니다. 이 아이콘을 누르면 HP 설정, HP 백업, HP 전화 접속 및 Windows Media Player 응용 프로그램이 열립니다.

핫 키 Jornada 키보드의 맨 위, 디스플레이 화면 바로 아래에 있는 키. 핫 키를 사용하면 HP Jornada에 있는 자주 사용하는 프로그램에 한 번에 액세스할 수 있습니다.

인터넷 서비스 제공업체(ISP) 인터넷에 대한 액세스를 제공하는 회사.

IP (인터넷 프로토콜) 데이터그램이라고도 하는 패킷 형식과 웹의 주소 지정 방식을 지정합니다. 우편 시스템과 거의 비슷하게 IP를 사용하여 패키지를 주소 지정하고 시스템에 배달하지만 패키지는 받는 사람에게 즉시 배달되지 않습니다. 패킷은 받는 사람이 ISP 서버에 로그인하여 다운로드할 때까지 서버에 배달됩니다.

IrDA (Infrared Data Association) 적외선 통신 링크에 사용되는 하드웨어와 소프트웨어의 국제 표준.

Java 클라이언트 또는 서버 컴퓨터에서 실행되는 응용 프로그램과 웹 페이지의 일부로 사용되는 "애플릿"을 만드는 데 사용되는 개체 지향 프로그래밍 언어.

LAN (Local area network) 보통 근거리(동일 건물이나 가까운 지역에 있음)에 위치한 컴퓨터들의 그룹으로서 서로 연결되어 파일을 공유하고 데이터를 공유할 수 있음.

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) 먼저 ASCII 텍스트로 변환하지 않고 인터넷을 통해 바이너리 데이터(예: 그래픽이나 문서)를 전송할 수 있는 표준. 많은 전자 우편 프로그램이 MIME를 사용하여 파일을 전자 우편 메시지에 첨부하여 보내거나 받을 수 있습니다.

NIC (네트워크 인터페이스 카드) 네트워크 인터페이스 카드(NIC)는 네트워크 연결을 위해 컴퓨터에 설치하는 카드입니다. 네트워크 인터페이스 카드를 사용하여 네트워크에 24 시간 연결할 수 있습니다.

ODBC (Open DataBase Connectivity) 표준 데이터베이스 액세스 방법. ODBC의 목적은 데이터를 처리하는 데이터베이스 관리 시스템에 관계 없이 모든 응용 프로그램에서 데이터에 액세스할 수 있도록 하는 것입니다.

partnership HP Jornada와 PC 간에 동기화와 데이터 전송을 목적으로 구현되는 관계. HP Jornada는 최대 두 대의 데스크탑 컴퓨터와 partnership을 설정할 수 있습니다.

PCT (개인 통신 기술) 암호화, 인증 및 메시지 인증 코드를 사용하여 인터넷 통신의 보안과 무결성을 유지하는 프로토콜. 프로토콜은 응용 프로그램 독립적이며 웹 브라우저와 전자 우편 클라이언트가 인터넷을 통해 데이터를 전송하는 데 사용됩니다. PCT는 데이터를 더 높은 수준의 응용 프로그램과 교환하기 전에 암호화 키를 교섭하는 것은 물론 서버를 인증할 수 있습니다.

POP (Post Office Protocol) 메일 서버에서 전자 우편을 가져오는 데 사용되는 첫 번째 프로토콜. 대부분의 전자 우편 응용 프로그램(전자 우편 클라이언트라고도 함)은 POP 프로토콜을 사용하며 일부는 최신 IMAP(Internet Message Access Protocol)를 사용할 수 있습니다.

PPP (Point-to-Point Protocol) ISP 네트워크 서버와 통신하기 위해 HP Jornada 가 사용하는 기본 규약.

ROM (읽기 전용 메모리) 일반적으로 읽기만 하고 쓸 수는 없는 컴퓨터 메모리로 컴퓨터를 켤 때마다 컴퓨터가 시작할 수 있는 프로그램이 들어 있습니다. RAM 과는 달리 ROM 에 있는 데이터는 전원이 꺼져도 손실되지 않습니다.

RAM (Random Access Memory) 장치 전원이 켜져 있는 동안 데이터와 프로그램을 저장하는 메모리이며 전원을 끄면 모든 정보가 삭제되기 때문에 종종 "휘발성" 메모리라고도 합니다.

RAS (원격 액세스 서비스) 계정 HP Jornada 가 Windows NT 네트워크에 원격으로 액세스할 수 있도록 하는 네트워크 계정.

원격 접속 HP Jornada 와 원격 컴퓨터나 서버와의 연결.

리셋 HP Jornada 를 다시 시작하거나(소프트 리셋) RAM 에 저장된 모든 데이터를 삭제(제조시 기본값 리셋)하는 프로세스. 자세한 정보는 8 장의 리셋하기 단원을 참조하십시오.

복원 사용자의 장치를 마지막으로 백업했던 상태로 복귀시키는 프로세스. 이 과정에는 백업 데이터를 HP Jornada 로 복사해 오는 작업이 포함됩니다.

SLIP (Serial Line Internet Protocol) PPP 보다 오래되고 간단한 프로토콜. SLIP 를 통해 인터넷에 연결하는 것은 PPP 를 통해 연결하는 것과 매우 비슷합니다.

소프트 리셋 HP Jornada 를 다시 작동시키고 H/PC 2000 용 MS Windows 운영 시스템을 다시 초기화시키는 과정. 소프트 리셋을 수행하면 열려 있는 문서에서 저장되지 않은 데이터는 지워지지만 저장된 데이터는 유지됩니다. ("웜 부트"라고도 함)

스타일러스 터치 스크린 상에서의 탐색을 위한 펜 모양의 도구.

스타일러스 스크린 스크린을 만지거나 스타일러스로 눌러 파일 열기, 프로그램 실행, 문자 선택 등의 작업을 할 수 있도록 하는 촉각을 감지하는 스크린.

USB (범용 직렬 버스) 주변 기기와 다른 장치를 독립 실행형 컴퓨터에 연결하기 위한 표준화된 연결 방법 및 케이블링 프로토콜.

색인

- - .2bp 파일, 125
 - .bmp 파일, 125
 - .doc file, 112
 - .pwd 파일, 112
 - .rtf 파일, 112
 - .ttf 파일, 125
 - .txt 파일, 112
 - .wav 파일, 125
- 5
 - 56K V.90 모뎀, 97
- 9
 - 9 핀 직렬 포트, 39
- ㄱ
 - 간섭, 전기, 157
 - 검색하기
 - 웹, 114
 - HP Jornada 데스크탑에서, 49
 - 게스트 사용 권한, 네트워크, 105
 - 경보 설정, 125
 - 경보, 설정, 125
 - 계산기, 설명, 13
 - 고객 서비스, 172
 - 구성하기
 - 적외선 연결용 ActiveSync, 48
 - 적외선 연결용 HP Jornada, 48
 - 글꼴, 추가, 125
 - TrueType (.ttf 파일), 125
 - Windows (.fon 파일), 125
 - 기본 암호
 - 설정, 149
 - 제거, 150
 - 기본 암호 보호
 - 비활성화, 150
 - 기본 충돌 해결, 53

L

네트워크

게스트 사용 권한, 105

네트워크에 없는 컴퓨터에 액세스하기, 55

네트워크 연결

기업 계정 액세스, 54

온사이트 로그인, 106

HP 전화 접속 없이 만들기, 108

네트워크(LAN) 연결, 96

녹음, 75, 76

형식, 76

C

다른 장치로부터 데이터 이동, 180

데스크탑, HP Jornada

검색하기, 49

파일 열기, 50

파일, 작업하기, 49

데이터

선택된 데이터 동기화, 51

일반 동기화, 50

데이터 백업 및 복원, 98, 189

데이터 백업과 복원, 86

데이터 복원, 86, 189

데이터 손실, 164

데이터 전송

문제, 167

데이터베이스, 만들기, 83

도메인

네트워크, 99

도킹 크래들, 39

정의, 187

동기화, 36

데이터, 50

선택된 데이터, 51

원격 지역에서, 54

원격으로, 54

전자 우편 메시지, 51, 53

충돌 해결, 53

파일, 51

Active Sync 사용, 36

Microsoft Pocket Outlook 데이터, 51

Resolve Conflicts 대화 상자, 53

드라이버
 설치, 127
NIC, 105
 디스플레이
 차단, 139
 희미하게, 설정, 138
 디스플레이 문제, 167
 디스플레이 프로파일 핫 키, 147

□

메모리
 관리, 131
 보존, 132
 새로 고침, 131
 정보 표시, 147
 할당, 조정, 131
 메시지를 분리하기 위해 이동 장치 대기 중, 55
 메인 배터리, 133
 여행 시, 153
 모니터, 보기 문제, 167
 모델
 설치 및 구성, 97
 연결 문제, 166
 전화 걸기 문제, 166
 모델 카드와 케이블, 153
 문제 해결
 디스플레이, 160
 메모리 부족, 161
 소프트웨어 설치, 165
 스타일러스 응답, 165
 인쇄, 165
 잠금, 159
 종료/일시 중지, 159
 HP 백업, 162

ㅂ

바탕 화면 배경 무늬, 125
 배터리
 메인, 133
 백업, 133
 백업, 교체, 134
 배터리 메인, 교체, 133
 배터리 소모, 문제 해결, 158
 배터리 전원

180 HP Jornada 700 Series Handheld PC

- 관리, 132
- 보존, 137
- 상태, 136
- 자동 중지 모드, 137
- 백업 파일, 186
- 백업하기
 - CompactFlash 카드에, 88
- 보기
 - 문제, 167
- 보안, 148
- 보안 로그
 - 사용, 152
- 보조 장치, 126
- 보증
 - 소프트웨어, 204
 - 하드웨어, 202
- 복사, 157
- 복원
 - 경고 메시지, 162
 - 전체, 89
 - ActiveSync 사용하기, 87
 - PIM 데이터베이스, 89
- 복원하기
 - ActiveSync 사용하기, 89
- 볼륨 프로파일 핫 키, 147
- 부품 번호
 - HP F1252A, 127
 - HP F1258A, 126
 - HP F1274A, 127
 - HP F1279B, 126
 - HP F1281A, 133
 - HP F1281A, 126
 - HP F1295A, 127
 - HP F1822A, 126
 - HP F1840A, 126, 133
 - HP F1841A, 126
 - HP F1842A, 127
 - HPF1227A, 126
- 뷰어, 66
- 비트맵 이미지(.bmp 파일), 125



- 사용자 정의
 - 일반 옵션, 140
 - HP 하드 아이콘, 141



- HP 핫 키, 141
- 사운드
 - 조정, 139
 - 추가, 125
- 서비스 제공업체
 - 연결하기, 103
- 설정 프로파일, 146
- 설치
 - Microsoft ActiveSync, 39
 - Microsoft Pocket Outlook, 36
- 설치하기
 - 응용 프로그램, 121, 122
- 성능, 조정, 140
- 소유자 등록 정보, 변경, 148
- 소프트웨어 드라이버, 설치, 127
- 소프트웨어 제품 사용권 계약서, 204
- 스마트 카드
 - 설치, 127, 129
 - 제거, 129

○

- 안전 예방 조치, 157
- 암호
 - 제한, 150
- 암호 활성화 지연, 150
- 액세스하기
 - 네트워크에 없는 컴퓨터, 55
 - 회사 네트워크, 54
- 연결
 - 네트워크
 - HP 전화 접속 없이 만들기, 108
 - 전화 접속, 95, 97
 - 직렬 포트로, 39
 - 직접, 187
 - HP Jornada 를 다른 PC 에, 48
 - partnership
 - 자동, 46
 - 적외선, 47
- 연결하기
 - HP Jornada 를 PC 에, 35
 - USB 로, 41
- 오디오 단추
 - 사용, 32
 - 잠금, 153

- 원격 액세스 서비스(RAS), 189
- 원격 위치
 - 동기화, 54
- 원격 접속, 189
- 웹 검색하기, 116
- 웹 서비스, 101
- 웹, 검색하기, 114
- 유지 관리 및 청소, 156
- 응용 프로그램 복원 또는 제거, 123
- 이점, 개요, 8
- 인쇄
 - 적외선 사용, 85
 - IrDA 포트 옵션, 85
 - Microsoft Pocket Office 문서, 84
 - office 문서, 84
- 인체공학, 176
- 인터넷 서비스 제공업체(ISP), 97
- 인터넷 연결
 - 개인 계정, 94
 - 오프사이트 액세스가 없는 회사 계정, 96
 - 오프사이트 액세스를 가진 회사 계정, 95
 - 옵션, 일반, 93
- 인터넷에 연결, 개인 계정
 - 모뎀, 94
 - PPP (지점간 프로토콜) 계정, 95
- 인트라넷 연결, 114, 116
- 일시 중지, 17, 30, 139
 - 자동, 136
 - 자연, 137

ㅈ

- 자동 중지 모드 실패, 158
- 자동 중지 모드, 설정, 137
- 잠금, 문제 해결, 159
- 재시작, 168
 - 소프트, 168, 169, 189
 - 정의, 189
 - 제조시 기본값, 170, 187
- 저음과 고음
 - 설정, 146
- 저장 메모리, 76, 118, 123, 131
- 적당한 온도, 157
- 적외선 연결, 설정, 48

- 적외선 전송 문제, 167
 - 적외선 포트, 47
 - 적외선 포트., 85
 - 적외선이 장착된 PCL 프린터, 85
 - 전기 간섭, 157
 - 전원
 - 문제 해결, 158
 - 정보 표시, 147
 - Intelligent Power Management, 138
 - 전원 제어판
 - 개요, 136
 - 열기, 136
 - 전원 켜기 옵션, 설정, 138
 - 전자 우편
 - 손상된 파일 첨부, 164
 - Inbox 에서 서비스 제공업체에 연결하기, 110
 - 전자 우편 계정, 개인
 - 설정하기, 94
 - 전자 우편 계정, 회사
 - 설정하기, 110
 - 오프사이트 액세스, 95
 - 오프사이트 액세스 없음, 96
 - 전자 우편 메시지
 - 동기화, 53
 - 보내기 문제, 164
 - 삭제하기, 114
 - 전자 우편 서비스
 - 설정하기, 101
 - 전자 우편 연결, 옵션, 93
 - 전자 우편 첨부, 112
 - 전화 접속 연결, 95, 187
 - 복수, 107
 - 전화 케이블, 40
 - 전화선
 - 모뎀에 연결, 102
 - 액세스, 95
 - 접속 번호, 153
 - 정보, 출처, 6
 - 제어판
 - 열기, 140
 - 종류, 140
 - 제조시 기본값 재시작, 168
-

지원, 172
직렬 동기 케이블, 35, 39, 40, 126, 153
직렬 연결, 44
직렬 포트
 연결하기, 39

ㄸ

첨부
 저장 카드에 저장, 112
 MIME 인코딩, 112
충돌 해결, 기본 설정, 53

ㅋ

캐싱, 186
케이블
 동기, 40
 전화, 40
 직렬 동기, 39
 HP 병렬 프린터, 85
 USB, 126
쿠키, 186
퀵 패드, 69

ㄴ

터미널 서버 클라이언트(TSC)
 키보드 사용, 184
테이블, 만들기, 83
통신 제어판, 140
통지 암호
 설정, 151

ㅇ

파손, 157
파일
 네트워크에 액세스하기, 106
 데스크탑에 배열, 49
 데스크탑에서 열기, 50
 변환 옵션, 57
 손상된 첨부, 164
 전송하기, 57
 첨부, 112
파일 전송하기, 57
파일 첨부
 저장 카드에 저장, 112
 MIME 인코딩, 112

파일 형식

.rtf 파일, 112
 .txt 파일, 112
 녹음, 76
 GSM, 76
 Microsoft Pocket Word, 79
 PCM, 76
 Pocket Word 파일(.pwd), 112
 Word 파일(.doc), 112

포트

9 핀 직렬, 39
 적외선, 47

프로그램

설치, 121
 제거, 123
 HP 웹 사이트에서 제공, 121

프로그램 메모리, 117, 131, 147, 159, 160, 165

프로그램 추가 및 제거, 123

프로그램 추가/제거, 123

프록시 서버, 102

필드, 매핑, 73

ㅎ

하드 아이콘

사용자 정의, 141
 정의, 187

핫 키

디스플레이 프로파일, 147
 볼륨 프로파일, 147
 사용자 정의, 141
 정의, 187

화면, 보기 문제, 167

회사 네트워크

원격 액세스, 54

희미하게, 자동, 설정, 138

A

AC 어댑터, 40, 41, 42, 186

휴대하고 여행, 152

ActiveSync, 162, 163, 180

설정, 36

설치, 38

정보, 37

정의, 186

Connection Settings 대화 상자, 55

PC 에 백업과 복원, 87

Setup Wizard

메시지 전송, 36

요구 사항, 38

정보, 36

Inbox 확장, 추가, 36

troubleshooter, 46

ActiveSync 옵션, 51, 53

ActiveSync CD-ROM, 37, 38

Alt + 핫 키

정의, 147

Auto Connect 옵션, 55

B

Background 탭, 126

bmp 파일, 125

C

Calendar, 61

보기, 10

CompactFlash 카드

개요, 127

설치, 127, 129

여행 시, 153

제거, 130

Connection Status 대화 상자, 47

Connection Status dialog box, 44

Contacts, 63

개요, 10

D

DC 잭, 40, 41, 42

Device connection via network 옵션, 55

Dialing 제어판, 140

Dialup Connection 대화 상자, 56

Display 제어판, 140

Display Profiles 탭, 144

DNS

서버 주소, 105

주소, 98

DNS 주소, 187

doc file, 112

E

Enable Address Issue 대화 상자, 110

F

File Conversion Properties 대화 상자, 57
fon 파일, 125

H

H/PC 2000 용 MS Windows
 비트맵(.2bp 파일), 125
 주소 표시줄, 106
 프로그램 추가/제거, 123
H/PC 2000 용 MS Windows 기반 장치
 적외선 전송 문제, 167
H/PC 용 MS Internet Explorer, 115
Hard icons 탭, 143
Hot keys 탭, 142
HP 백업, 88, 89, 162
 개요, 12
HP 병렬 프린터 케이블(F1274A), 84
HP 보안
 개요, 12
HP 뷰어, 66
 개요, 12
 실행 문제, 163
HP 설정
 개요, 143
 열기, 143
 프로파일, 146
 프로파일, 변경, 147
 프로파일, 설정, 146
 프로파일, 핫 키, 147
HP 연락하기, 173
HP 전화 접속
 Setup Wizard, 99
HP 전화 접속, 개요, 12
HP 정보 교환, 71
 개요, 12
HP 쿼드 패드, 69
 개요, 12
 사용하기, 70
HP 하드 아이콘
 기본 지정 복원, 143
 사용자 정의, 141
HP 핫 키
 개요, 13

188 HP Jornada 700 Series Handheld PC

- 기본 지정 복원, 143
- 사용자 정의, 141
- HP 핫 키 제어판, 140
- HP ChaiVM, 117
 - 개요, 12
 - 비활성화하기, 117
 - 캐시, 삭제, 118
 - Internet Explorer, 사용하기, 117
- HP F1227A, 126
- HP F1252A, 127
- HP F1258A, 126
- HP F1274A, 127
- HP F1279B, 126
- HP F1281A, 133
- HP F1281A, 126
- HP F1295A, 127
- HP F1822A, 126
- HP F1840A, 126, 133
- HP F1841A, 126
- HP F1842A, 127
- HP Jornada 700 Series 웹 사이트, 147
- HP Jornada 백업 응용 프로그램, 86, 88
- HP Jornada, 적외선 연결, 설정, 48
- HP Jornada 를 휴대하고 여행, 152
- HP security, 149
- HP security 제어판, 140, 149

I

- Identification 탭, 148
- IMAP4 호스트, 98
- Inbox, 66, 101, 180, 181
 - 보내기 실패, 164
 - 사용하기, 109
 - 설정, 111
 - ISP (인터넷 서비스 제공업체)에 연결하기, 110
- Inso® Quick View Plus, 121
- Intelligent Power Management, 138
- Internet Explorer, 115, 116
 - 실행, 116
 - 옵션 대화 상자, 115
 - 웹 검색하기, 114
 - 자동 전화 걸기 설정, 115
- Internet Options 제어판, 140
- IP (인터넷 프로토콜) 주소, 98, 187
- IrDA 포트 옵션, 인쇄, 85

ISP (인터넷 서비스 제공업체, 97
 ISP (인터넷 서비스 제공업체), 187
 ISP(인터넷 서비스 제공업체), 99
 연결, 설정, 98

J

Java
 스크립트, 117
 애플릿, 117
 응용 프로그램, 117
 정의, 188

K

Keyboard 제어판, 141

L

LAN, 38
 LAN (Local Area Network), 96, 188
 Landwear 의 OmniSolve
 개요, 90

M

Make New Connection 대화 상자, 56
 Memory 탭, 131, 147
 Microsoft ActiveSync
 개요, 36
 도움말, 156
 적외선 연결용 설정, 48
 troubleshooter, 46
 Microsoft Ink Writer
 개요, 85
 Microsoft Internet Explorer, 116
 Microsoft Money 2000, 37
 Microsoft Outlook 2000, 37, 38, 43, 162, 181, 182
 Microsoft Pocket Access
 개요, 83
 데이터베이스 만들기, 83
 테이블 만들기, 83
 Microsoft Pocket Excel
 개요, 82
 Microsoft Pocket Office, 10
 개요, 78
 Microsoft Pocket Outlook, 10, 60
 설치, 36
 Microsoft Pocket PowerPoint
 개요, 80
 Microsoft Pocket Word

- 개요, 79
- Microsoft Voice Recorder, 75
- MIME
 - 인코딩, 112
 - 정의, 188
- Mobile Channels, 38
- Mobile Device 창, 50, 123
- Mobile Favorites, 38
- Modem list 옵션, 56
- MusicMatch Jukebox, 121
- My Handheld PC 폴더, 128

N

- Network 제어판, 141
- Network Configuration 대화 상자, 105
- Network Domain, 101
- New Partnership Wizard, 43
- NIC (네트워크 인터페이스 카드), 188
 - 구성하기, 105
- NIC (네트워크 인터페이스 카드), 96
- No converter selected 대화 상자, 123
- Notes 탭, 148

O

- ODBC
 - 정의, 188
- Office 문서, 인쇄, 84
- Open Presentation 대화 상자, 81
- Owner 제어판, 141

P

- Palm 장치
 - 데이터 이동, 182
- Partnership
 - establishing, 43
 - New Partnership Wizard, 43
- PC 연결
 - 문제, 162
- PC 카드
 - 개요, 127
 - 설치, 127, 128
 - 제거, 128
- PC 카드 감지
 - 문제, 161
- PC 카드 어댑터, 권장, 127
- PC 카드 NIC

- 드라이버, 105
- PC Link, 47
- PC 에 연결하기
 - 9 핀 직렬 포트, 39
 - 도킹 크래들 사용, 40, 41
 - 도킹 크래들 없이, 40
- PC 와 HP Jornada 간의 Partnership
 - 개요, 42
 - 문제 해결, 44
 - 자동 연결, 46
 - 향후 연결, 46
- PC 와 HP Jornada 간의 Partnership, 188
- PCM, 76
- PCT (개인 통신 기술), 188
- PIM (개인 정보 관리자), 43, 162
- Pocket Access, 개요, 10
- Pocket Excel, 개요, 10
- Pocket Outlook, 60
 - Contacts, 63
 - Inbox, 66
 - Tasks, 65
- Pocket PowerPoint, 개요, 10
- Pocket Word, 개요, 10
- POP3, 188
- Power 제어판, 141
 - 설명, 141
- Power Saving 탭, 137
- PPP (Point-to-Point Protocol), 189
- PPP (Point-to-Point Protocol)., 95, 166
- pwd.file, 112

R

- Recycle Bin, 옵션, 131
- Regional settings 제어판, 141
- Remote Networking
 - setting up, 108
- Remote Networking 폴더, 56
- Remove Programs 제어판, 141
- Resolve Conflicts 대화 상자, 53
- Rich Ink 기술, 85
- rtf 파일, 112

S

- Send using MIME format 확인란, 112
- Server-assigned address, 100
- Server-assigned IP address, 100

SLIP (Serial Line Internet Protocol)., 95, 166

SMTP 호스트, 98

Socket LP-E/EIO 제어판, **141**

Stylus 제어판, 141

설명, 141

SVGA 256 색, 38

Synchronization, 43

System 제어판, 141

T

TCP/IP, 100

txt 파일, 112

U

USB, 44, 163

연결하기, 41

정의, 189

Use Server-assigned IP Address 확인란, 56

V

Voice Recorder, 75

Volume & Sound 제어판, 141

Volume Profiles 탭, 144

W

wav 파일, 125

Wave 사운드(.wav 파일), 125

Windows 폴더, 125

WINS 서버 주소, 105

World Clock

제어판, 141

보증

중요: 다음은 사용자 하드웨어 제품 품질 보증서입니다. 주의 깊게 읽어보시기 바랍니다.

보증 조건은 국가에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 이럴 경우 공인된 HP 딜러나 Hewlett-Packard 영업 및 서비스 대리점에 문의하시면 세부 내용을 확인하실 수 있습니다.

1년 동안의 하드웨어 보증

Hewlett-Packard (HP)는 본 하드웨어 제품의 재료 및 가공 상의 결함에 대해 고객이 제품을 처음 수령한 후 1년 동안 책임을 질 것을 보증합니다.

품질 보증 기간 중에 이러한 결함이 있는 것으로 통보를 받으면 HP는 결함이 있는 것으로 입증된 제품을 재량에 의해 수리하거나 교환해드릴 것입니다.

HP에서 적절한 시간 내에 제품을 수리 또는 교환할 수 없는 경우에는 HP에 제품을 반품하시면 구입 금액을 환불해 드립니다.

보증의 제한

위의 보증은 다음과 같은 원인으로 발생한 결함에 대해서는 적용되지 않습니다. 고객의 오용, 허가 받지 않은 개조 또는 HP 업그레이드 키트를 사용한 공식적인 업그레이드 수행을 제외한 제품 분해, 제품 환경 조건에 위배되는 제품 작동이나 저장, 코인 셀 백업 배터리나 본 배터리로 인한 손상 및 운송 중의 손상, 부적절한 유지 및 관리, 금이 가거나 파손된 스크린과 같은 장치의 물리적 손상 또는 비 HP 소프트웨어, 보조 장치, 매체, 전원, 소모품 및 본 제품에 맞게 설계되지 않은 제품의 사용으로 인한 손상.

HP는 본 제품과 관련하여 서면이나 구두로 여하한의 다른 명시적 보증을 하지 않습니다.

특정 목적을 위한 시장성 또는 적합성에 대한 묵시적 품질 보증은 본 서면 보증의 기간인 1년으로 국한됩니다.

목시적 보증 기간의 제한을 허용하지 않는 일부 주, 지방 또는 국가에서는 전술한 보증 제한이나 예외 조항이 적용되지 않습니다.

본 품질 보증은 고객에게 구체적인 법적 권한을 부여하며 고객은 주, 지방 또는 국가에 따라 별도의 권한을 부여받게 됩니다.

책임과 배상의 제한

상기한 배상 내용은 고객이 받을 수 있는 유일한 배상입니다.

여하한 경우에도 HP 는 보증, 계약, 불법 행위나 기타 법적 이론에 근거 하든 관계 없이 일체의 직접, 간접, 특별, 부수적 또는 결과적 피해(이익 의 손실을 포함)에 대해 책임을 지지 않습니다.

전술한 부수적 또는 결과적 피해(이익의 손실을 포함)의 제한이나 예외 를 허용하지 않는 일부 주, 지방 또는 국가에서는 위의 제한 및 예외 조 항이 고객에게 적용되지 않을 수도 있습니다.

호주, 뉴질랜드, 영국에서의 소비자 거래

전술한 제품 품질 보증의 포기 및 제한은 호주, 뉴질랜드 및 영국의 소 비자에게는 적용되지 않으며 소비자의 법적 권리에 하등의 영향도 주 지 않습니다.

호주 고객

상기한 보증 조건과 본 제품에 포함된 보증서는 법적으로 허용된 경우 를 제외하고는 제외, 제한 및 수정되지 않으며 **Trade Practices Act 1974** 또는 고객에게 본 제품을 판매함에 있어 적용 가능한 주 또는 지 역 법률에 의해 암시되는 법적 권한에 추가됩니다.고객의 권한에 관한 문의 사항이 있으시면 **Hewlett-Packard** 고객 관리 센터(전화 번호 : 61-3-8878000)로 연락하십시오.

뉴질랜드 고객

상기한 보증 조건과 본 제품에 포함된 보증서는 법적으로 허용된 경우 를 제외하고는 제외, 제한 및 수정되지 않으며 고객에게 본 제품을 판매 함에 있어 적용 가능한 **Consumer Guarantees Act 1993** 에 의해 암시 되는 법적 권한에 추가됩니다. 고객의 권한에 관한 문의 사항이 있으시 면 **Hewlett-Packard** 고객 지원 센터(전화 번호 : 0800-733547)로 연락 하십시오.

HP 소프트웨어 사용권 계약서 및 HP 소프트웨어 제품의 제한 보증

본 HP 제품에는 사전 설치된 소프트웨어 프로그램들이 포함되어 있습니다. 제품을 사용하기 전에 먼저 HP 소프트웨어 제품 사용권 계약서를 읽어보시기 바랍니다.

중요: 제품을 사용하기 전에 먼저 본 사용권 계약서와 제한 보증서를 자세히 읽어보시기 바랍니다. 소프트웨어에 대한 권한은 사용 허가된 것으로서 판매된 것이 아닙니다. HP 나 관련 권한의 소유권자는 해당 소프트웨어에 대한 모든 지적 재산을 확보할 것이며 고객은 본 사용권 계약서에 동의하는 것을 전제로 소프트웨어를 사용할 수 있는 권한을 부여받게 됩니다. 소프트웨어 사용 권한은 사용자가 사용권 계약서의 모든 조항과 조건에 동의하는 것을 전제로 제공됩니다. 장비의 사용은 사용자가 이들 조항과 조건에 동의함을 의미합니다. 본 사용권 계약서의 조항과 조건에 동의하지 않으면 지금 바로 전체 패키지를 반환하고 전액 환불 받으시기 바랍니다.

HP 소프트웨어 제품 사용권 계약서

HP 소프트웨어 제품 사용권 계약서는 Microsoft 사의 소프트웨어를 제외한 본 HP 제품의 일부로 사용자 또는 고객에게 제공된 모든 소프트웨어의 사용에 적용됩니다. Microsoft 사의 제품에 대한 사용 권한은 Microsoft 제품 설명서에 포함되어 있는 Microsoft 최종 사용자 사용권 계약서(EULA)에 의해 부여됩니다. 온라인 또는 제품 패키지에 포함되어 있는 설명서나 기타 자료에서 찾을 수 있는 협력업체 소프트웨어 공급업체의 보증 조건은 해당 협력업체 소프트웨어의 사용에 적용됩니다.

다음 사용권 계약서 조항은 소프트웨어의 사용에 적용됩니다.

사용권

고객은 소프트웨어를 한 대의 컴퓨터에서 사용할 수 있습니다. 고객은 소프트웨어를 역 어셈블, 어셈블 또는 디컴파일할 수 없습니다.

EC 회원국에서의 거래:디컴파일 금지는 Directive 91/250/EEC 의 적용을 받습니다.

사본과 개정본

사용자는 (a) 저장 목적으로, 또는 (b) 소프트웨어를 컴퓨터에서 사용함에 있어 복사 또는 개정이 필수적인 단계에 속할 경우, 다른 여하한의 방식으로 사본이나 개정본을 이용하지 않는다는 것을 전제로 하여 복사본이나 개정본을 작성할 수 있습니다.

일부 소프트웨어에 대해 HP에서 이용 가능한 적절한 사용 권한을 취득하지 않는 이상 사용자에게 별도의 사본 작성 권한이 부여되지 않습니다.

사용자는 사용자가 직접 작성한 복사본과 개정본에 대해 HP가 여하한의 보증이나 무료 설치 또는 교육을 제공하지 않는다는 데 동의합니다.

사용자는 모든 소프트웨어 사본과 개정본에 대해 원본 소프트웨어에 포함되어 있는 저작권 공지 사항을 준수해야 합니다.

소유권

사용자는 물리적 매체에 대한 소유권을 제외하고는 소프트웨어에 대해 거의 또는 전혀 소유권을 갖지 않음에 동의합니다. 사용자는 저작권법에 의거하여 소프트웨어의 저작권이 보호됨을 인지하고 이에 동의합니다. 사용자는 관련 소프트웨어와 소프트웨어의 일부분을 소프트웨어에 포함되어 있는 저작권 공지에서 언급된 협력업체 소프트웨어 공급업체가 개발하였음을 인지하고 이에 동의합니다. 해당 협력업체 소프트웨어 공급업체는 사용자에게 본 사용권 계약서나 해당 업체 고유의 사용권 계약서에 대한 여하한의 저작권 위반 또는 침해에 대해 책임을 부여할 수 있는 권한을 갖고 있습니다.

소프트웨어 권한 이전

사용자는 소프트웨어 사용 권한 전부를 제 삼자에게 양도하고 제 삼자로부터 사용권 계약서의 조항에 의해 제한되는 사용권 계약서를 인수하는 경우에 한해 소프트웨어에 관한 사용자의 권한을 제 삼자에게 양도할 수 있습니다. 이러한 양도에 있어 사용자는 자신의 소프트웨어 소유권이 종료되며 소유하고 있는 모든 사본과 개정본을 폐기하거나 제 삼자에게 양도해야 합니다. 미국 정부 부처나 대리인 또는 미국 정부와 계약을 맺고 있는 하도급 계약업체에 대한 양도는 HP가 요구하는 조건에 대한 사전 서면 계약을 전제로 허용됩니다.

임대와 배포

HP의 사전 서면 동의 없이는 소프트웨어를 대여, 임대하거나 소프트웨어 사본이나 개정본을 통신을 통해 물리적인 매체의 형태로 공개할 수 없습니다.

해지

사용자가 본 사용권 계약을 준수하지 않은 경우 HP는 본 소프트웨어 사용권 계약을 해지할 수 있습니다. 단 HP가 사용자에게 계약 준수를 요청한 뒤 30일 안에 사용자가 이를 준수하지 못한 경우를 전제로 합니다.

소프트웨어 업데이트와 업그레이드

사용자는 본 소프트웨어를 업데이트 또는 업그레이드할 수 없습니다. 본 소프트웨어의 업데이트 및 업그레이드는 별도의 기술 지원 계약을 통해 가능합니다.

수출 제한

사용자는 미국 수출 관리 규정이나 기타 적용 가능한 규정을 침해하여 소프트웨어나 기타 사본을 수출할 수 없음에 동의합니다.

미국 정부에 의해 제한되는 권리

본 소프트웨어와 설명서는 전적으로 사적 비용에 의해 개발되었습니다. 본 소프트웨어와 설명서는 DFARS 252.227-7013 (Oct 1988), DFARS 252.211-7015 (May 1991) 또는 DFARS 252.227-7014 (Jun 1995)에서 규정된 “상용 컴퓨터 소프트웨어”, FAR 2.101 (a)에서 규정된 “상품”, 또는 FAR 52.227-19 (Jun 1987) 및 또는 기타 상응하는 기관 규정 및 계약 조항에서 규정된 “제한적인 컴퓨터 소프트웨어” 중 하나로 공급되며 사용 권한이 주어집니다. 사용자는 적용 가능한 관련 제품에 대해 적용 가능한 FAR 또는 DFARS 조항이나 HP 표준 소프트웨어 계약서에 의해 해당 소프트웨어나 설명서에 제공되는 권한만을 소유합니다.

HP 소프트웨어 제품의 제한적 보증

중요: 본 HP 소프트웨어 제품의 제한적 보증은 고객에게 HP 제품의 일부로 제공되는 모든 운영 시스템 소프트웨어를 포함한 모든 소프트웨어에 적용됩니다. 온라인 상이나 제품 패키지에 포함된 설명서나 기타 자료에서 찾을 수 있는 모든 협력업체 소프트웨어 공급업체의 보증 조건은 해당 협력업체 소프트웨어와 관련된 HP 소프트웨어 제품의 제한적 보증에 우선합니다.

90 일간의 제한적인 소프트웨어 보증

HP는 소프트웨어 제품이 수령 후 90 일 동안 올바르게 설치되었을 경우 제품 설명서대로 작동한다는 것을 보증합니다. HP는 소프트웨어가 작동이 중단되지 않거나 오류가 발생하지 않을 것임을 보증하지 않습니다. 본 소프트웨어 제품이 보증 기간 중에 올바르게 작동되지 않을 경우 보상 방법은 교환이나 환불로 제한됩니다. 교환하려면 해당 매체를 HP에 반환하십시오. HP가 해당 매체를 합리적인 기한 안에 교체해 줄 수 없는 경우에는 HP는 제품과 제품의 모든 사본이 반환되는 즉시 구입 금액을 전액 환불할 것입니다.

착탈식 매체(제공되는 경우)

HP는 착탈식 매체가 제공된 경우 구입 후 90 일 동안 본 제품이 일반적인 사용 환경에서 재료 및 가공 상의 결함이 없는 방식으로 기록되었음을 보증합니다. 해당 매체가 보증 기간 중에 결함이 있는 것으로 입증된 경우 보상 방법은 교환이나 환불로 제한됩니다. 교환하려면 해당 매체를 HP에 반환하십시오. HP가 해당 매체를 합리적인 기한 안에 교체해 줄 수 없는 경우에는 HP는 제품을 반환하고 해당 소프트웨어 제품의 비 착탈식 매체 사본을 모두 폐기하는 즉시 구입 금액을 전액 환불할 것입니다.

보증 변상 요청

사용자는 보증 기간이 종료된 뒤 30 일 이내에 HP에 보증 변상을 서면으로 요청해야 합니다.

보증의 제한

HP는 본 제품과 관련하여 서면이나 구두로 여하한 다른 명시적 보증을 하지 않습니다.

특정 목적을 위한 시장성 또는 적합성에 대한 묵시적 품질 보증은 본 서면 보증의 기간인 90 일로 국한됩니다. 묵시적 보증 기간의 제한을 허용하지 않는 일부 주, 지방 또는 국가에서는 전술한 보증 제한이나 예외 조항이 적용되지 않습니다. 본 품질 보증은 고객에게 구체적인 법적 권한을 부여하며 고객은 주, 지방 또는 국가에 따라 별도의 권한을 부여받게 됩니다.

책임과 배상의 제한

상기한 배상 내용은 고객이 받을 수 있는 유일한 배상입니다. 여하한 경우에도 HP 는 보증, 계약, 불법 행위나 기타 법적 이론에 근거하든 관계 없이 일체의 직접, 간접, 특별, 부수적 또는 결과적 피해(이익의 손실을 포함)에 대해 책임을 지지 않습니다. 전술한 부수적 또는 결과적 피해(이익의 손실을 포함)의 제한이나 예외를 허용하지 않는 일부 주, 지방 또는 국가에서는 위의 제한 및 예외 조항이 고객에게 적용되지 않을 수도 있습니다.

어떤 경우에도 HP 의 책임은 해당 소프트웨어나 제품의 구입 가격을 초과하지 않습니다. 위에 설명한 제한은 고객의 소프트웨어 인수 여부에 관계 없이 적용됩니다.

호주와 영국의 소비자 거래: 전술한 제품 품질 보증의 포기 및 제한은 적용되지 않으며 소비자의 법적 권리에 하등의 영향도 주지 않습니다.